

SKYRC CG GAUGE


Notice d'utilisation (v1.0) SK - 500039

Introduction

Félicitations pour votre acquisition de l'ensemble CG Gauge de SkyRC!

L'ensemble CG Gauge de SkyRC se compose de trois modules de pesée, qui sont contrôlés sans fil, via une liaison Bluetooth. Il mesure le poids et la position du centre de gravité d'un modèle d'avion, avec une capacité maximale de 20 kg. Téléchargez l'application RC Gears pour commencer les mesures en temps réel.

Contenu de la boîte

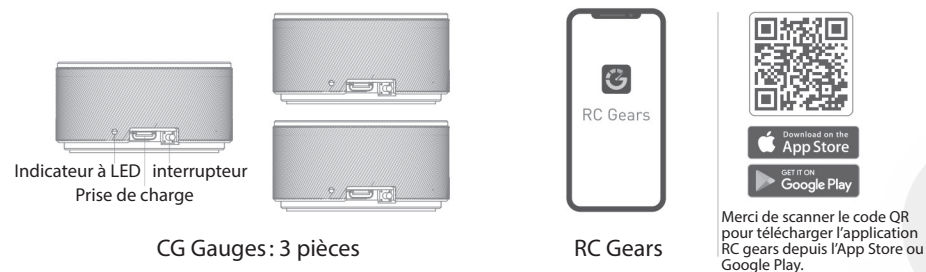

Connexion

1. Merci d'activer le Bluetooth sur votre smartphone et d'ouvrir l'application. Faites un appui long sur l'interrupteur pour allumer les modules.



3. Assignez les modules à « Nez/Queue » (Nose/Tail), « Roue principale gauche » (Main Left) et « Roue principale droite » (Main Right). Le module correspondant clignote en bleu quand vous le réglez dans l'application.



Pesée

1. Connectez les modules.
2. Cliquez sur « ZERO » pour faire la tare.




3. Posez le modèle d'avion sur les modules de pesée et assurez-vous que les roues sont bien centrées sur les modules.




4. Lisez les valeurs mesurées.

Ajustement du centre de gravité


1. Connectez les modules.
2. Cliquez sur « ZERO » pour faire la tare.
3. Posez le modèle d'avion sur les modules de pesée et assurez-vous que les roues sont bien centrées sur les modules.
4. Basculez sur l'interface de centrage.

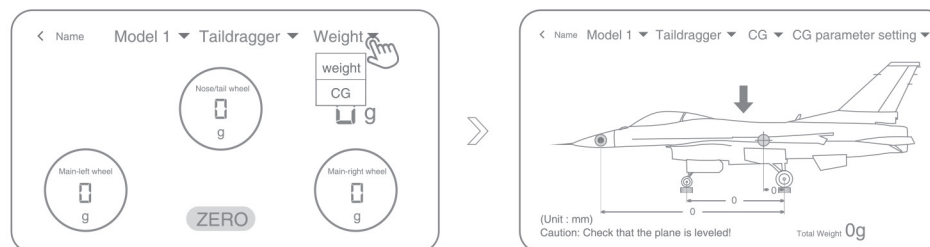


5. Mesurez manuellement la distance entre la roue avant et les roues principales (a), la distance souhaitée entre le centre de gravité et les roues principales (b) et la distance entre le logement pour le lest et les roues principales (c).

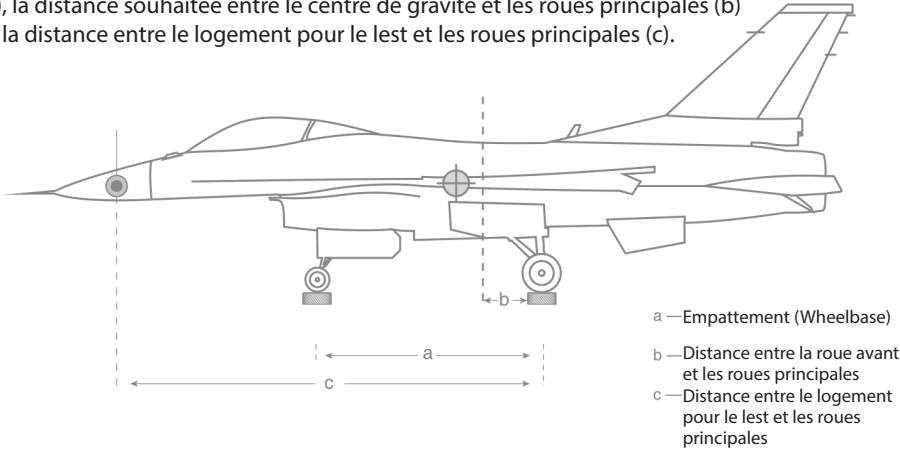


6. Entrez les valeurs requises indiquées ci-dessus.

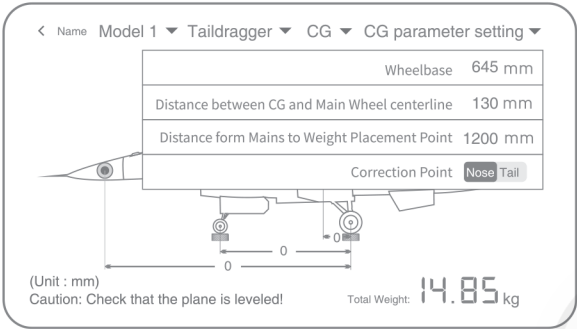

7. Lisez les valeurs mesurées :
Au nez ou à la queue, une flèche indique s'il faut ajouter ou retirer du poids. Par exemple, une flèche pleine indique d'ajouter 200 grammes, cela indique qu'il faut 200 grammes de lest dans le nez afin d'obtenir le centrage souhaité.

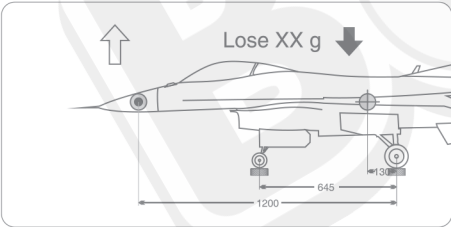


Réduisez le lest dans l'emplacement pour le lest.

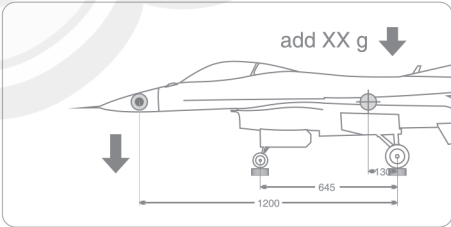

Augmentez le lest dans l'emplacement pour le lest.

8. Selon les résultats mesurés, ajoutez ou réduisez la masse de lest dans la soute à lest.

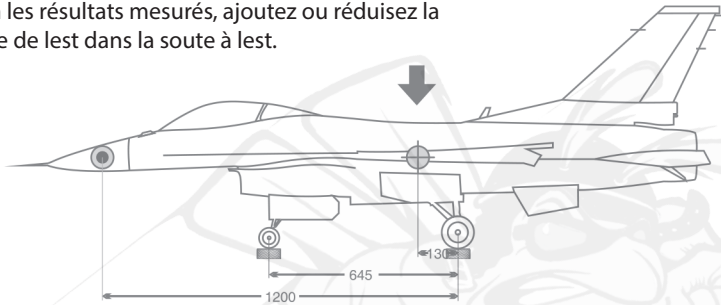

Indicateur à LED

Bleu fixe	Application connectée et en marche	Rouge clignotant	En charge
Bleu clignotant	En attente de connexion		

Caractéristiques

Tension de fonctionnement : 3,4-4,2V Courant de fonctionnement : < 15 mA Interface : Type C Tension d'entrée : 5 V Courant d'entrée : 200-300 mA Protection de tension faible : < 3,4 V (Clignote en rouge)	Précision : 1 g/0.01 oz (Affichage) Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C Humidité de fonctionnement : 5 %-90 % (Pas de condensation) Température de stockage : -10 °C à 50 °C Humidité de stockage : 1 % à 75 % (Pas de condensation) Dimensions : D66 x 33 mm Poids : ~ 160 g
--	--

Garantie et services

CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE DANS LE PAYS D'ACHAT ET AUPRÈS D'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ. Nous garantissons ce produit contre les défauts de fabrication et d'assemblage pour une période d'un an à compter de la date de l'achat. La garantie s'applique uniquement aux défauts matériels ou de fonctionnement présents lors de l'achat. Durant cette période, nous réparerons ou remplacerons sans frais de main-d'œuvre les produits jugés défectueux. Vous devrez fournir une preuve d'achat (Facture ou ticket de caisse). Cette garantie n'est pas valable en cas de dommages directs ou indirects, suite à une mauvaise utilisation, à la modification ou suite au non-respect des procédures décrites dans ce manuel.

Note :

- Le service après-vente de SkyRC est valable uniquement en Chine.
- Si vous avez besoin d'activer la garantie dans d'autre pays, contactez votre revendeur dans un premier temps, qui est responsable des conditions de garantie dans son pays. Du fait des coûts de transport, des conditions complexes des douanes pour expédier hors de Chine, merci de comprendre que SkyRC ne peut pas assurer directement le service après vente dans le monde entier.
- Si vous avez des questions auxquelles le manuel ne répond pas, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail : info@skyrccn

Fabriquée par : **SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD**
www.skyrc.com

www.skyrc.com