
Notice d'utilisation v.31

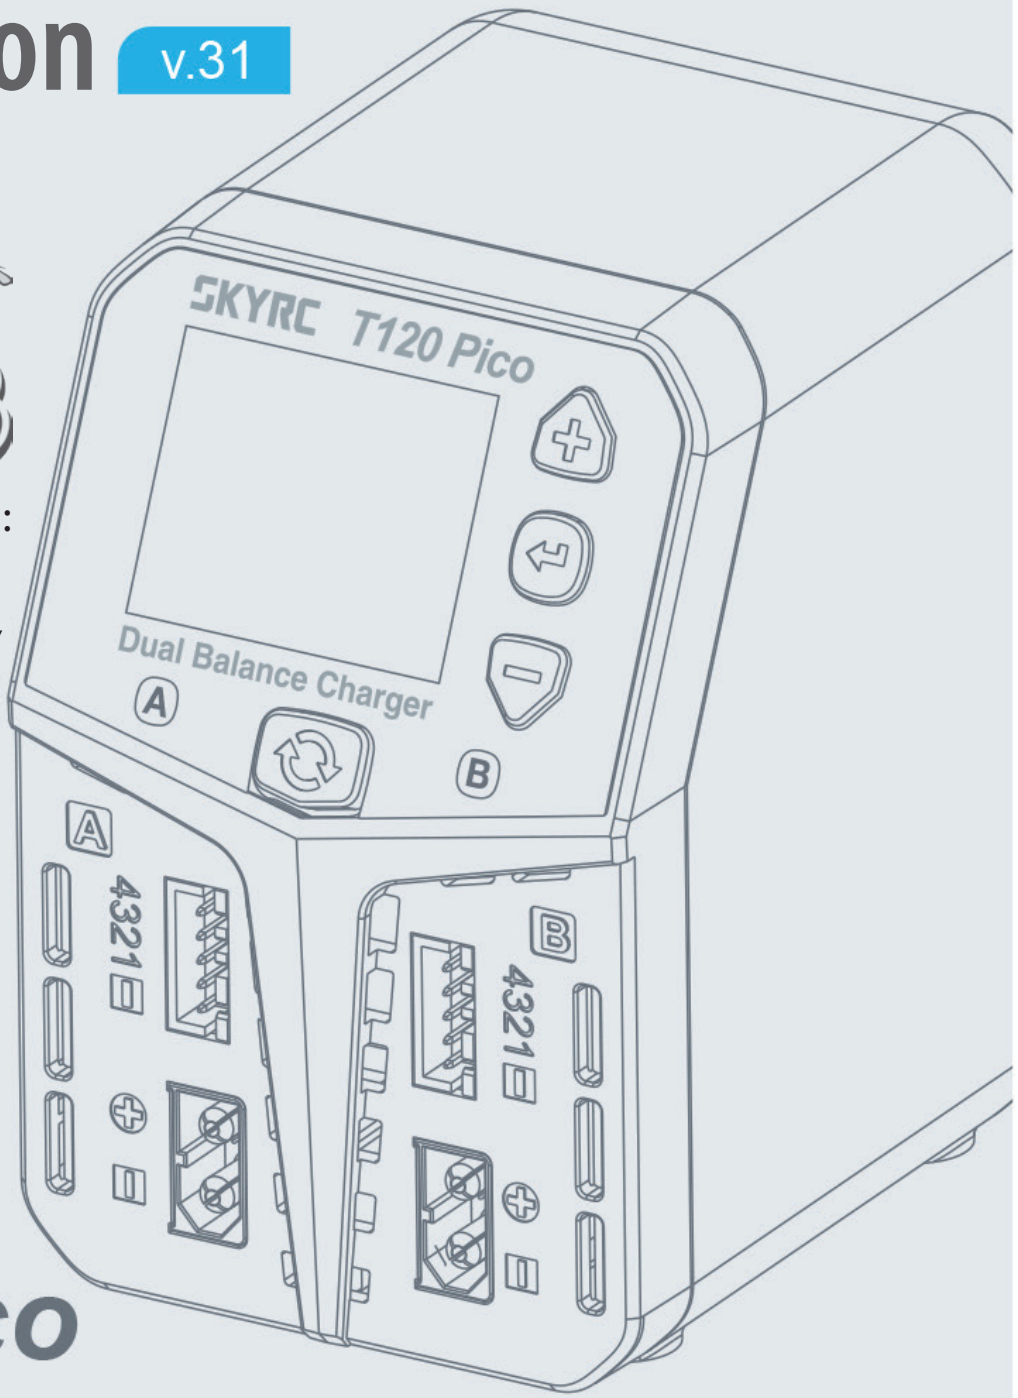

SkyRC est distribué par :
Beez2B *sprl*
Avenue Robert Schuman,
51 Bte 29
Bâtiment D29
1400 Nivelles
Belgique
Tél. : +32 2 376 71 82

T120 Pico

Chargeur équilibreur à 2 canaux

BeezBo

Table des matières

Introduction 4
Présentation du T120 Pico 5
Caractéristiques 6
Organigramme du programme 8
Alimentation et connexion de batterie 10
Programme batterie Lithium 11
Programme pour les batteries 13
NiMH/NiCd 13
Programme pour les batteries 15
Plomb-Acide 15
Alimentation en courant continu 17
Réglages système 18
Mesure de batterie 19
Mesure de résistance interne 19
Mise à jour du firmware 19
Codes d'erreurs 20
Contenu de la boîte 20
Déclaration de conformité 21

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur à deux canaux SkyRC T120 Pico !
Le SkyRC T120 Pico est un chargeur à deux canaux doté de deux circuits indépendants, capable de charger simultanément des batteries de différentes compositions chimiques (LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV/NiMH/NiCd/Pb). Son design épuré permet un branchement facile par l'avant grâce à ses ports d'équilibrage et XT60. Non seulement il est compact, mais il offre également une puissance de sortie élevée, avec une puissance de charge maximale de 120 W et un courant de charge de 6 A, ce qui garantit une charge plus efficace. Grâce aux modes AGM et « charge à froid », l'utilisateur peut charger ses batteries Pb même par temps froid.
L'écran et les boutons récemment améliorés rendent son utilisation plus pratique et plus simple.
VEUILLEZ VOUS ASSURER de lire attentivement ces INSTRUCTIONS, AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser le chargeur pour la première fois.

⚠ Avertissements


Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ni par celles qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires en matière de batteries, sauf sous la supervision ou les conseils d'une personne responsable.
Une utilisation incorrecte de ce produit ou le non-respect des avertissements suivants peut entraîner un dysfonctionnement, des problèmes électriques, une surchauffe, un incendie, voire des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- ⚠ Ne laissez jamais les batteries en charge sans surveillance.
- ⚠ Évitez également de les recharger pendant la nuit.
- ⚠ Ne rechargez jamais des batteries déchargées, endommagées ou mouillées.
- ⚠ Ne rechargez jamais un bloc-batterie contenant différents types de batteries.
- ⚠ Ne chargez pas de batterie dans des endroits extrêmement chauds ou froids, ni à la lumière directe du soleil.
- ⚠ Ne rechargez pas une batterie si le câble a été pincé ou court-circuité.
- ⚠ Ne branchez jamais le chargeur si le cordon d'alimentation a été pincé ou court-circuité.
- ⚠ N'essayez jamais de démonter le chargeur ou d'utiliser un chargeur endommagé.
- ⚠ Ne connectez jamais votre chargeur à une source d'alimentation AC et DC en même temps.
- ⚠ Utilisez toujours le chargeur avec le programme de charge et de décharge approprié.
- ⚠ Utilisez uniquement des batteries rechargeables conçues pour être utilisées avec ce type de chargeur.
- ⚠ N'utilisez jamais le chargeur sur des sièges de voiture, des tapis ou des surfaces similaires.
- ⚠ Utilisez-le toujours à l'écart de tout matériau inflammable ou explosif.

SkyRC Technology Co., Ltd. décline toute responsabilité dans de tels cas.


Avertissements : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions.
Pendant la recharge, la batterie doit être placée dans un endroit bien aéré (pour les chargeurs destinés aux batteries qui dégagent des gaz dans l'atmosphère lors d'une recharge normale).

Présentation du T120 Pico

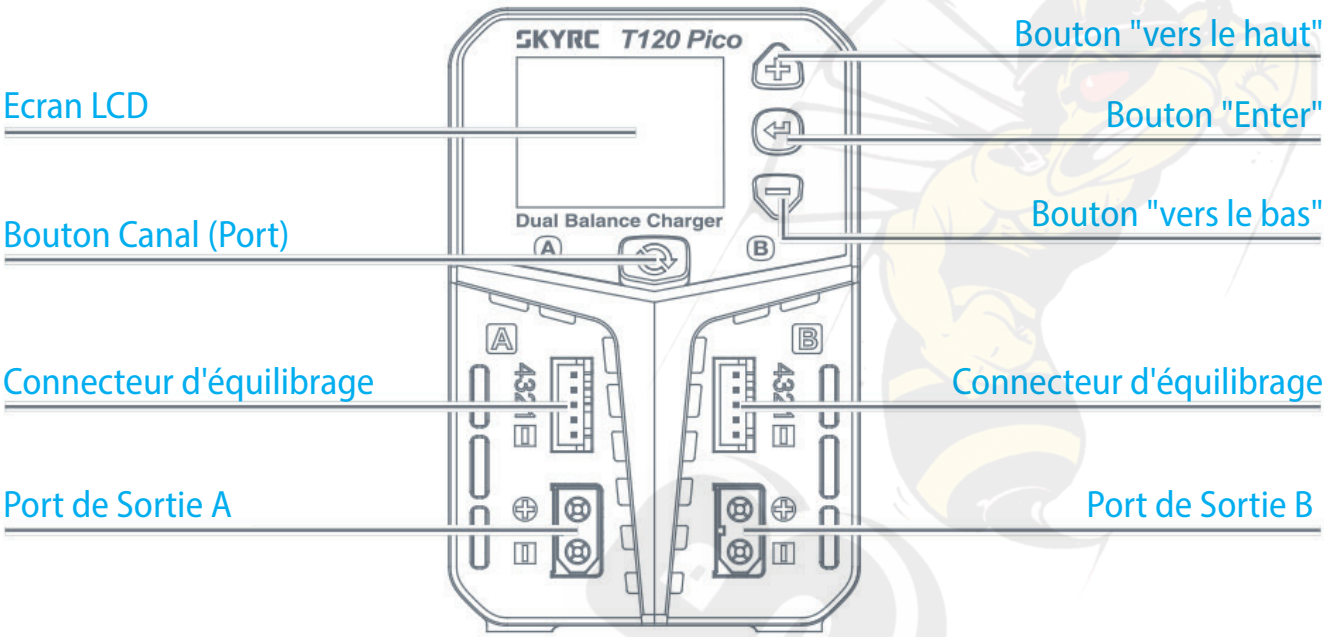

+ **Bouton vers le haut :** Augmenter la valeur ou naviguer entre les écrans.
↵ **Bouton Enter :** Confirme ou stoppe le programme, entre dans les réglages de charge, autres actions
- **Bouton vers le bas :** Diminuer la valeur ou naviguer entre les écrans.
⟲ **Bouton Canal :** Passer du canal A au canal B ou inversement.

+ : Naviguer dans les menus et augmenter la valeur d'un paramètre.
↵ : Entrer dans les menus, et maintenir 5 secondes pour accéder aux réglages systèmes. Confirmer.
- : Naviguer dans les menus et diminuer la valeur d'un paramètre.
⟲ : Bouton Canal : Basculer entre les canaux A et B, et retour à la page d'accueil.

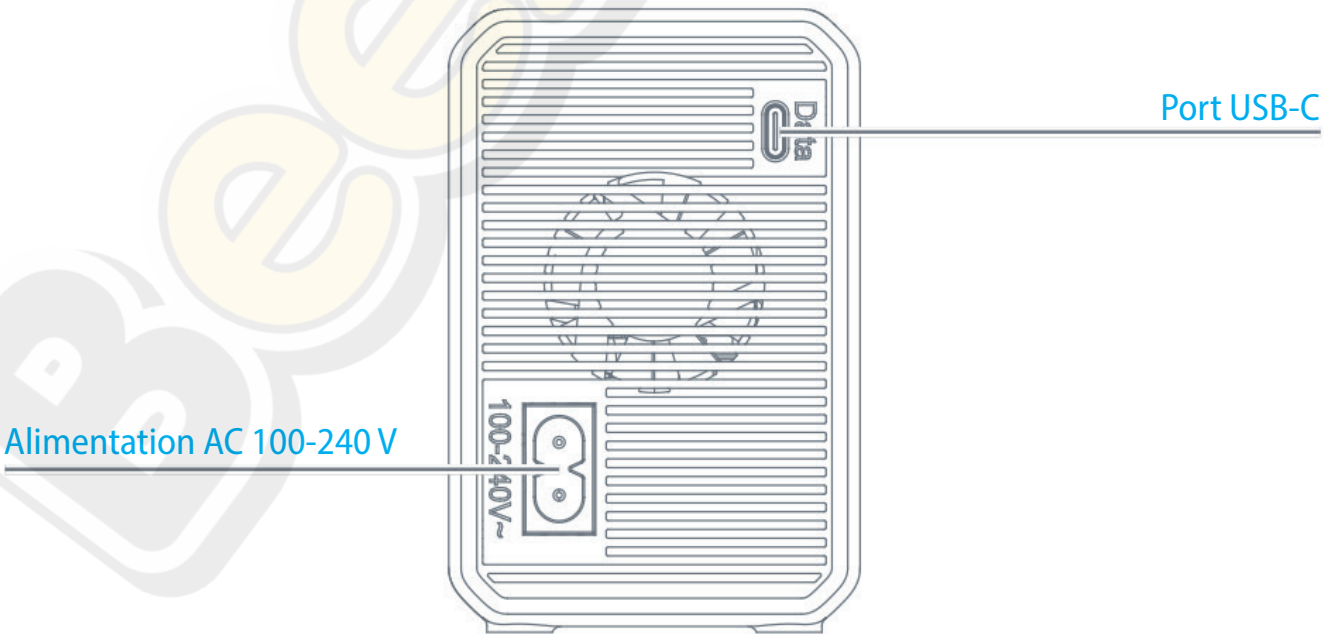

Caractéristiques

Paramètre	Option	Caractéristique
Modèlea		CH003
Tension d'alimentation	AC	100V~240V (50/60Hz)
Types de batteries	LiPo/Li-ion/LiFe/LiHV	2S à 4S
	NiMH/NiCd	6S à 8S
	Pb	3S / 6S
Modes de fonctionnement	LiPo/Li-ion/LiFe/LiHV	Balance CHG, Charge, Storage
	NiMH/NiCd	Charge, Repeak
	Pb	Normal, AGM Charge, Cold Charge
Courant de charge	LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV	0.1A-1A (±0.15A) 1.1A-6A (±10%)
	NiMH/NiCd	
	Pb	0.8A-1A (±0.15A) 1.1A-6A (±10%)
Puissance de charge		60 W x 2 (±10%)
Courant d'équilibrage	LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV	Max 500 mA
Alimentation Courant continu	Tension	6~17V (±0.2V)
	Courant	0.5A~1A (±0.15A) 1.1~6A (±10%)
Courant de décharge en stockage	LiHV/LiPo/Li-ion/LiFe	Max 500mA (Décharge uniquement par prise d'équilibrage)
Langues		Anglais / Chinois / Allemand / Français / Espagnol
Dimensions		90 x 70 x 106 mm
Poids		355 g
Environnement de travail	Température	0°C~40°C
	Humidité	5% à 75% HR (Sans condensation)
Environnement de stockage	Température	-10°C~70°C
	Humidité	5% à 75% HR (Sans condensation)

Paramètres standards de batteries

	LiPo	LiIon	LiFe	LiHV	NiCd	NiMH	Pb
Tension nominale	3,7 V/él.	3,6 V/él.	3,3 V/él.	3,8 V/él.	1,2 V/él.	1,2 V/él.	2,0 V/él.
Tension max de charge	4,15 ~4,25/él.	4,05~4,25 V/él.	3,58~3,7 V/él.	4,25~4,5 V/él.	N/A	N/A	2,3~2,75/ él.
Tension de stockage	3,75~3,9 V/él.	3,7~3,85 V/él.	3,25~3,4 V/él.	3,85~3,95 V/él.	N/A	N/A	N/A
Charge rapide acceptable	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 0,4C
Tension de décharge minimale	3,0-3,4 V/él.	2,9-3,3 V/él.	2,6-3,0/él.	3,1-3,5/él.	0,6-1,0/él.	0,6-1,0/él.	1,8~2,0 V/él.


Sélectionnez la procédure d'utilisation appropriée en fonction des paramètres de la batterie.
Des réglages incorrects peuvent endommager la batterie, provoquer un incendie, voire une explosion.

Opérations suivant type de batterie


Ce tableau liste les opérations que peut réaliser le T120 Pico selon le type de batterie.

Type	Mode de travail	Description
LiPo Li-ion LiFe LiHV	Balance	Ce mode sert à équilibrer la tension des cellules de batterie au lithium-polymère pendant la charge.
	Charge	Ce mode de charge permet de recharger des batteries LiPo/LiHV/LiFe/LiIon en mode normal.
	Storage	Ce programme est destiné à la charge ou à la décharge des batteries au lithium qui ne seront pas utilisées pendant une longue période.
NiMH NiCd	Charge	Le chargeur recharge les batteries NiMH et NiCd en utilisant le courant de charge défini par l'utilisateur.
	Re-peak	Effectue automatiquement deux cycles de charge maximale des batteries NiMH/NiCd afin de garantir une charge complète.
Pb	Normal CHG	Ce mode sert à recharger une batterie au plomb.
	AGM Charge	Ce mode est destiné à la recharge des batteries AGM.
	Cold Charge	Ce mode est destiné à la recharge des batteries au plomb par temps froid, lorsque la température est comprise entre 5 °C et -20 °C.

Organigramme du programme

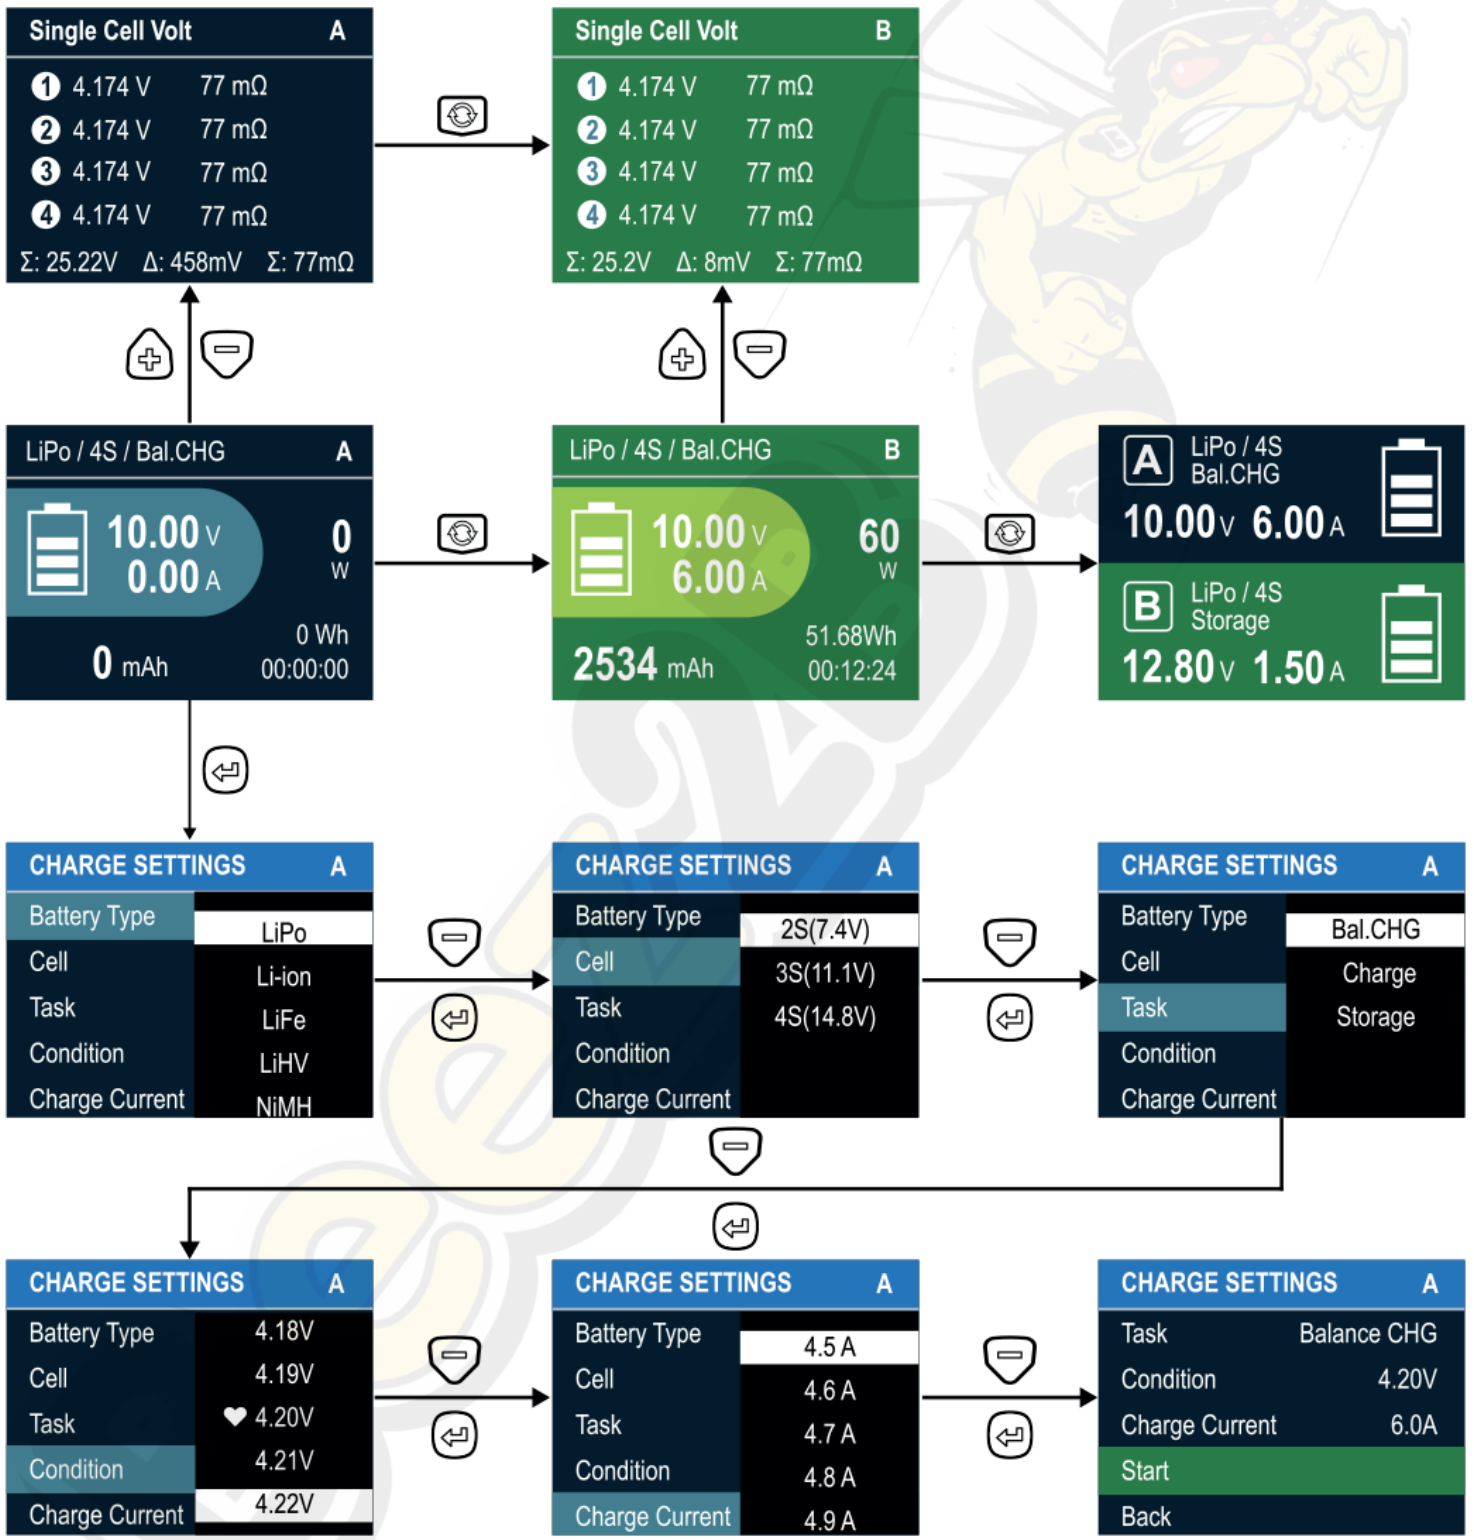

Organigramme du programme

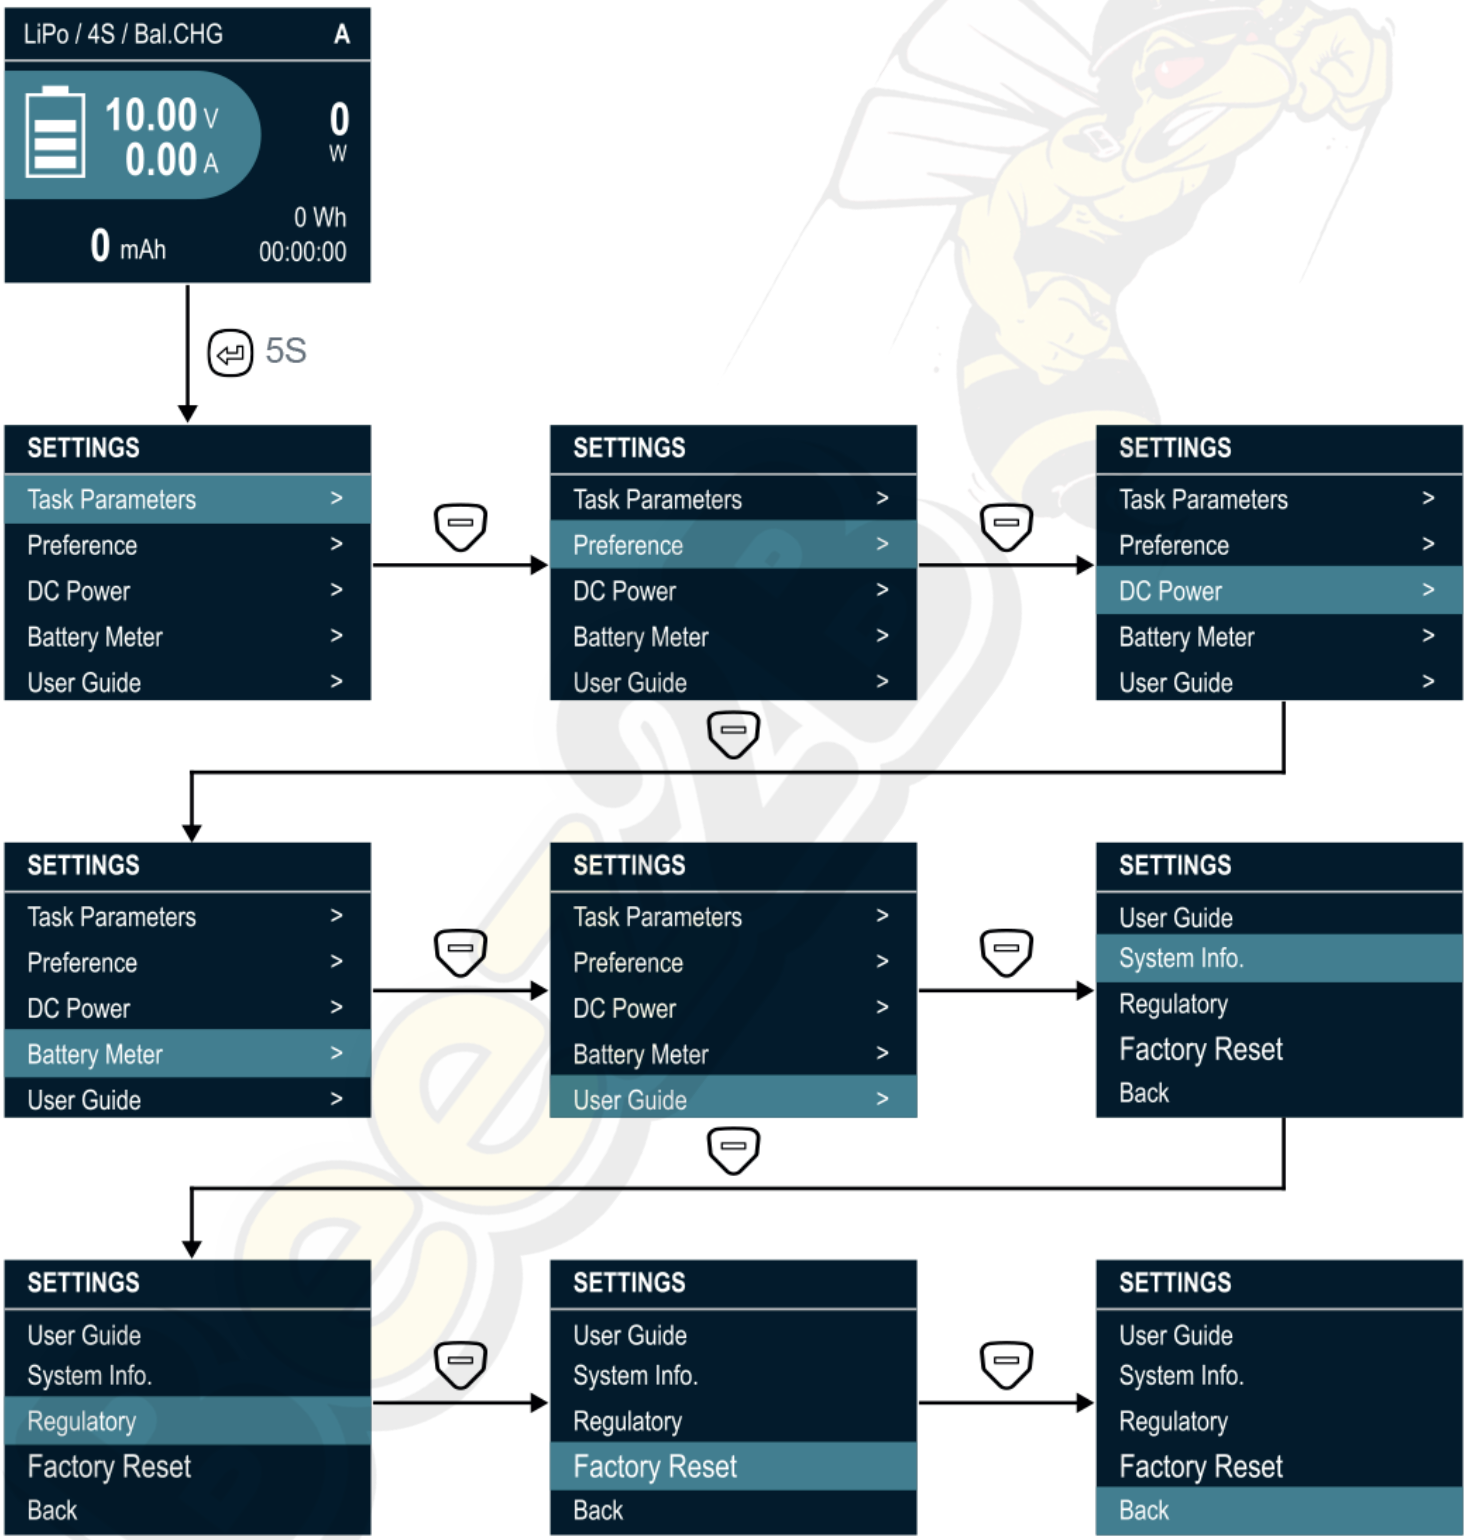


Remarque : L'organigramme illustre le processus en utilisant un seul port comme exemple, car les procédures pour les ports A et B sont identiques.

Alimentation et connexion de batterie

Voici la procédure détaillée pour faire fonctionner le chargeur. Tous les écrans et toutes les opérations s'appuieront sur l'exemple du programme « Li-Po BALANCE CHARGE ».

1. Connexion à une source d'alimentation


Il s'agit d'un chargeur secteur uniquement.
Veuillez brancher le cordon d'alimentation secteur directement sur une prise murale (100-240 V) pour le mettre sous tension.

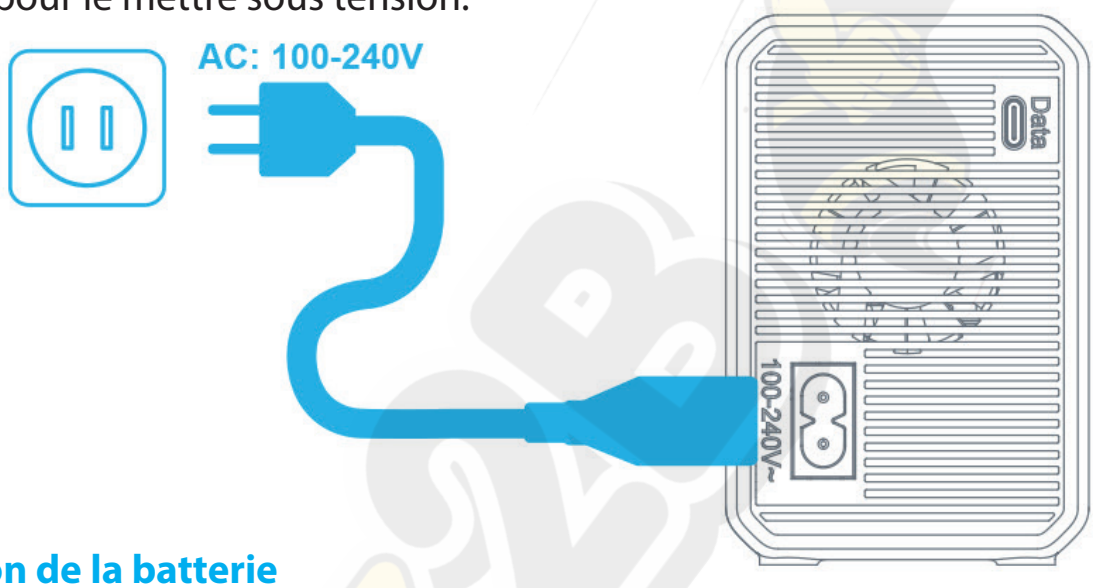

2. Connexion de la batterie

ATTENTION !

Pour éviter tout risque de court-circuit, connectez d'abord le chargeur au port DC ou AC situé à l'arrière, puis la batterie au port de charge situé à l'avant. Pour déconnecter, inversez la séquence.

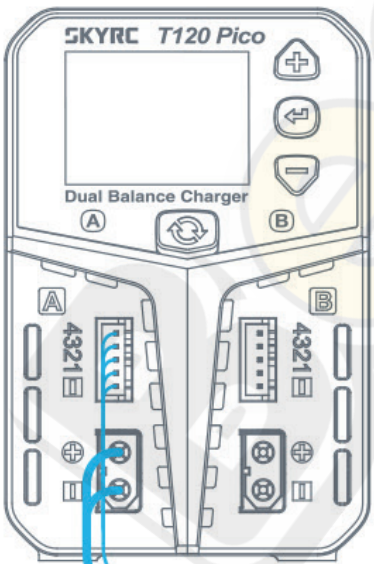

Le fil d'équilibrage relié à la batterie doit être branché au chargeur, en alignant le fil noir avec le repère « négatif ». Veillez à respecter la polarité.
(Voir le schéma de câblage ci-dessus.) Ce schéma illustre la manière correcte de raccorder votre batterie au SkyRC T120 Pico lors d'une charge en mode « programme de charge équilibrée ».




Programme batterie Lithium

(LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV)

Pour commencer

Il est vivement recommandé de garder l'organigramme à portée de main pendant que vous apprenez à utiliser ce chargeur.

Les étapes suivantes décrivent comment configurer manuellement le T120 Pico :

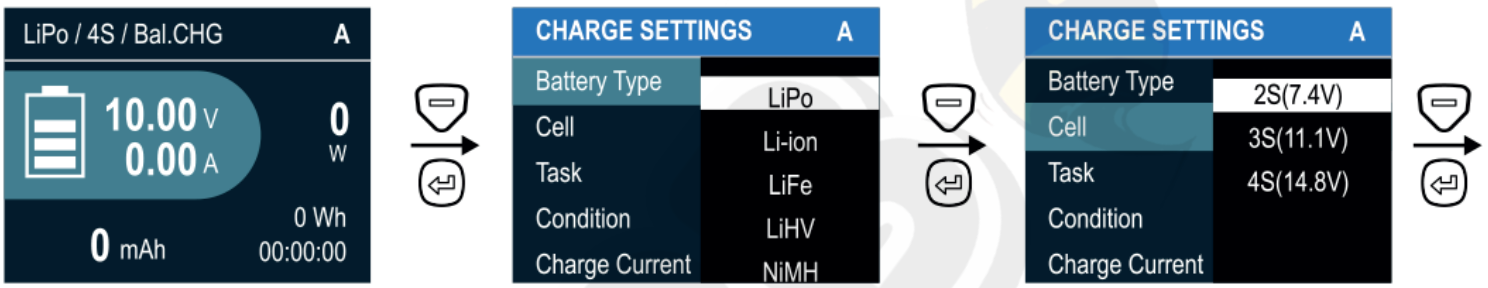

Entrée dans paramètres de charge


Appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans les réglages de charge.

Choix type de batterie

Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le menu « Type de batterie », puis sélectionnez le type de batterie au lithium de votre choix.

Choix du nombre d'éléments

Ouvrez le menu « Cellules de batterie » et sélectionnez le noùbre d'éléments correspondant.

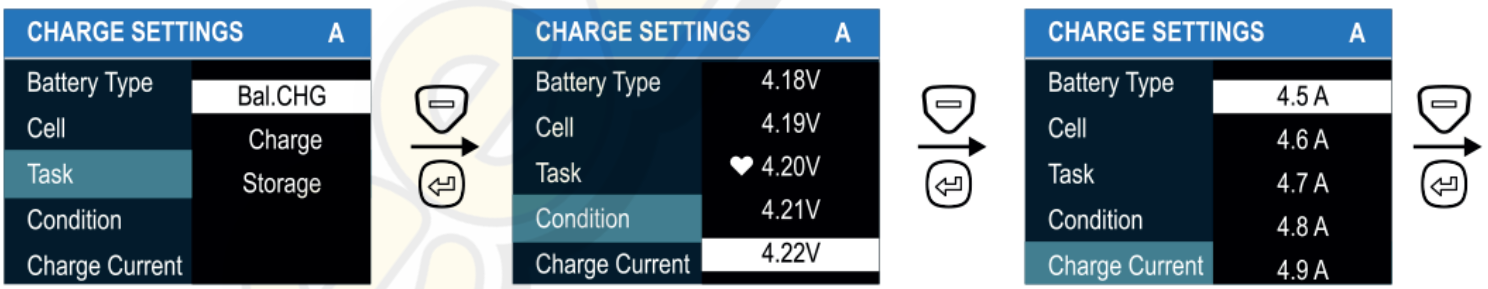

Choix de la tâche

Ouvrez le menu « Tâches » et sélectionnez le mode de travail souhaité.

Tension de coupure


Ouvrez le menu « Condition » et adaptez la tension de coupure en fonction des besoins.

Courant de charge

Ouvrez le menu « Courant de charge » et adaptez le courant de charge en fonction des besoins.


Programme batterie Lithium

(LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV)

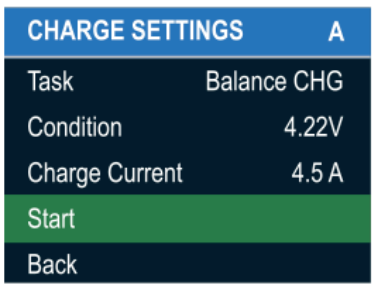

Démarrage

Confirmez pour lancer le programme

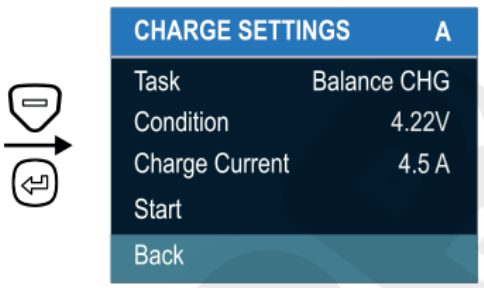

Retour

Confirmez pour revenir à l'interface principale.



Stop

Pour quitter le programme en cours, appuyez une fois sur la touche Entrée.

Programme pour les batteries NiMH/NiCd


Ce programme est uniquement destiné à la recharge des batteries NiMH/NiCd.
Le T120 Pico ne propose que les modes de recharge « Charge » et « Re-Peak » pour les batteries NiMH/NiCd.

ATTENTION !

AVANT DE COMMENCER À CHARGER VOTRE BATTERIE, ASSUREZ-VOUS QU'IL S'AGIT BIEN DE BATTERIES NIMH/NICD. LA CHARGE D'UNE BATTERIE LIPO AVEC LE PROGRAMME PRÉVU POUR LES BATTERIES NIMH/NICD PEUT PROVOQUER UN INCENDIE.


Mode de charge NiMH/NiCd

AVANT DE COMMENCER À RECHARGER VOTRE BATTERIE, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS L'ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS ET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FIGURANT DANS LE MANUEL.

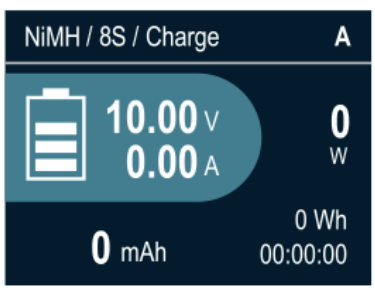


Entrée dans paramètres de charge

Appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans les réglages de charge.

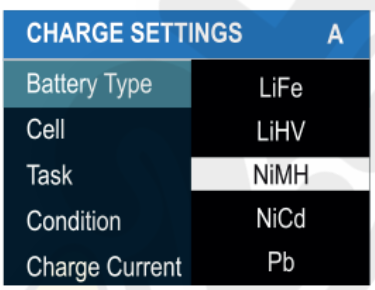


Choix type de batterie

Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le menu « Type de batterie », puis sélectionnez le type NiMH ou NiCd.

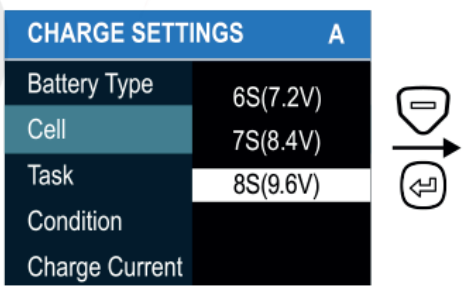


Choix du nombre d'éléments

Ouvrez le menu « Cellules de batterie » et sélectionnez le noùbre d'éléments correspondant.

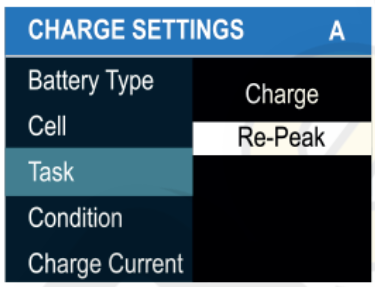


Choix de la tâche

Ouvrez le menu « Tâches » et sélectionnez le mode de travail souhaité.

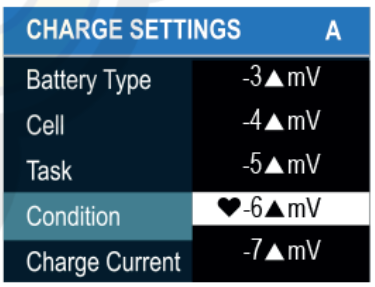

Tension de coupure


Ouvrez le menu « Condition » et adaptez la tension de coupure en fonction des besoins.

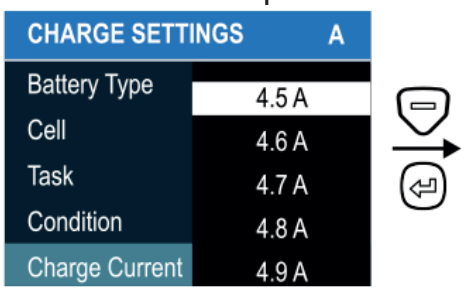

Courant de charge


Ouvrez le menu « Courant de charge » et adaptez le courant de charge en fonction des besoins. Pour « Re-Peak », vous devez régler les temps de repos.

Programme pour les batteries NiMH/NiCd

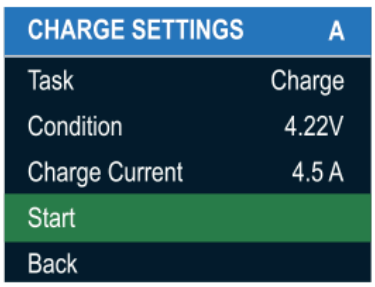

Démarrage

Confirmez pour lancer le programme

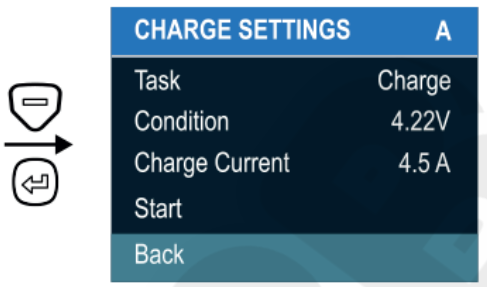

Retour

Confirmez pour revenir à l'interface principale.




Stop

Pour quitter le programme en cours, appuyez une fois sur la touche Entrée.

Programme pour les batteries Plomb-Acide


Pb (Plomb-acide)

Ce programme est uniquement adapté à la charge des batteries Pb (au plomb) de 6/12 V, qui présentent des caractéristiques très différentes de celles des batteries NiMH/NiCd. Il est recommandé de charger les batteries Pb avec un faible courant de 0,1 C ; elles ne peuvent pas faire l'objet d'une charge rapide. Veuillez respecter les instructions fournies par le fabricant de la batterie. Le T120 Pico propose les modes de charge Pb suivants : Charge, AGM et COLD.

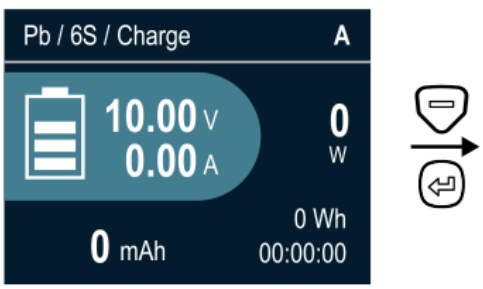


Entrée dans paramètres de charge

Appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans les réglages de charge.

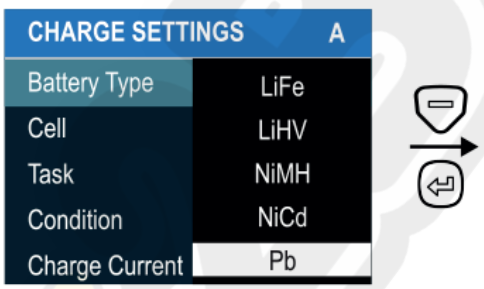


Choix type de batterie

Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le menu « Type de batterie », puis sélectionnez le type Pb.

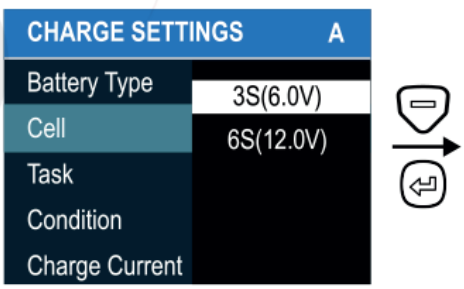


Choix du nombre d'éléments

Ouvrez le menu « Cellules de batterie » et sélectionnez le noùbre d'éléments correspondant.

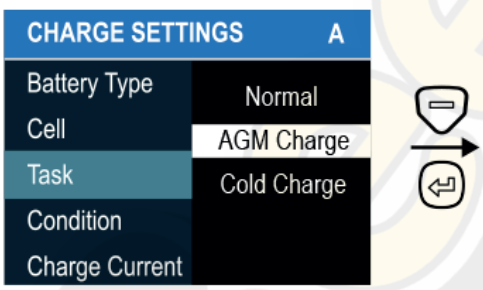


Choix de la tâche

Ouvrez le menu « Tâches » et sélectionnez le mode de travail souhaité.

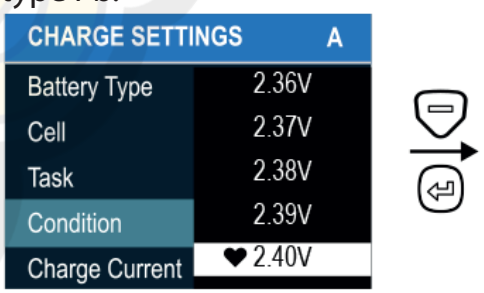

Tension de coupure


Ouvrez le menu « Condition » et adaptez la tension de coupure en fonction des besoins.

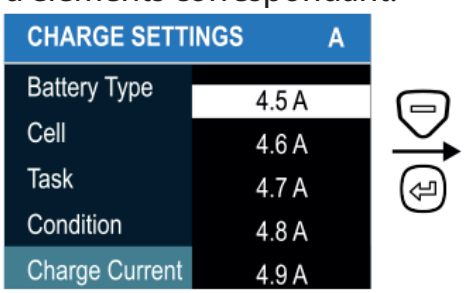

Courant de charge


Ouvrez le menu « Courant de charge » et adaptez le courant de charge en fonction des besoins.

Programme pour les batteries Plomb-Acide

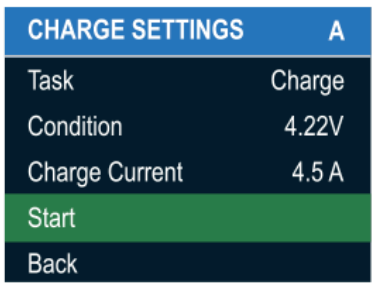

Démarrage

Confirmez pour lancer le programme

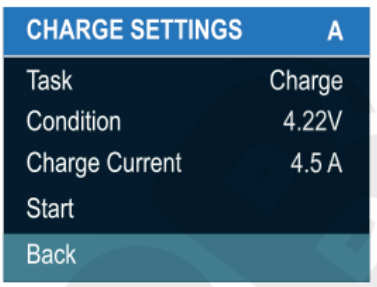

Retour

Confirmez pour revenir à l'interface principale.




Stop

Pour quitter le programme en cours, appuyez une fois sur la touche Entrée.

Alimentation en courant continu

1. Sur l'interface principale, maintenez la touche ENTER enfoncée pendant quelques secondes pour accéder aux paramètres système.
2. Sélectionnez l'option « Alimentation DC », puis réglez la tension et le courant de sortie.
3. Activez la fonction d'alimentation une fois la configuration terminée.
4. Branchez l'appareil CC de votre choix.

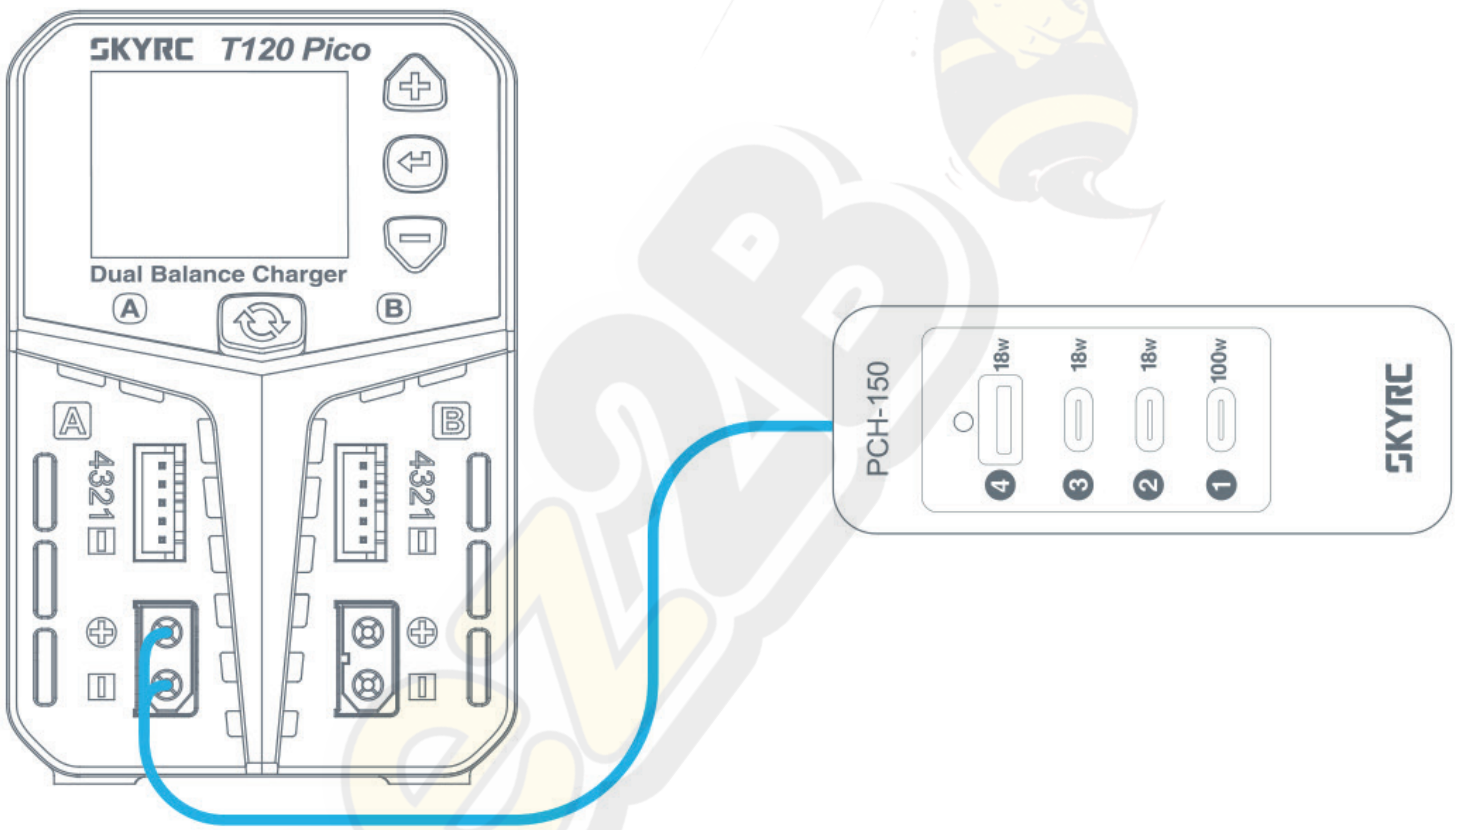

Avertissement :

La fonction d'alimentation en courant continu est destinée à servir de sortie supplémentaire pour les accessoires de modélisme RC (par exemple, la lampe SkyRC Pit Light, le chauffe-pneus ou la ponceuse à pneus).
Elle n'est pas conçue pour prendre en charge des charges capacitives telles que les chargeurs ou les blocs d'alimentation pour modélisme RC.
Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages au produit ou réduire sa durée de vie.

Notes : • Sur l'interface d'alimentation DC, appuyez sur le bouton « Port » pour basculer entre le port A et le port B.
• N'utilisez PAS le mode DC pour recharger la batterie.

Réglages système

Depuis l'interface principale, maintenez le bouton ENTER appuyée durant quelques secondes pour entrer dans les réglages du système.

Menu	Option	Définition
Paramètres de tâches	Minuterie de sécurité	Personnalise une durée pour protéger le programme.
	Capacité max.	Personnalise la capacité maximum.
	Charge d'entretien	Active/désactive la charge d'entretien.
	Maintien de tension	Active/désactive le maintien de la tension.
	Flottant	Lance ou arrête la charge flottante des batteries au plomb.
	Retour	Retour à l'interface précédente.
Préférences	Langue	Choisissez la langue que vous souhaitez.
	Rétroéclairage LCD	Règle l'intensité du rétroéclairage de l'écran.
	Exctinction écran	Règle ou désactive la durée d'allumage de l'écran.
	Bip appui touche	Règle le volume des bips lors d'appuis sur les touches.
	Bip de notification	Règle le volume des bips lors d'une notification.
	Son de fin de tâche	Choisissez la manière dont vous souhaitez être averti lorsque le programme est terminé. Si vous sélectionnez « Répéter », le chargeur émettra le signal de fin toutes les demi-heures.
	Alarme	Règle le volume du son des alarmes.
	Retour	Retour à l'interface précédente.
Alimentation stabilisée DC (Appuyez sur le bouton Port pour basculer entre les ports A, B, C et D.)	Tension	Règle la tension de sortie. (6 à 17 V)
	Courant	Régle le courant de sortie. (0,5 à 6 A)
	Démarrage	Active la sortie d'alimentation en courant continu, puis revenez à l'interface principale.
	Retour	Retour à l'interface précédente.
Mesure de batterie	N/A	Mesure de la tension et de la résistance interne de la batterie. (Basculez entre les ports A/B avec le bouton Port)
Guide d'utilisation	N/A	Scannez le QR Code pour voir le guide d'utilisation en ligne.
Réglages d'usine	N/A	Réinitialise le chargeur aux paramètres d'usine.
Infos Système	N/A	Affiche le statut actuel du système.
Conformité	N/A	Vérifie les informations de conformité.
Retour	N/A	Retour à l'interface précédente.

Mesure de batterie

Le chargeur permet de mesurer la tension totale de la batterie, les tensions de chaque cellule et la résistance interne de la batterie.

Veuillez brancher la batterie sur le port principal du chargeur, puis connecter le câble d'équilibrage au port d'équilibrage.

Une fois le câble d'équilibrage branché, les tensions de chaque cellule s'affichent.

Mesure de résistance interne

Méthode 1

Pendant le processus de charge, vous pouvez appuyer sur la touche + de l'écran principal pour basculer entre les valeurs de résistance interne de chaque cellule.

Méthode 2

1. Branchez le chargeur sur le secteur, puis maintenez enfoncé le bouton « Start » de l'écran principal pour accéder aux paramètres système.
2. Utilisez les touches +/– pour sélectionner « Battery Meter », puis connectez la batterie au chargeur en vous assurant que le port d'équilibrage est bien branché.
3. Appuyez sur le bouton « Start » pour mesurer la résistance interne de la batterie.

Mise à jour du firmware

1. Lancez le logiciel Charger Master*, qui détectera automatiquement l'appareil.
2. Connectez le T120 Pico à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C.
3. Une fois l'appareil détecté, cliquez pour vérifier la disponibilité de mises à jour du micrologiciel.
4. Si une nouvelle version est disponible, le bouton « Mettre à jour » s'affichera.
5. Cliquez sur « Mettre à jour » et attendez que le processus soit terminé.

ATTENTION !


Le processus de mise à jour dure environ 5 minutes. NE COUPEZ PAS l'alimentation et ne quittez PAS le programme !

Codes d'erreurs


En cas de dysfonctionnement, le T120 Pico affiche un message d'erreur signalant des problèmes tels que des difficultés de connexion ou une incompatibilité des batteries. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les solutions de dépannage correspondant au code d'erreur.

Message d'erreur	Explication
Connexion coupée!	La connexion de la batterie est coupée.
Charge complète!	La batterie est déjà complètement cahrgée.
Diff Tension Elements!	Trop de différence de tension entre des éléments.
Erreur nombre éléments!	Le nombre d'éléments est incorrect.
Erreur type batterie!	Le type de batterie est incorrect.
Surcharge sortie!	La sortie est en surcharge.
Limite capacité!	La capacité de charge/décharge dépasse les limites de capacité maximale définies dans les paramètres du système.
Limte temps!	La capacité de charge/décharge dépasse les limites du temporisateur de sécurité définies dans les paramètres du système.
Branchez la prise d'équilibrage	Le connecteur d'équilibrage n'est pas branché.

Contenu de la boîte

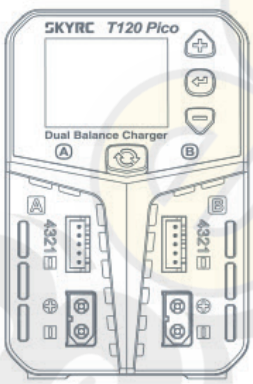

Chargeur T120 Pico SkyRC x 1

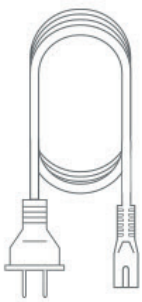

Cordon secteur x 1



Manuel x 1

Déclaration de conformité

Le T120 Pico satisfait à toutes les directives CE pertinentes et obligatoires et à la sous-partie B de la partie 15 de la FCC.

EN 55014-1	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission	Conform
EN 55014-2	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity Product Family Standard	Conform
EN 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: – Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)	Conform
EN 61000-3-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limitation of voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A	Conform
EN 60335-1	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements	Conform
EN 60335-2-29	Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-29: Particular requirements for battery chargers	Conform
EN 62233	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure	Conform
FCC Part Subpart 15B	Title 47 Telecommunication PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES Subpart B - Unintentional Radiators	Conform

Informations réglementaires



Ce symbole indique que vous devez ne pas jeter cet appareil électrique avec les ordures ménagères lorsqu'il arrive en fin de vie. Apportez votre chargeur à votre point de collecte des déchets ou à votre centre de recyclage local. Cette consigne s'applique à tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets.



À utiliser uniquement à l'intérieur.

Notes FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'interférences radio ou télévisuelles causées par des modifications ou des altérations non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications ou altérations pourraient priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
– Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
– Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
– Branchez l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
– Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision.
Afin de respecter les directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et votre corps.

Limite de responsabilité

Ce chargeur est conçu et approuvé exclusivement pour l'utilisation avec les types d'accus indiqués dans ce manuel d'utilisation. SKYRC n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte si le chargeur est utilisé pour n'importe quelle utilisation autre que celles indiquées. Nous sommes incapables de nous assurer que vous suivez les instructions fournies avec le chargeur, et nous n'avons aucun contrôle sur les méthodes que vous employez pour utiliser, faire fonctionner et entretenir cet appareil.

Pour cette raison, nous sommes obligés de décliner toute responsabilité pour la perte, les dégâts ou les coûts résultants de l'incompétence, ou du mauvais usage de nos produits, ou de tout ce qui est en relation avec de telles opérations de quelque sorte qu'elles soient. Sauf prescription contraire de la loi, notre obligation à payer des compensations, quel que soit l'argument juridique employé, est limitée à la valeur de la facture du produit SKYRC qui est directement impliqué dans l'événement ou le dommage survenu.

Garantie et service après-vente

Nous garantissons ce produit contre les défauts de fabrication et d'assemblage pour une période d'un an à compter de la date de l'achat. La garantie s'applique uniquement aux défauts matériels ou de fonctionnement présents lors de l'achat. Durant cette période, nous réparerons ou remplacerons sans frais de main-d'œuvre les produits jugés défectueux.

Vous devrez fournir une preuve d'achat (Facture ou ticket de caisse).

Cette garantie n'est pas valable en cas de dommages directs ou indirects, suite à une mauvaise utilisation, à la modification ou suite au non-respect des procédures décrites dans ce manuel.

Notes :

1. Le service après-vente de SKYRC est valable uniquement en Chine.

2. Si vous avez besoin d'activer la garantie dans d'autre pays, contactez votre revendeur dans un premier temps, qui est responsable des conditions de garantie dans son pays. Du fait des coûts de transport, des conditions complexes des douanes pour expédier hors de Chine, merci de comprendre que SKYRC ne peut pas assurer directement le service après vente dans le monde entier.

3. Si vous avez des questions auxquelles le manuel ne répond pas, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail : info@skyrc.cn

SkyRC est distribué par : ***Beez2B*** *sprl*
Avenue Robert Schuman, 51 Bte 29
Bâtiment D29
1400 Nivelles
Belgique
Tél. : +32 2 376 71 82

Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis ;
veuillez consulter notre site Internet pour obtenir la dernière version !

https://www.skyrc.com

Pour toute question concernant ce document, merci de contacter SkyRC en envoyant un message à **support@skyrc.com**

SKYRC ® is a trademark of SkyRC Technology Co., Ltd.
© 2026 SkyRC Technology Co., Ltd.