

Minimoa #15135

Bauanleitung

PICHLER



<i>Spezifikationen</i>	
Spannweite	1.422mm
Flügelfläche	13,7 ² dm
Abfluggewicht	ca. 310g
Rumpflänge	623mm
Maßstab	1 / 12

Bauhinweise:

1. Lesen Sie die Anleitung vor dem Bau einmal durch um eine Übersicht zu erhalten.
2. Prüfen Sie den Bausatz auf Vollständigkeit.
3. Halten Sie sich beim Bau des Modells genau an die Anleitung.
4. Mit einem 250-400er Sandpapier lassen sich die Lasercut Teile ideal vorschleifen.



Lieferumfang

Hardware	
PVC Haube (vorne)	1
PVC Haube (hinten)	1
6mm PVC Rohr	1
4mm PVC Rohr	1
Kunststoff-Scharnier	5
Mini-Papier-Scharnier	8
Schrauben M2x20	3
Schrauben M1.6x5	8
Schrauben M1.78x8	2
M2 Muttern	1
M2 Zahnmuttern	2
0.8mm Stahl-Schubstange	4
1.0mm Stahl-Schubstange	1
Stahldraht-Adapter	4
1.0mm Carbon-Stange	2
Schrumpfschlauch	2







Holzplatten	
1.5mm Balsa	1
1mm Balsa	11
2.5mm Balsa	1
1mm Sperrholz	2
1.5mm Sperrholz	1
1mm Paulownia	2

Diverses	
1:1 Bauplan	1







Empfohlenes Sonderzubehör:

- GigaProp 6 #C8802/C8830
- DS706MG #C6702
- MASTER i4 Empfänger #C2306

1. Leitwerk

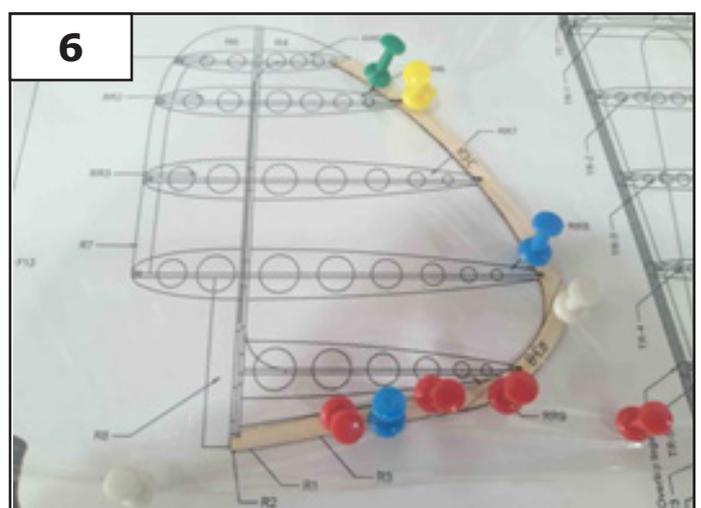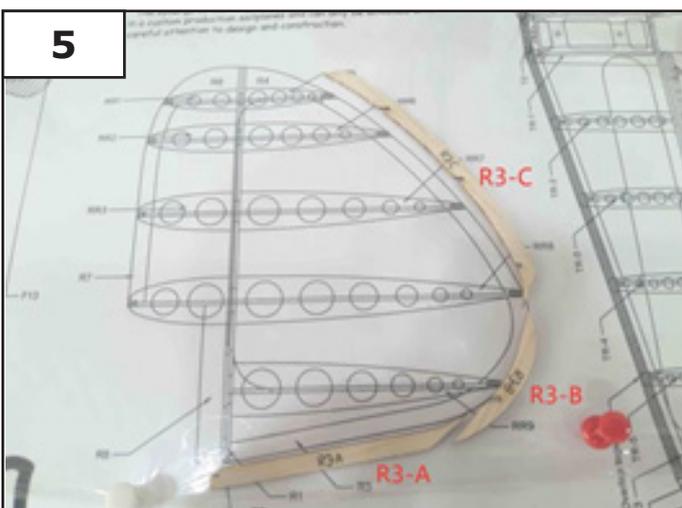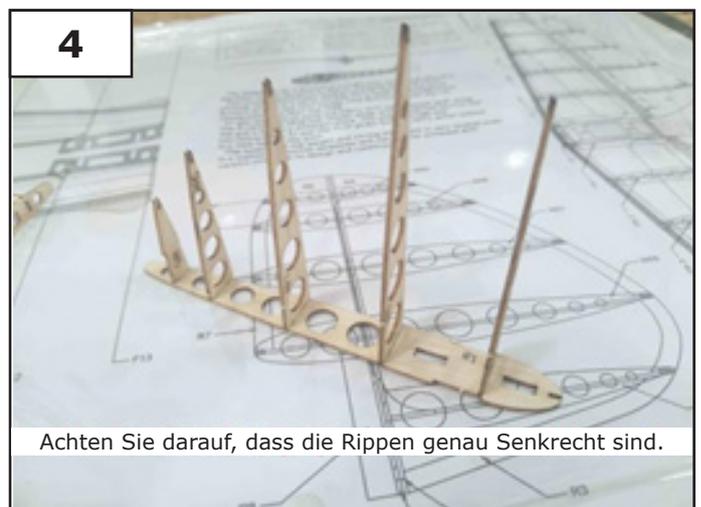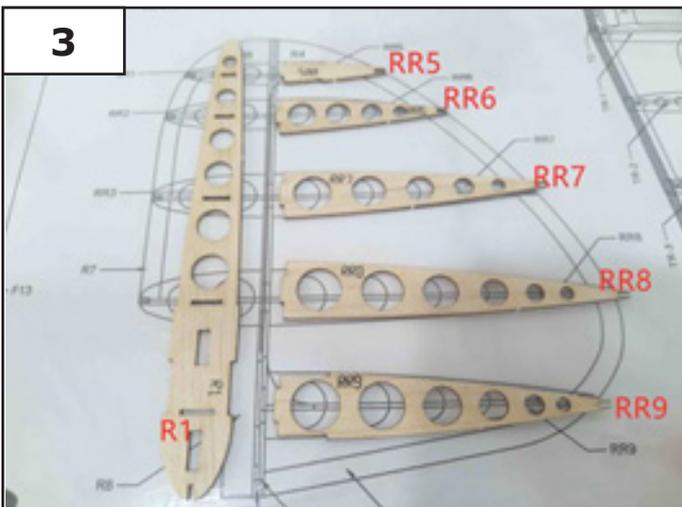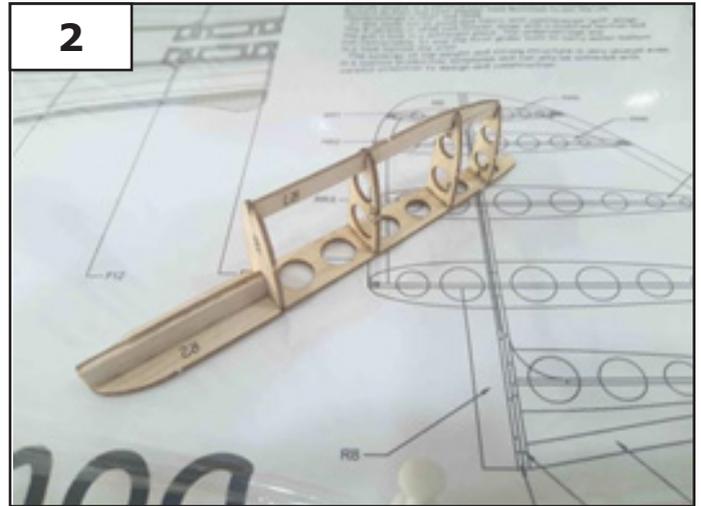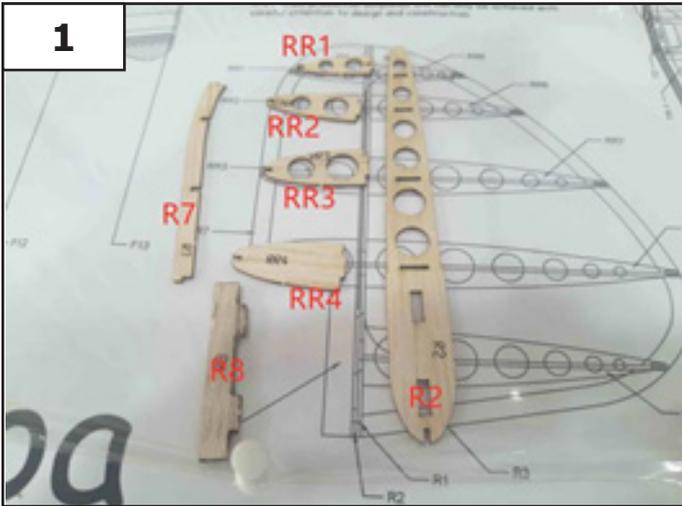

1. Leitwerk

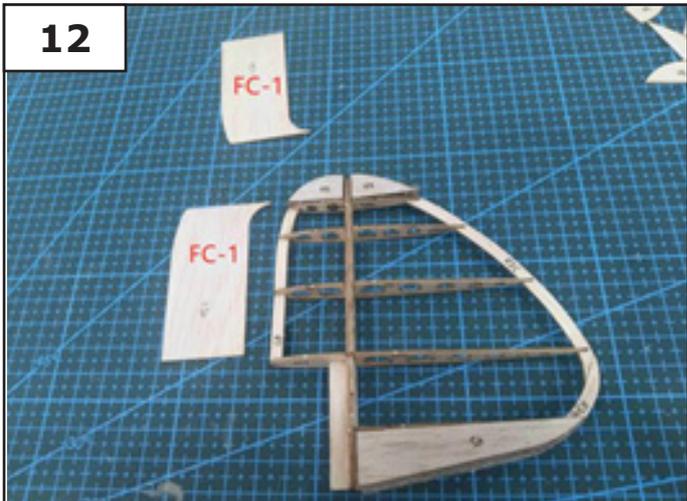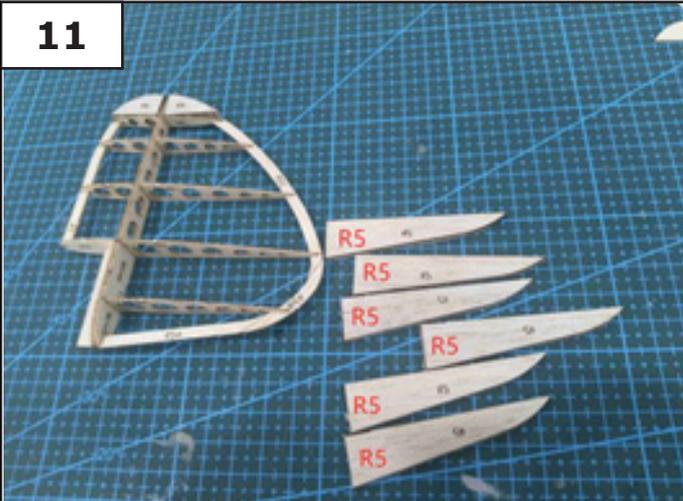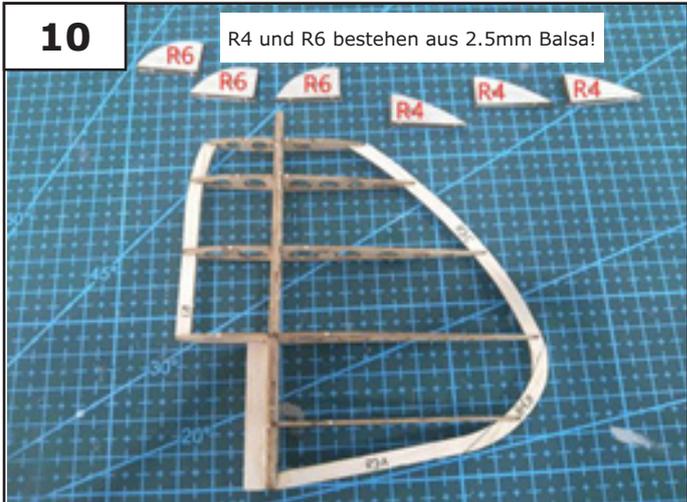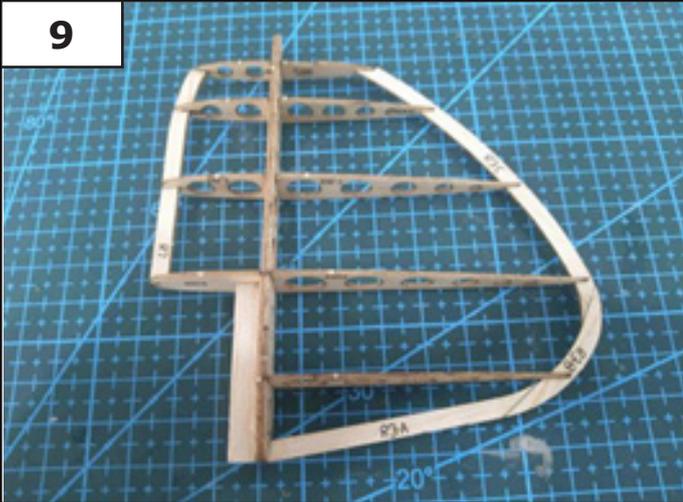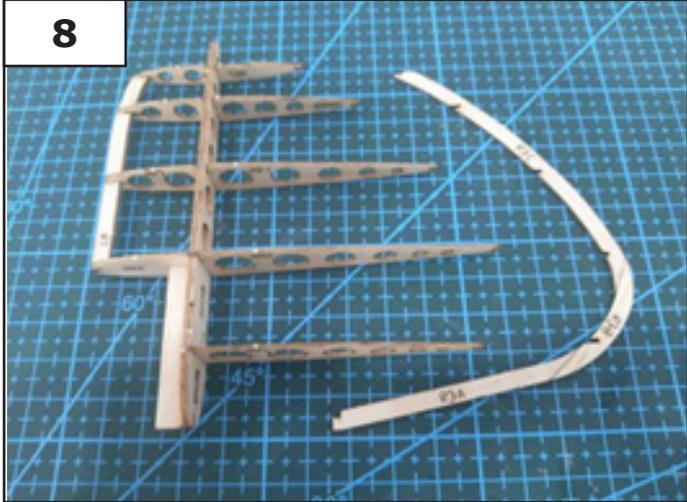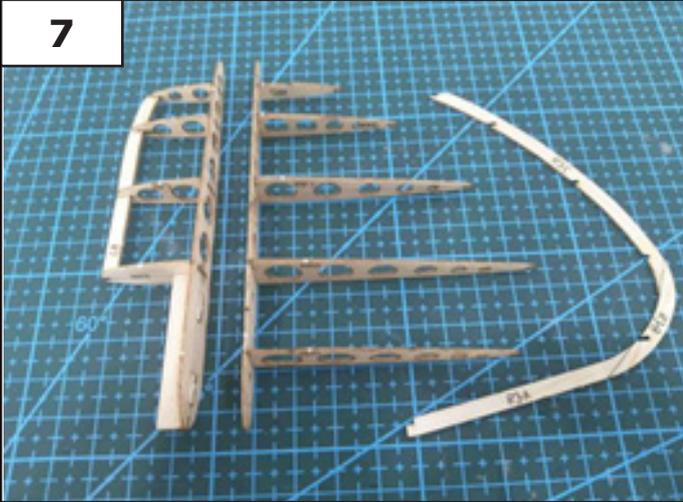


1. Leitwerk

13




Außenseite mit Wasser anfeuchten.

14

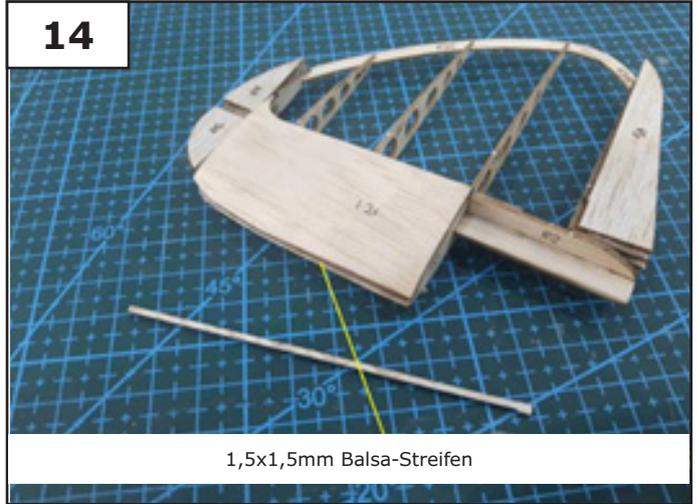


1,5x1,5mm Balsa-Streifen


15

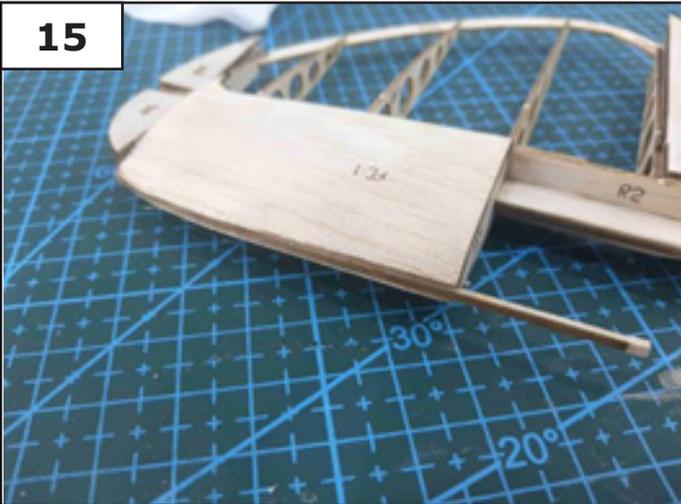

16

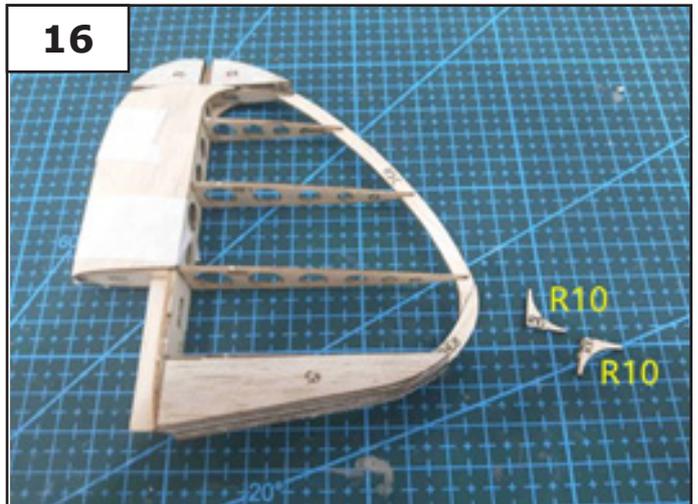


17

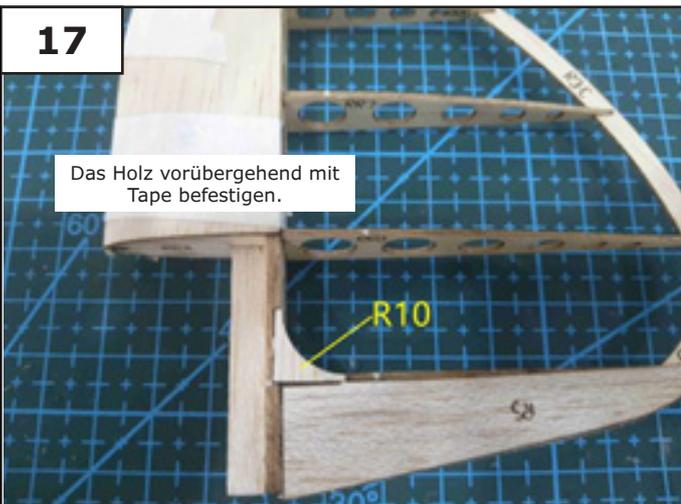





Das Holz vorübergehend mit Tape befestigen.

18






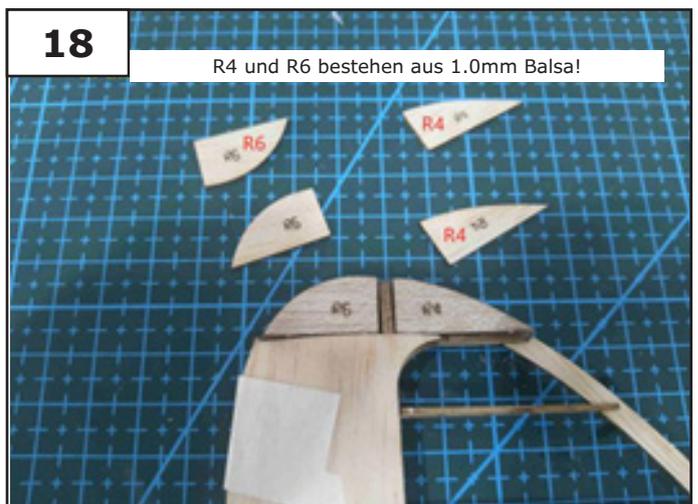


R4 und R6 bestehen aus 1.0mm Balsa!







1. Leitwerk

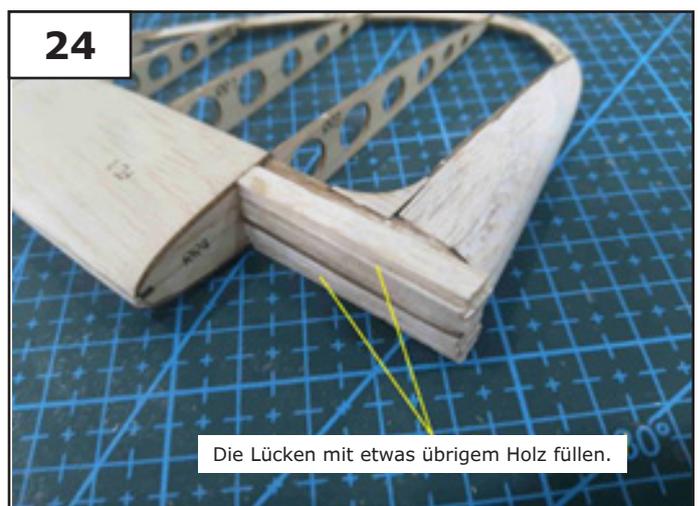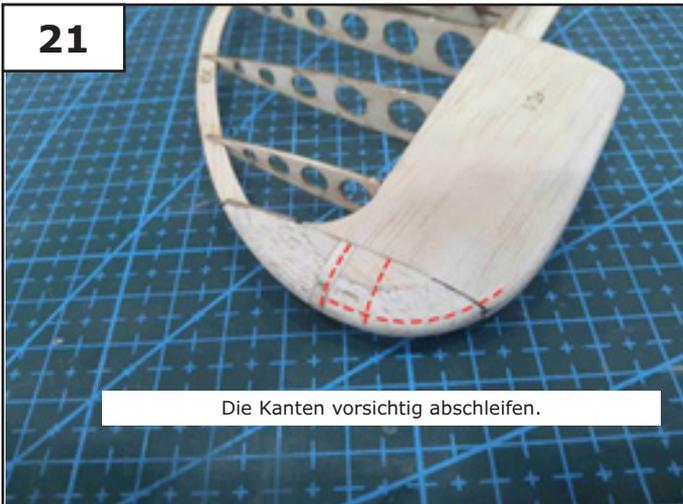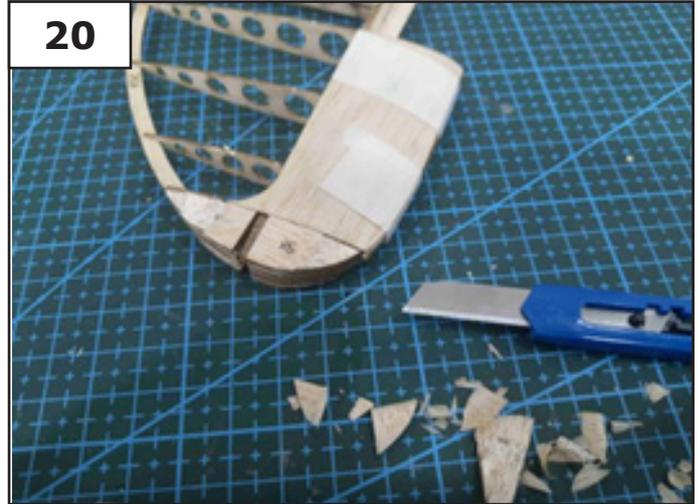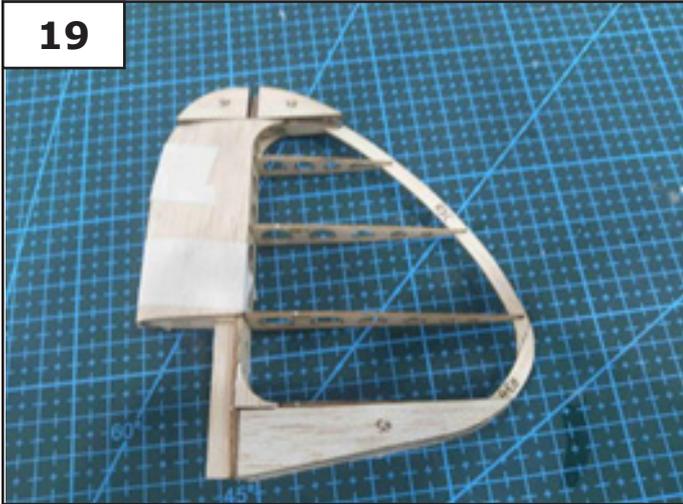





2. Höhenruder

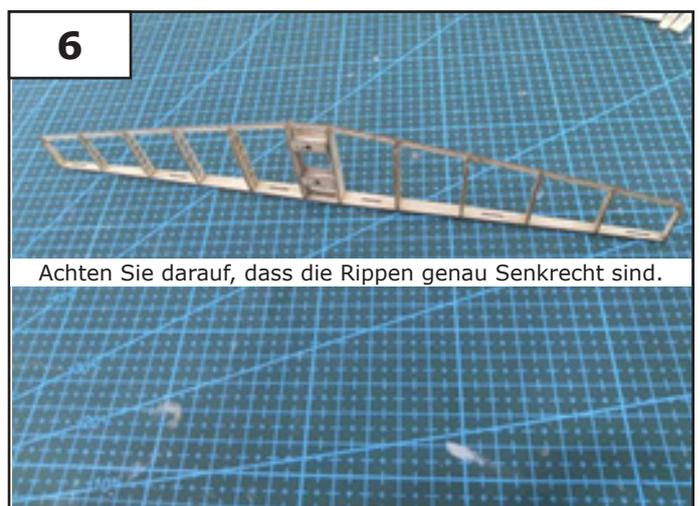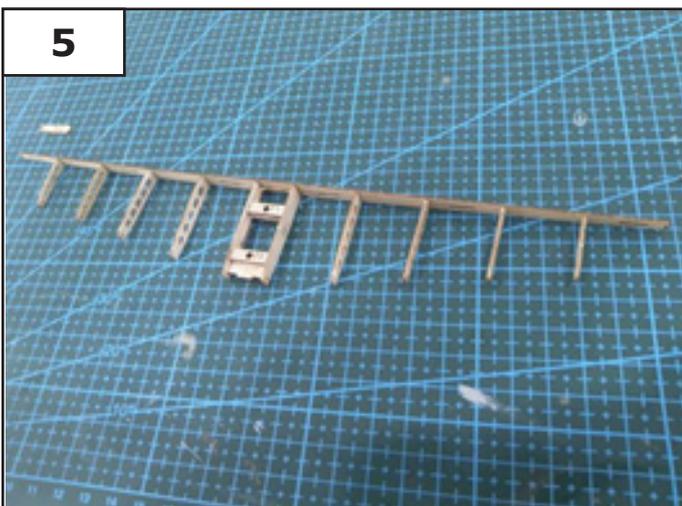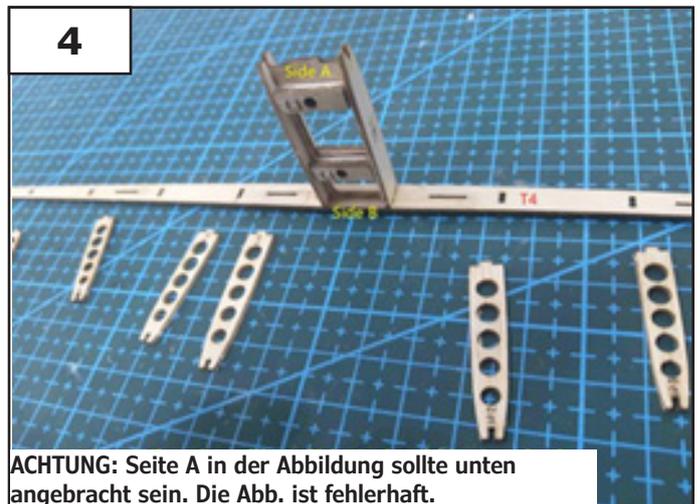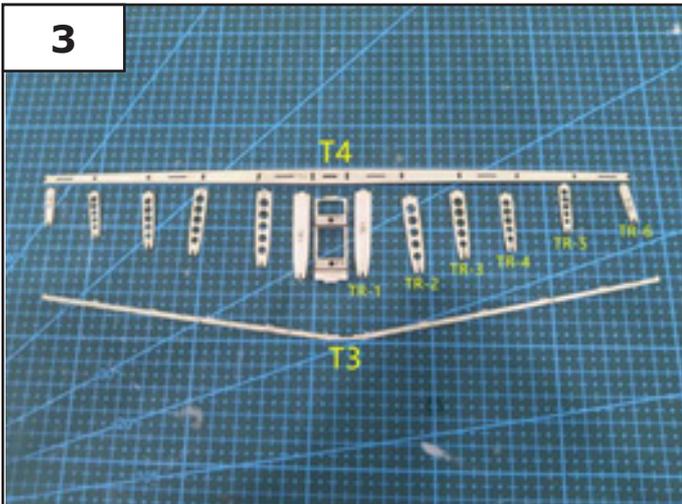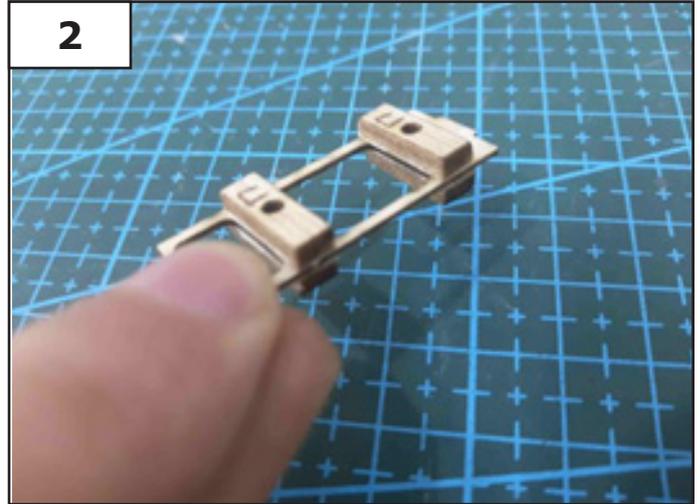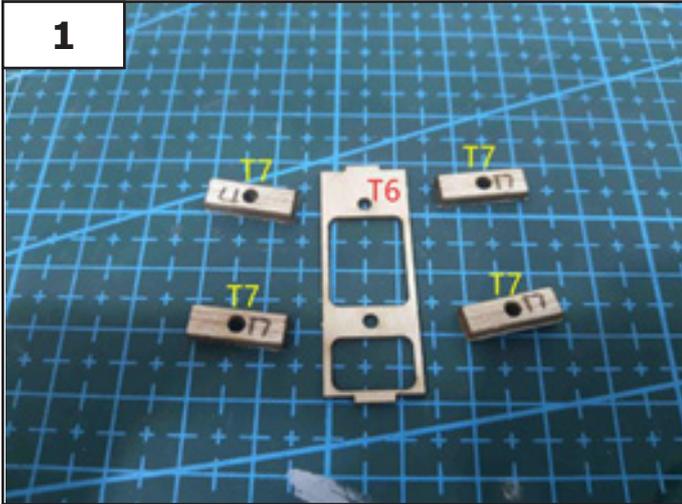

2. Höhenruder

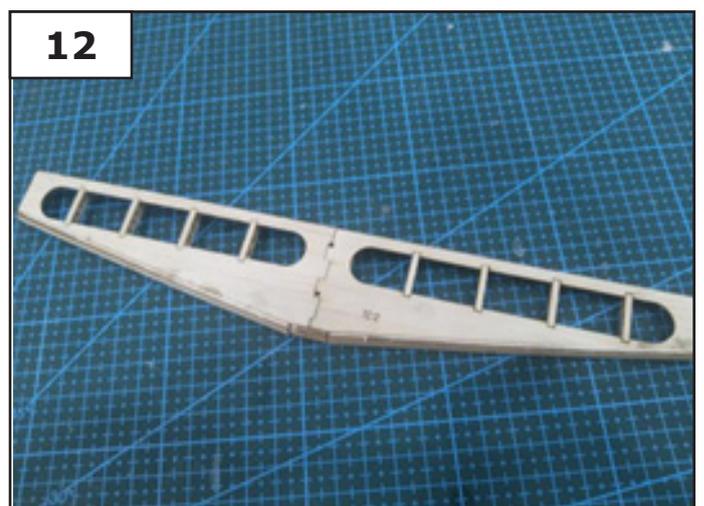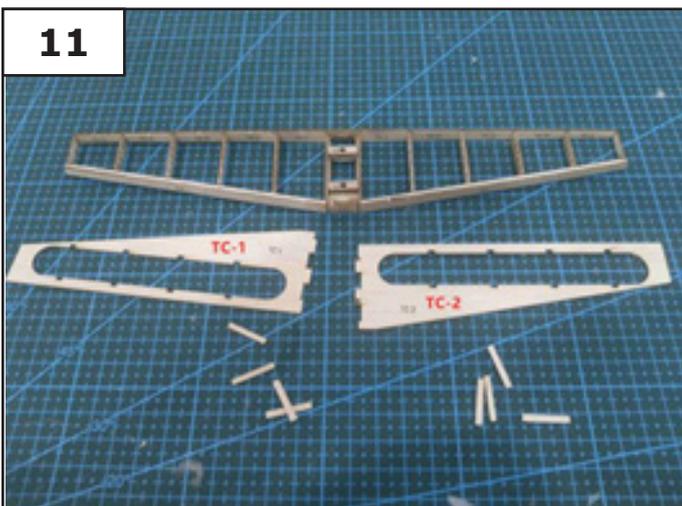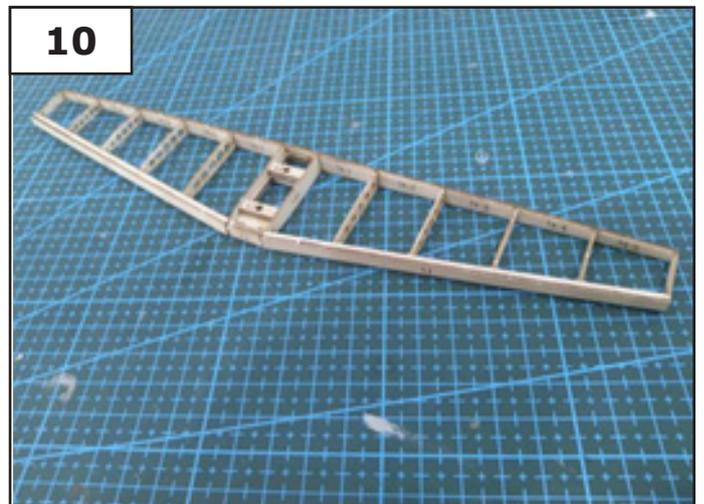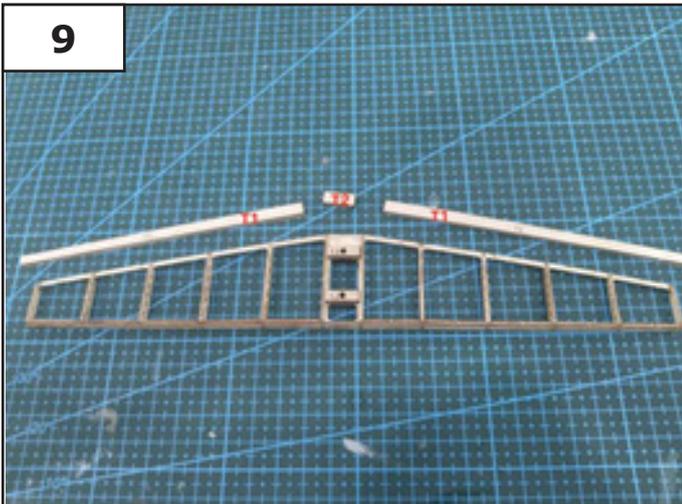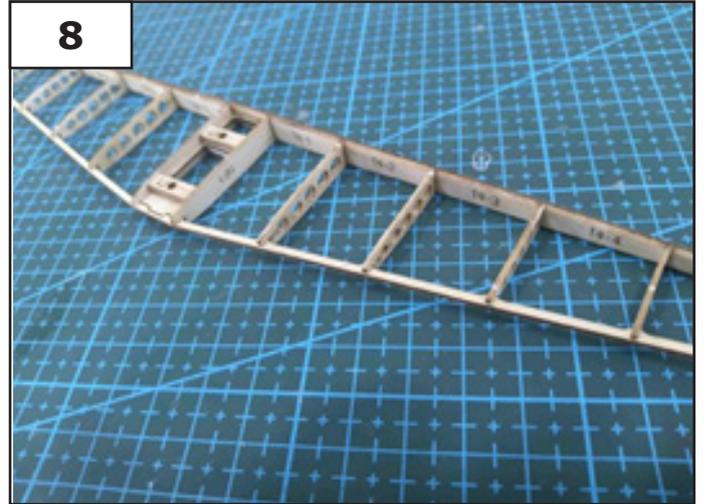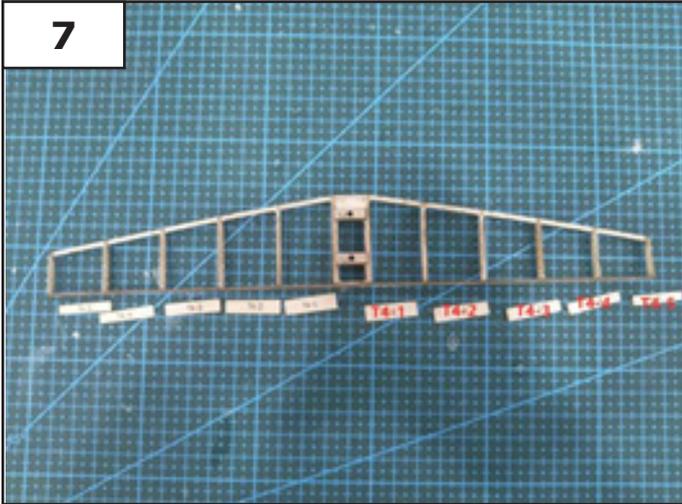


2. Höhenruder

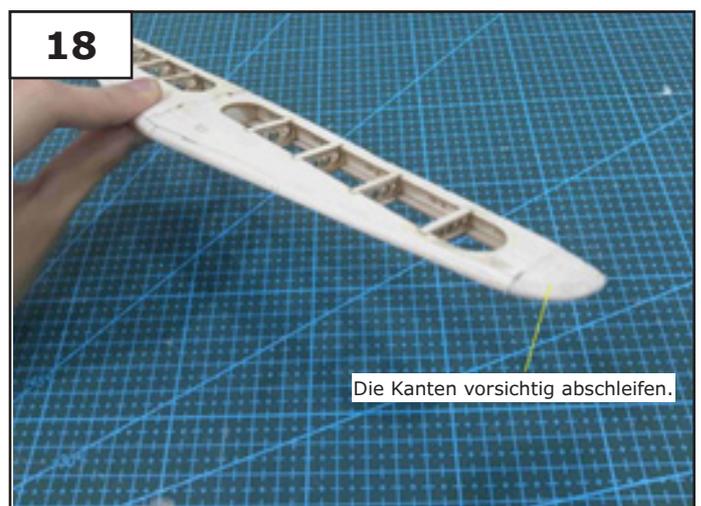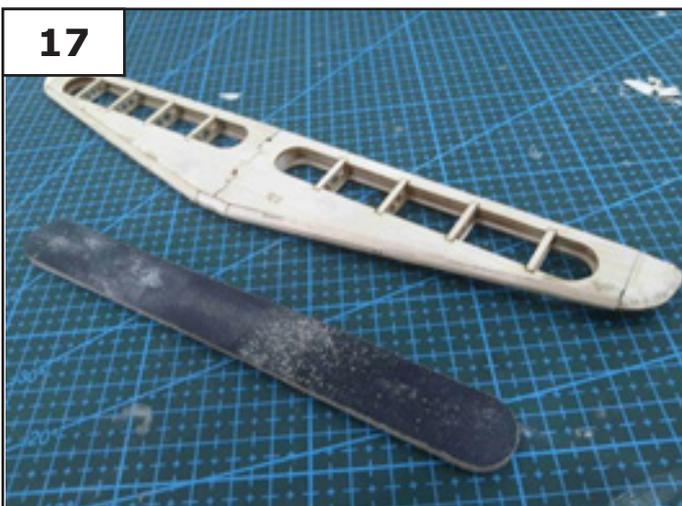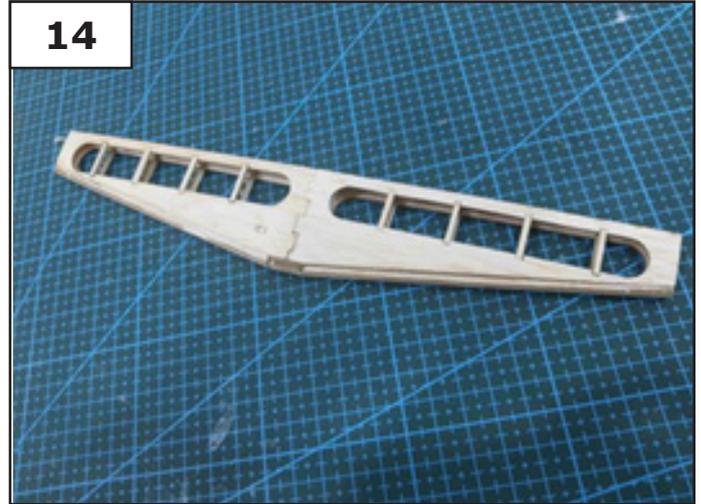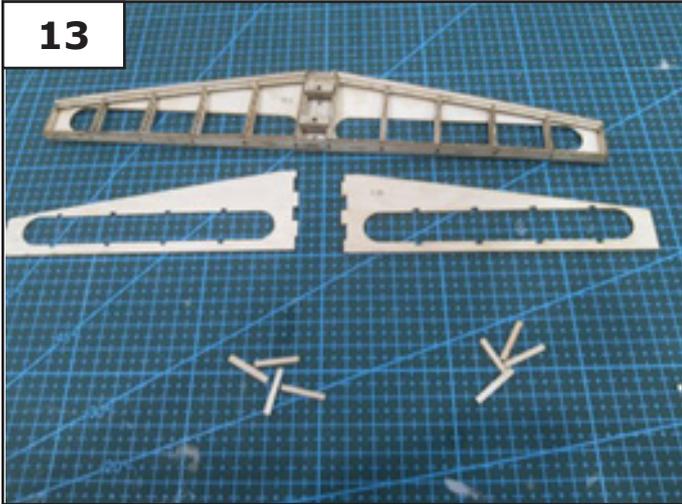


2. Höhenruder


19

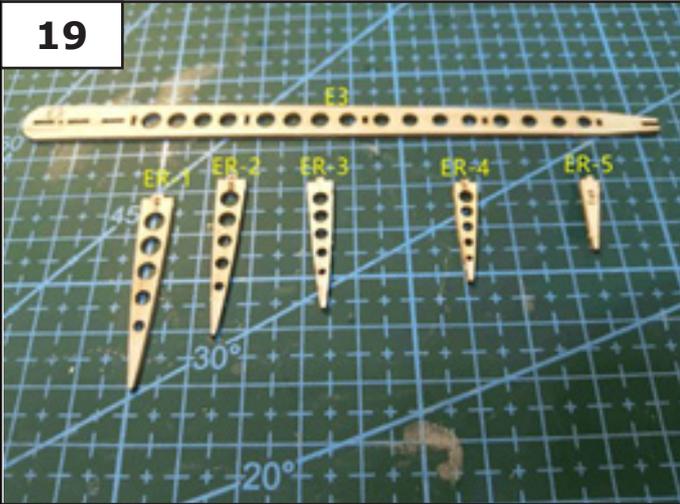


20

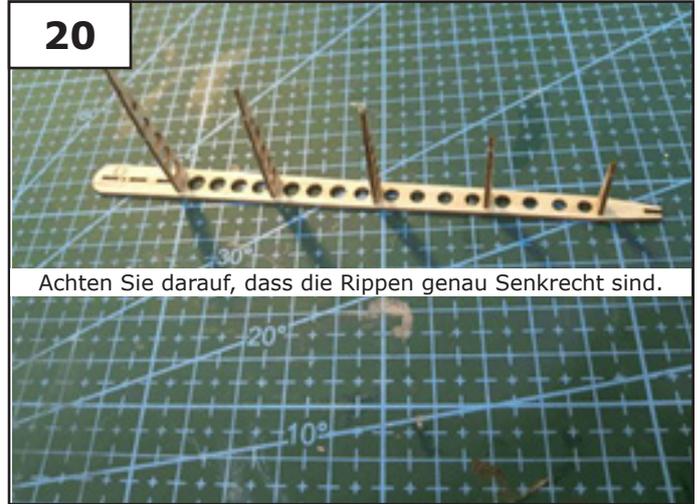


21

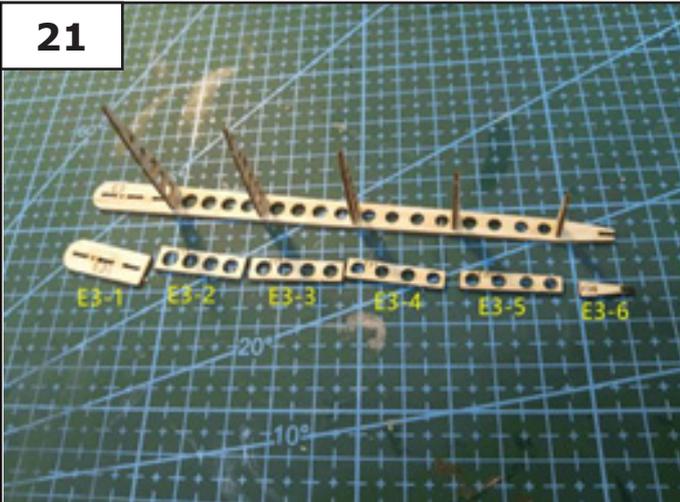


22

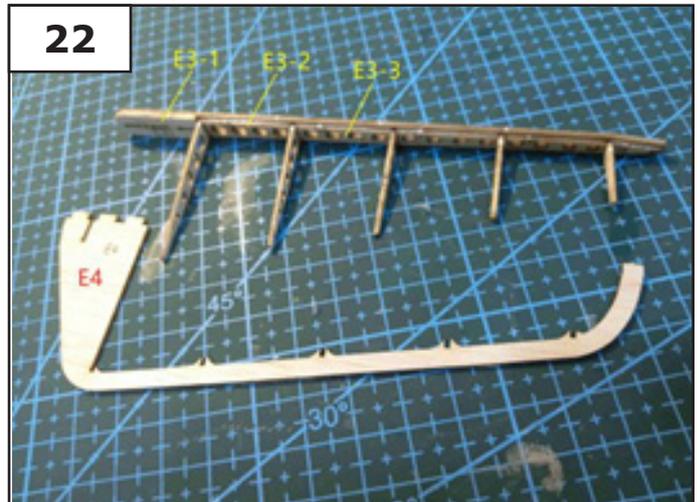






23

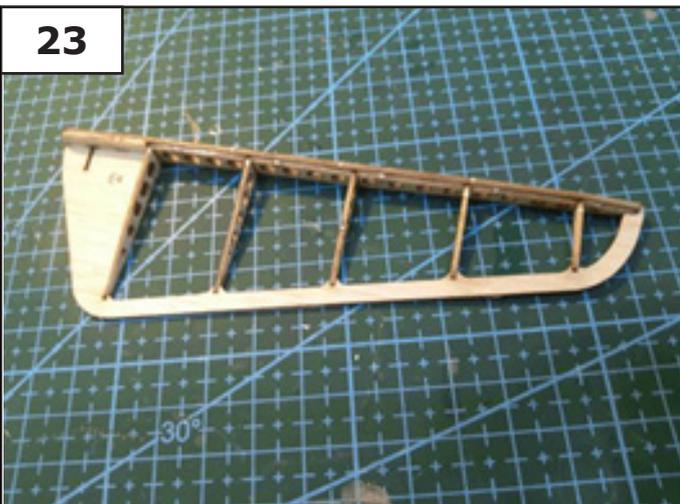





24

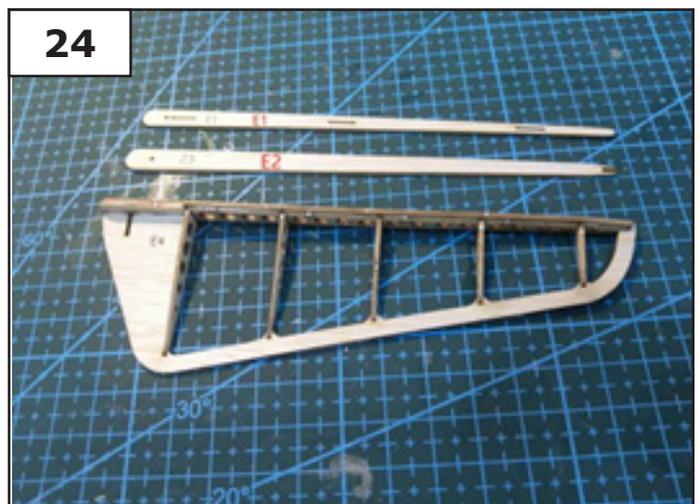





2. Höhenruder

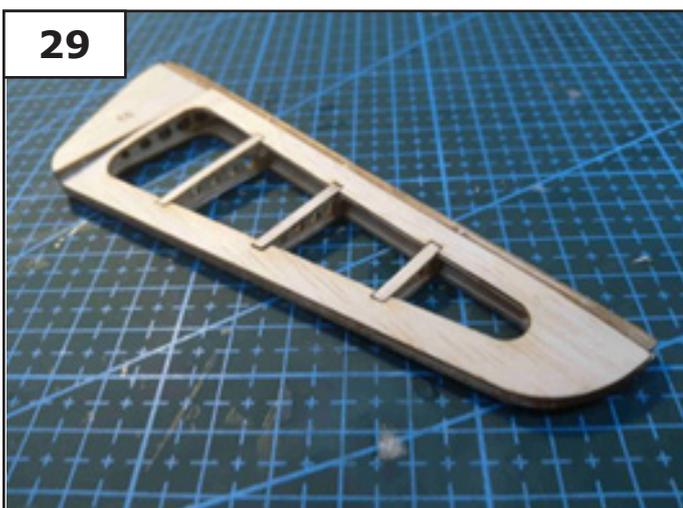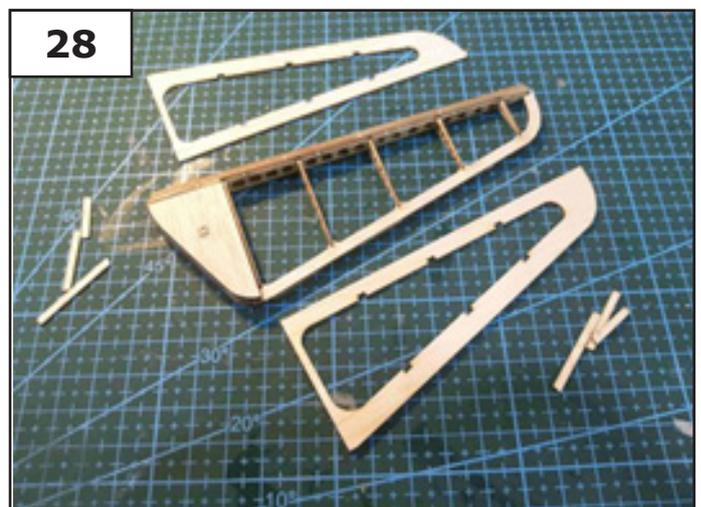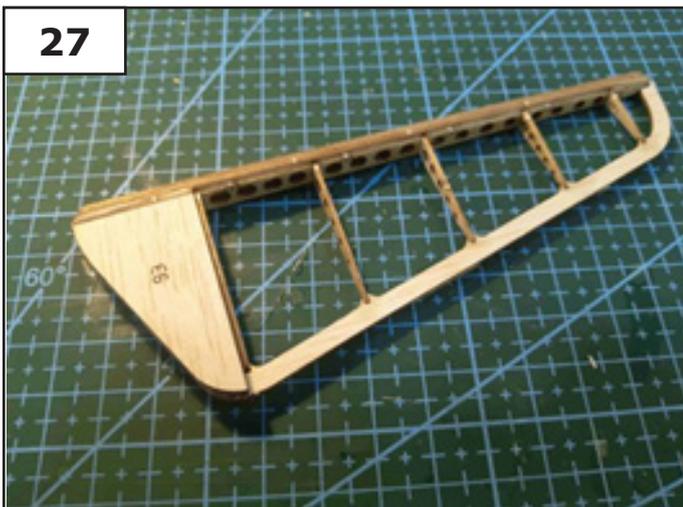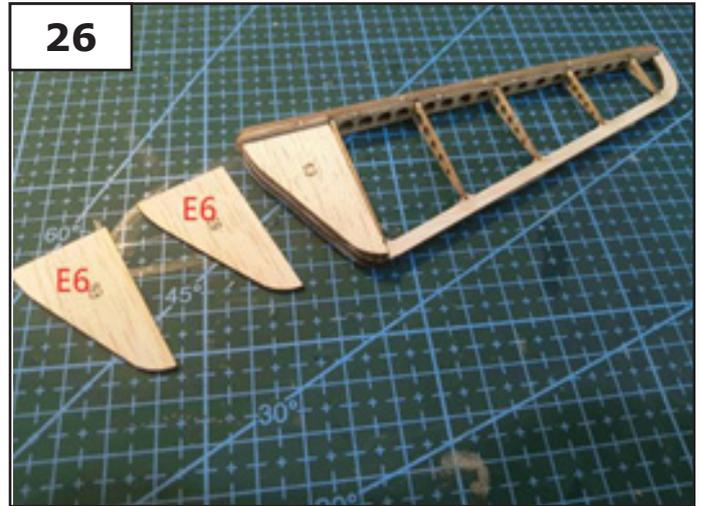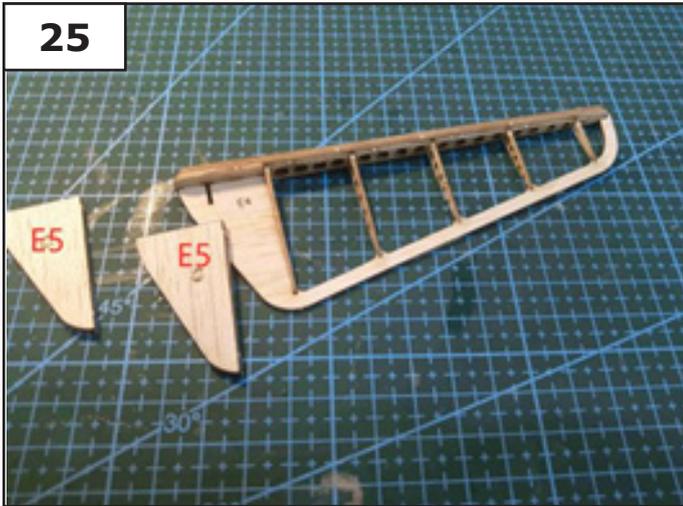






2. Höhenruder

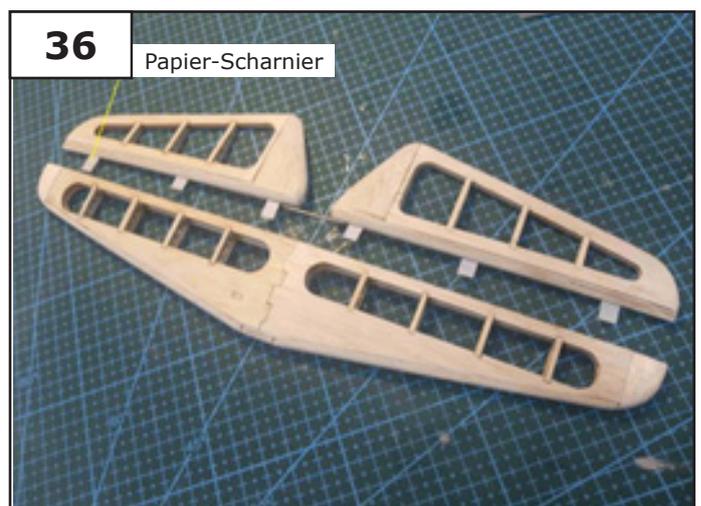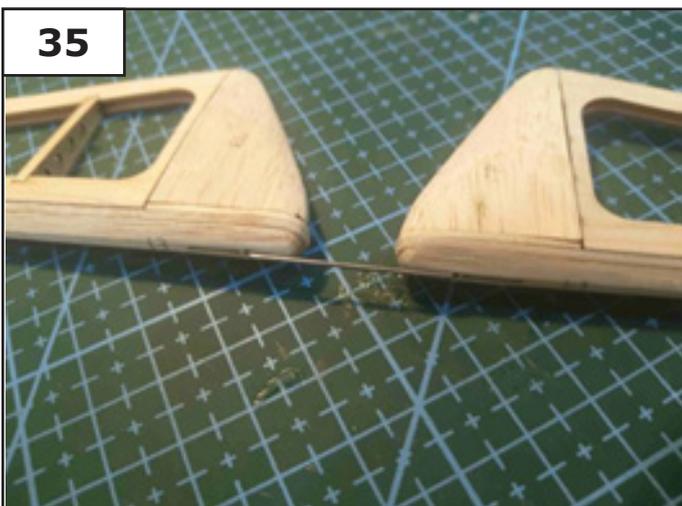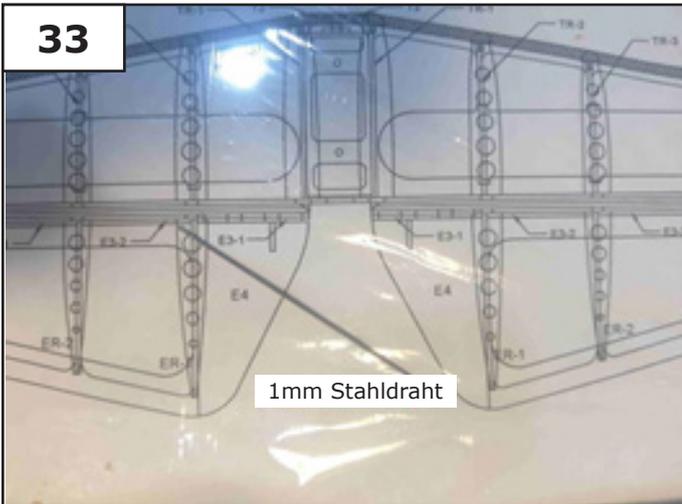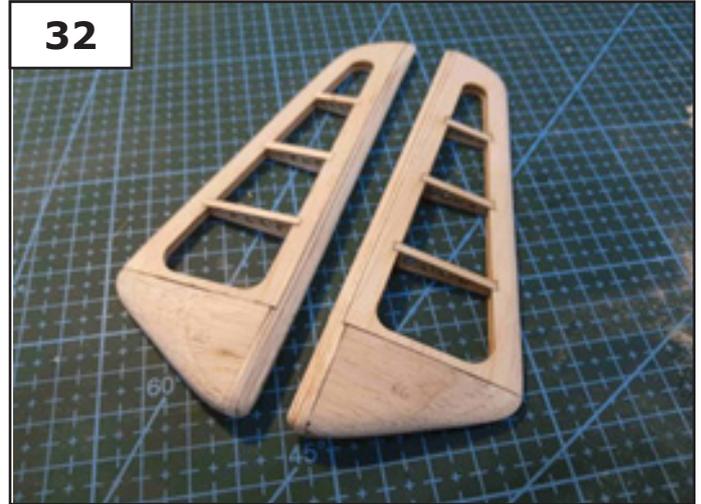






3. Rumpf

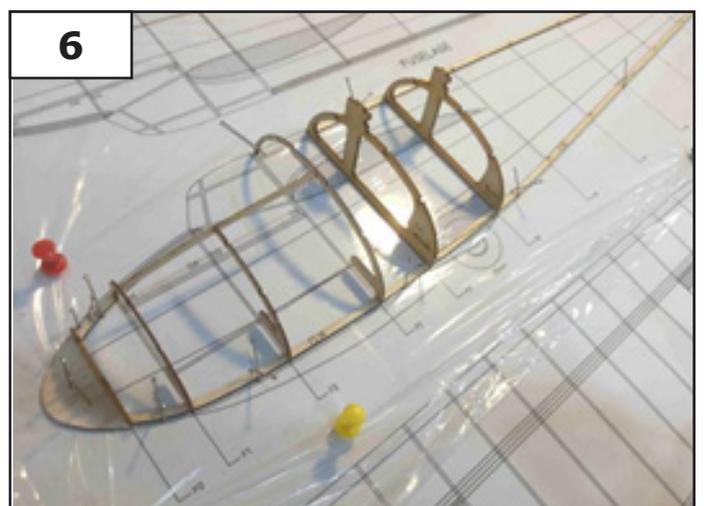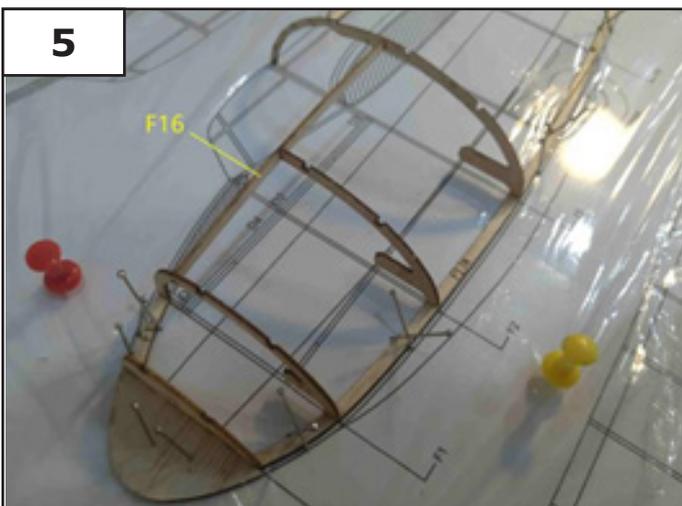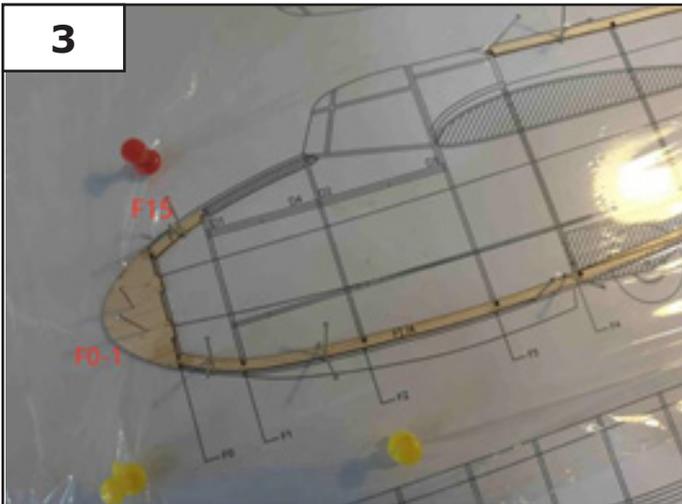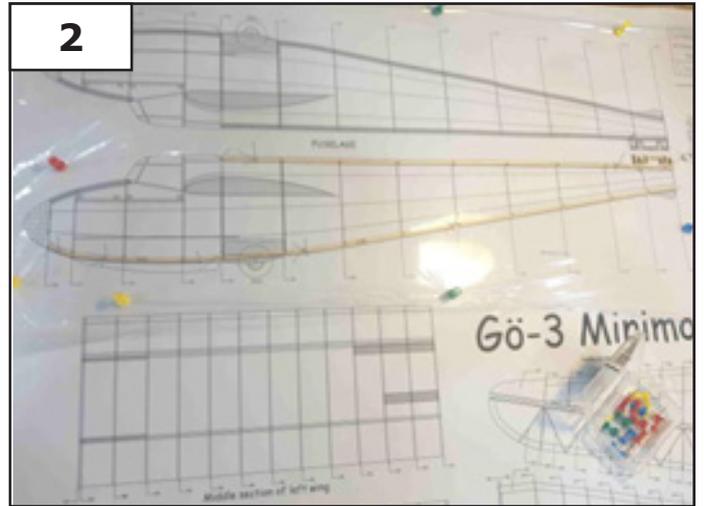




3. Rumpf

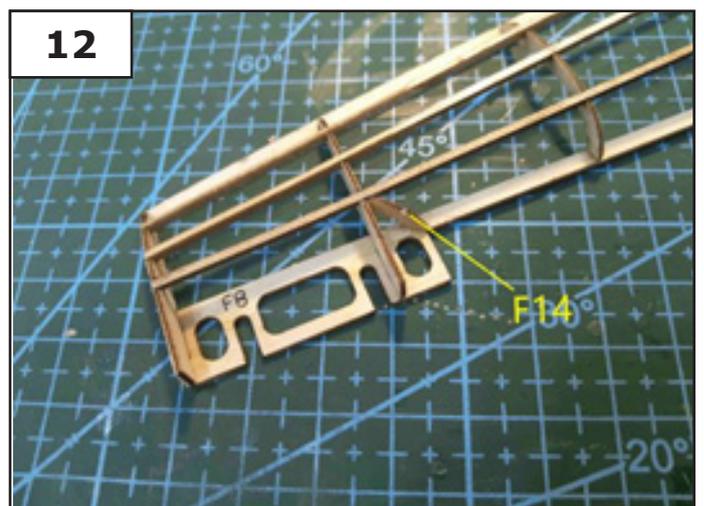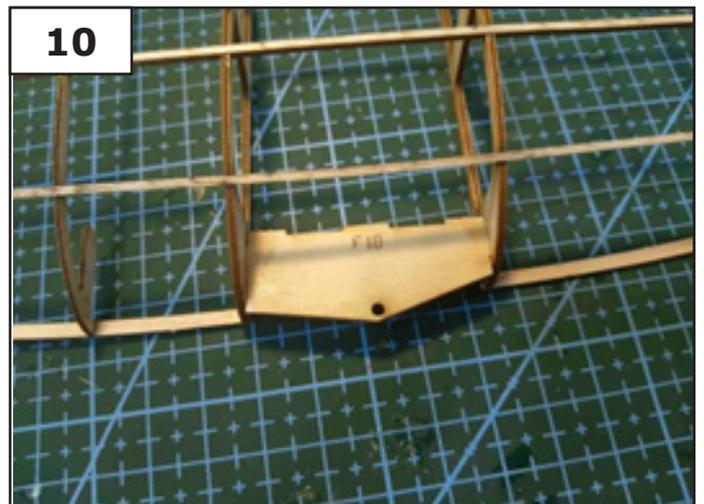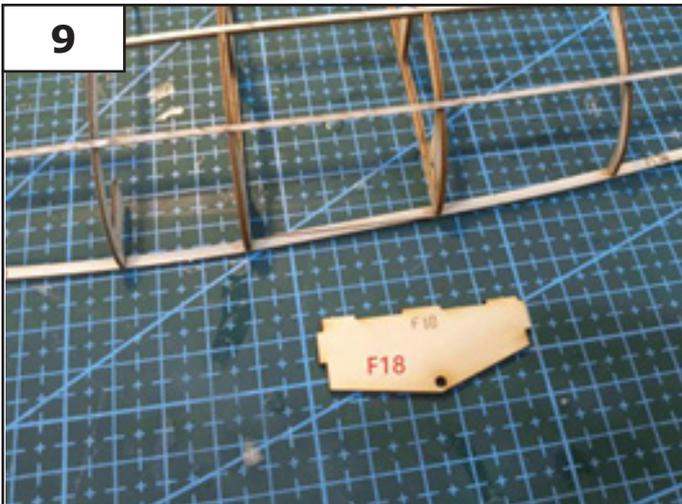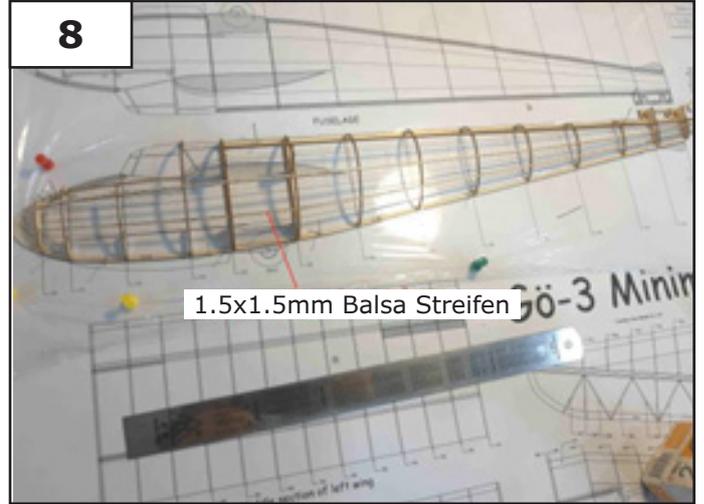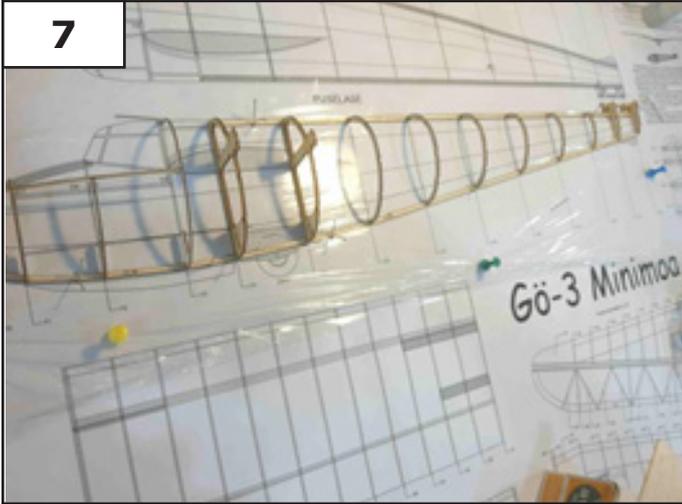







3. Rumpf

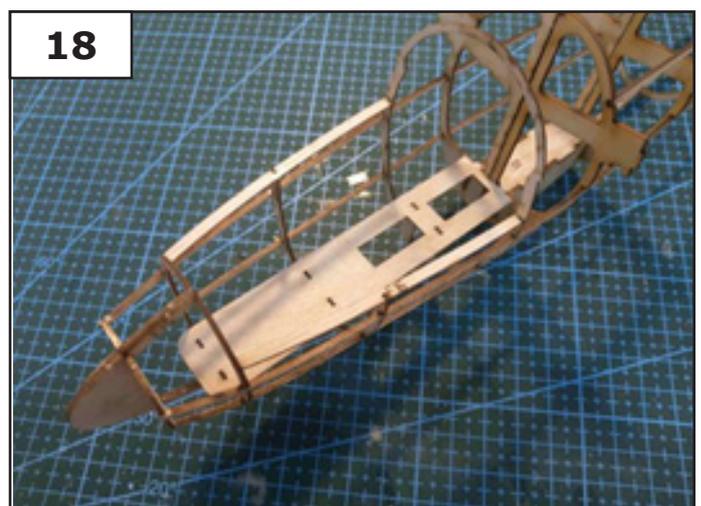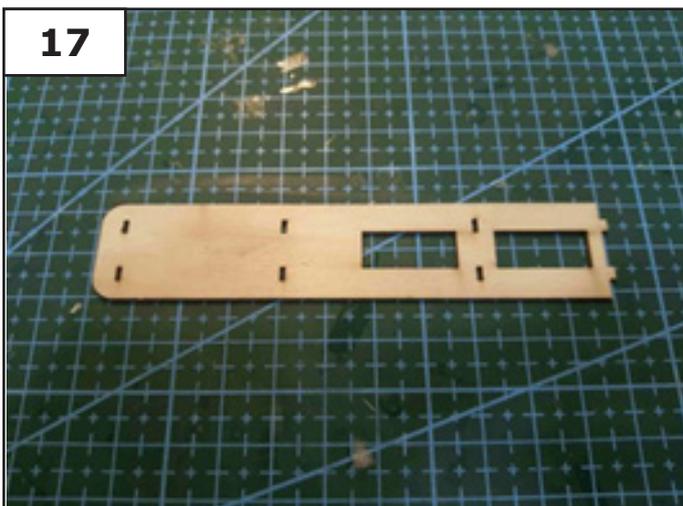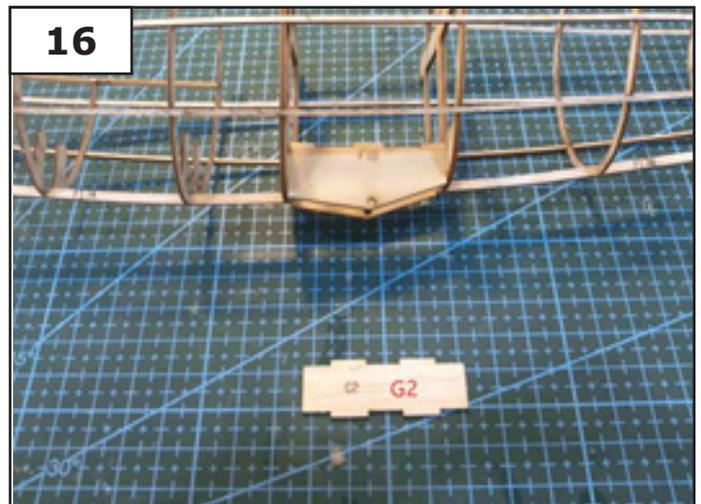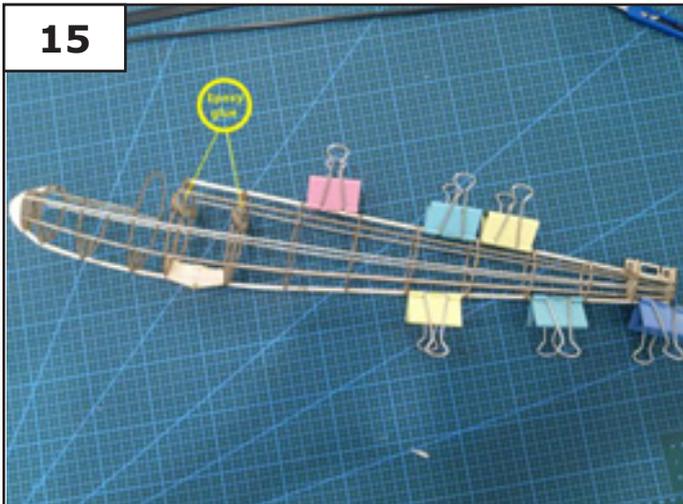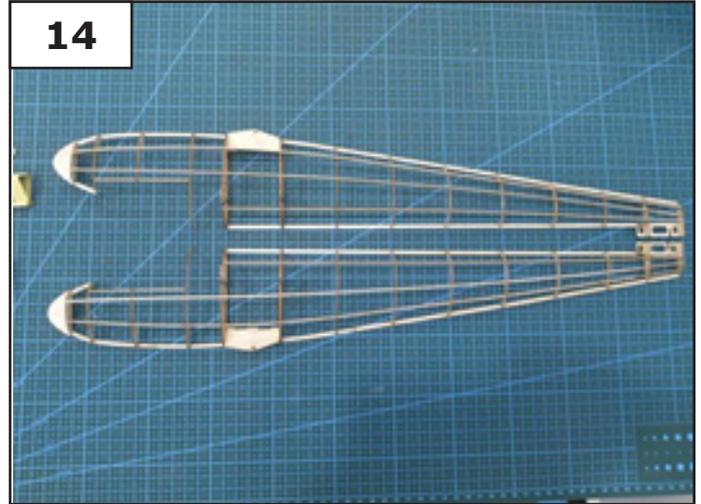




3. Rumpf

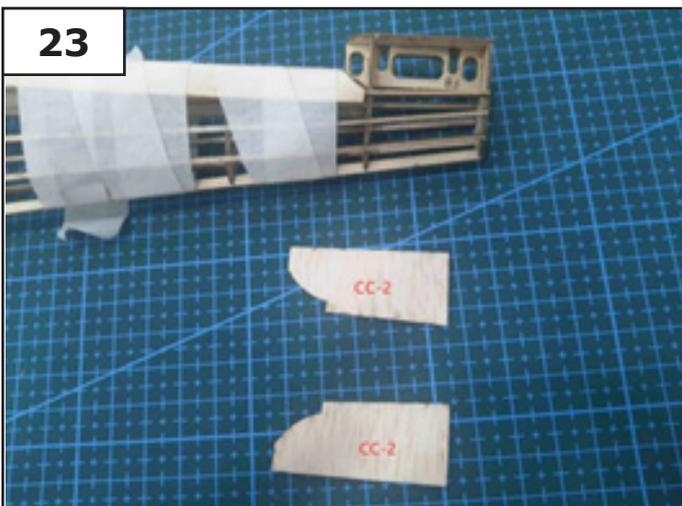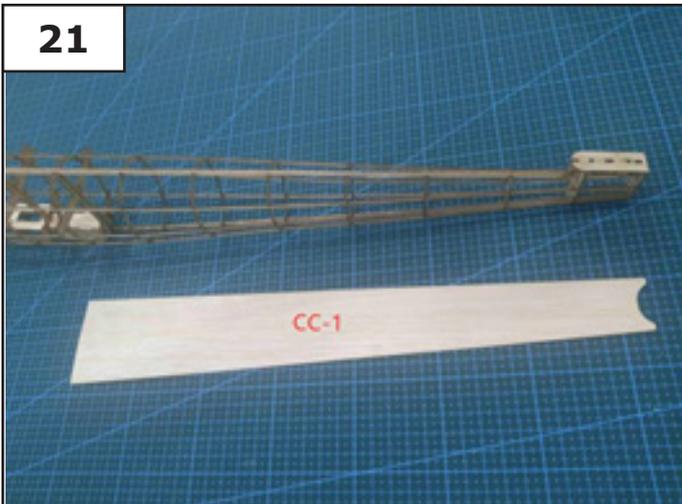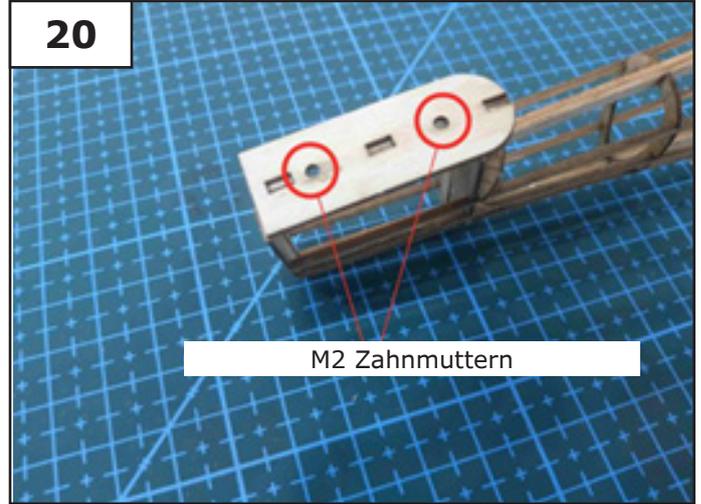





3. Rumpf

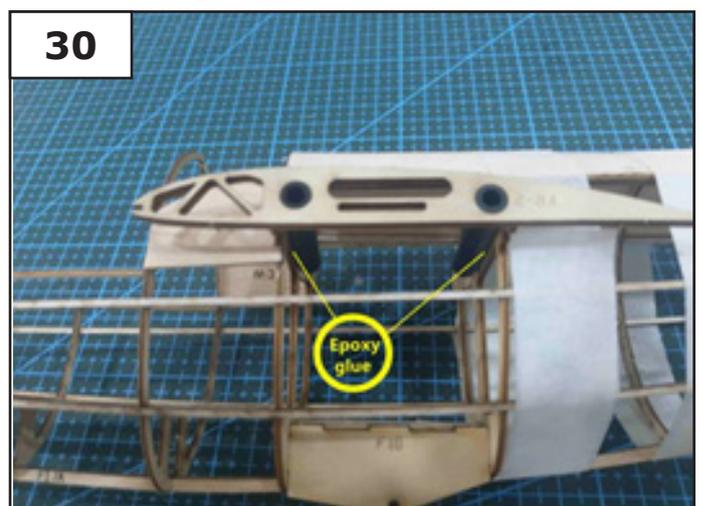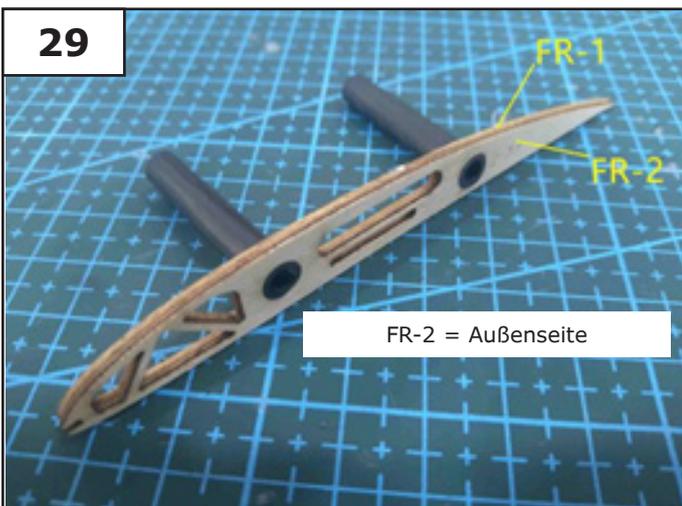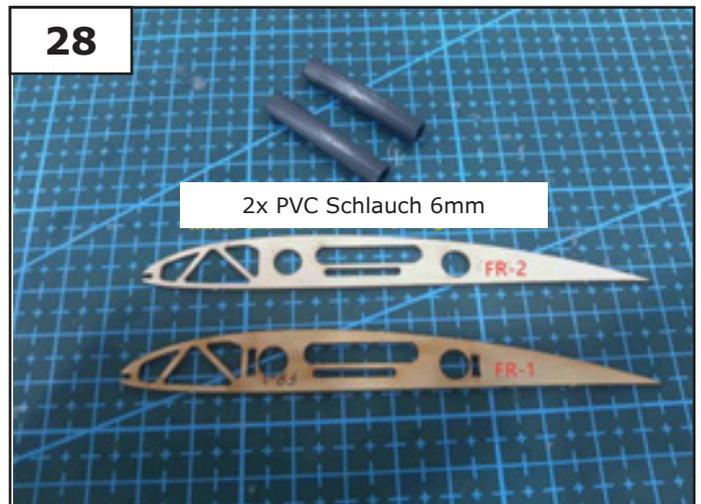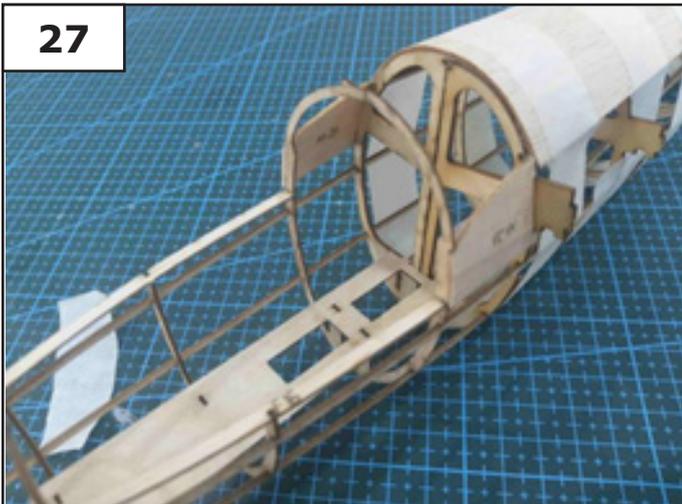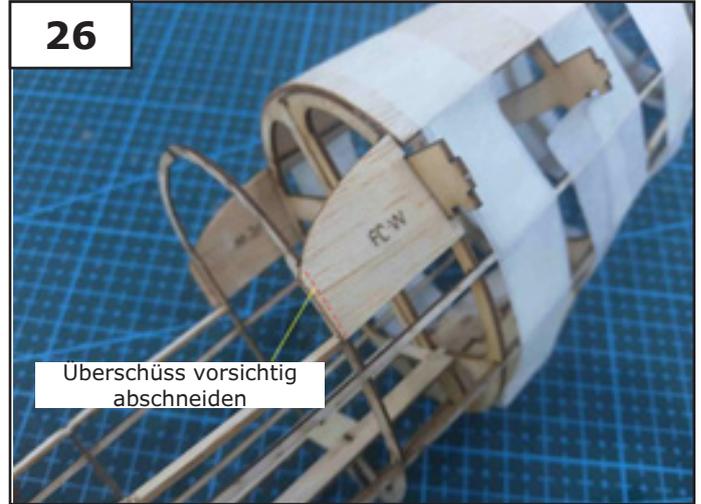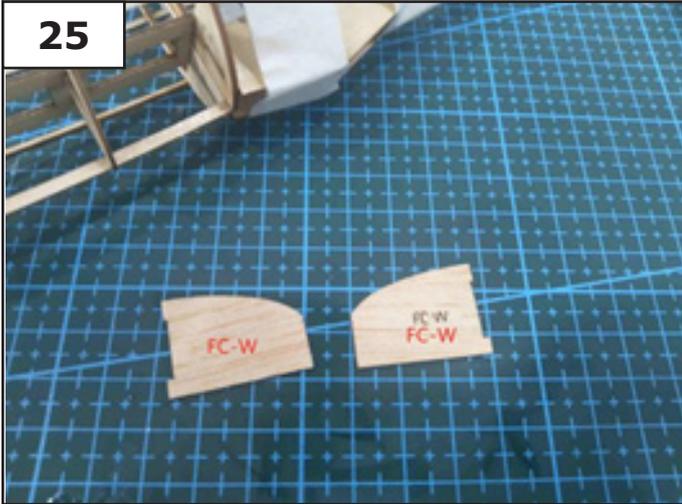

3. Rumpf



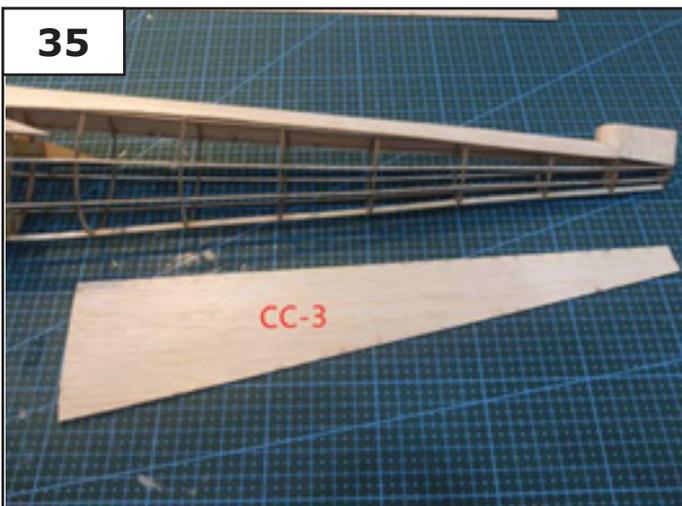
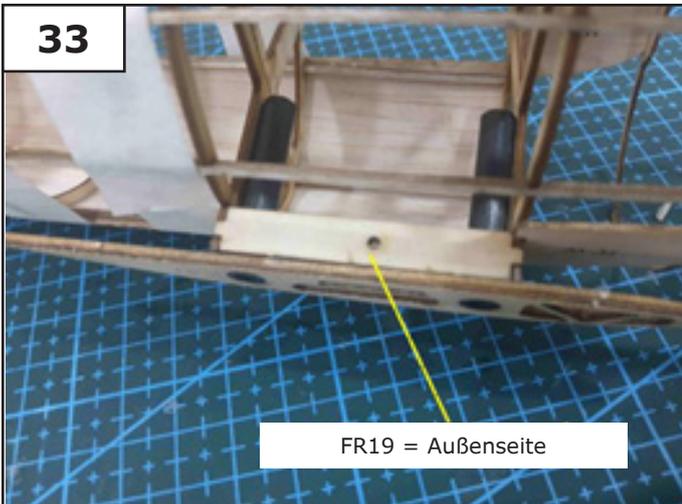
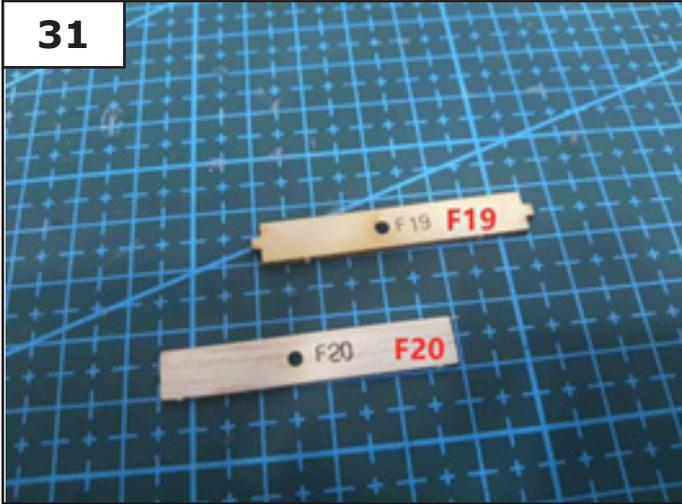


3. Rumpf

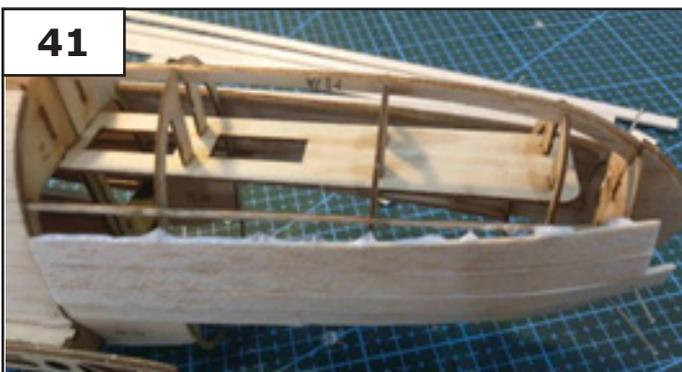
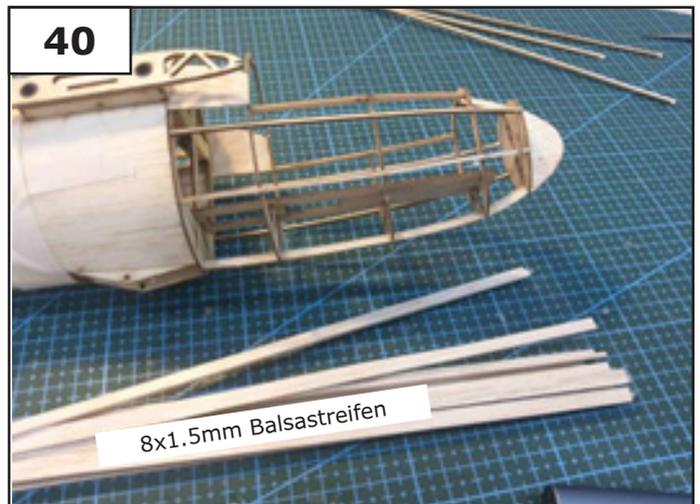
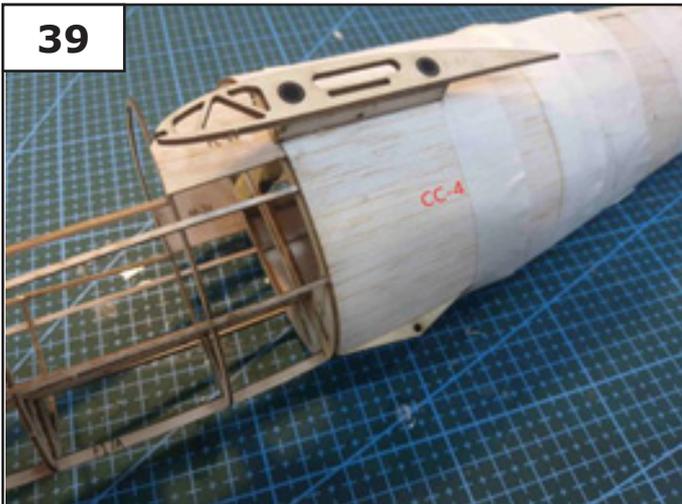
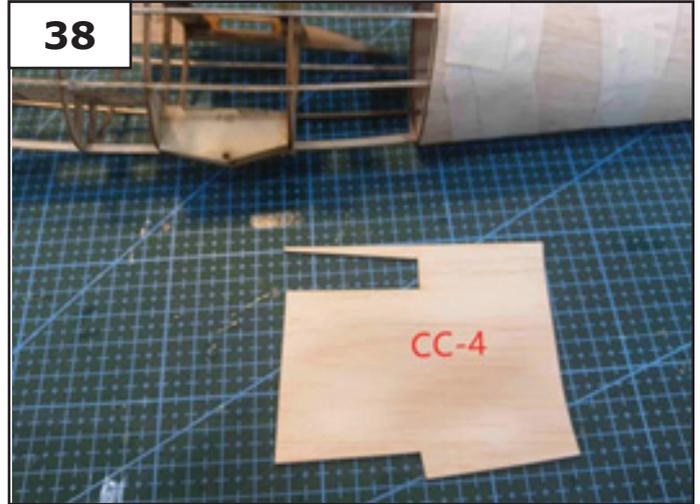


Klebe-Tipp:
Benutzen Sie CA-Kleber nur für die Enden der Streifen, sowie für den Kontakt an den anderen Rumpfteilen.
Für die Verbindung zwischen den einzelnen Streifen benutzen Sie Latex-Kleber





3. Rumpf

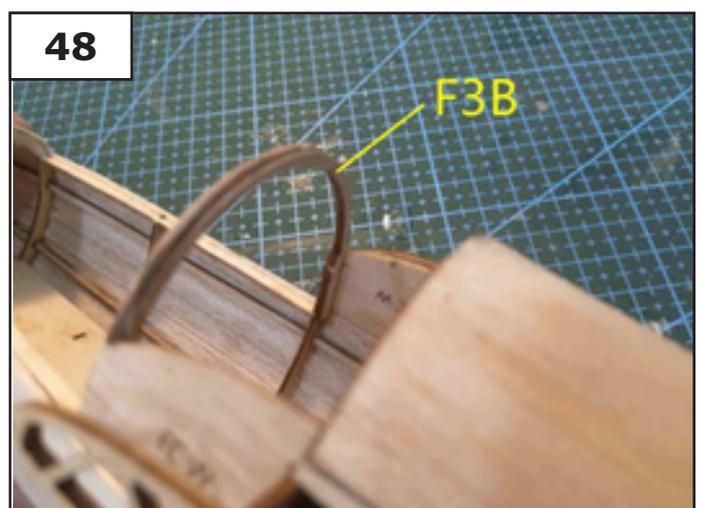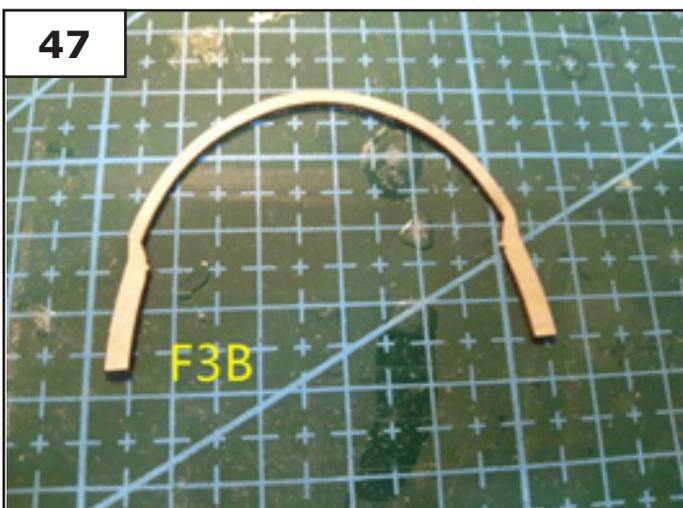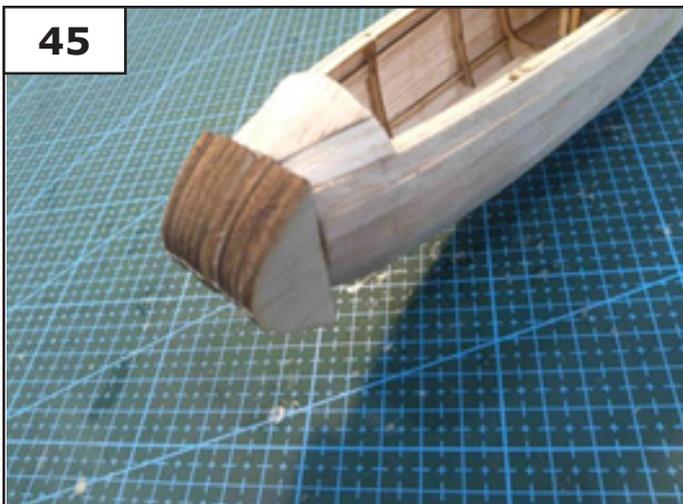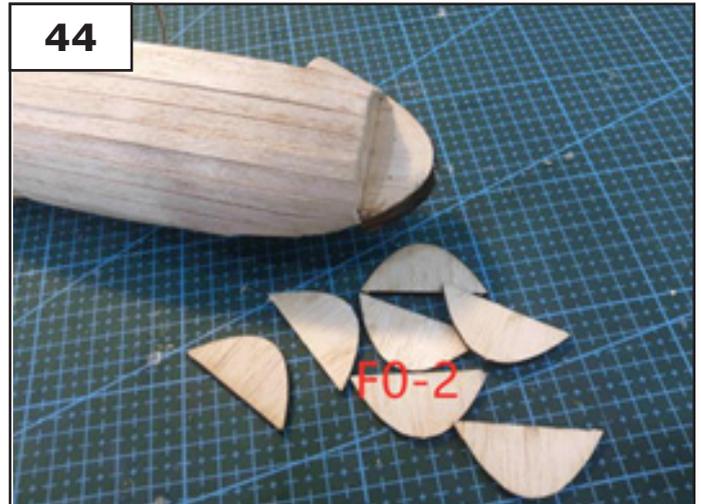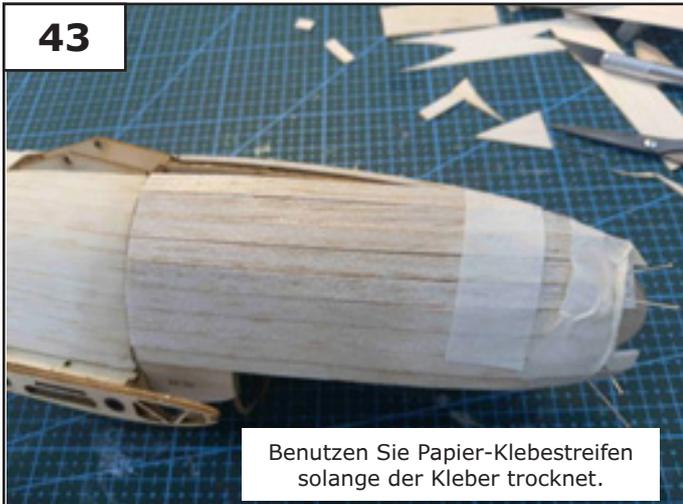





3. Rumpf

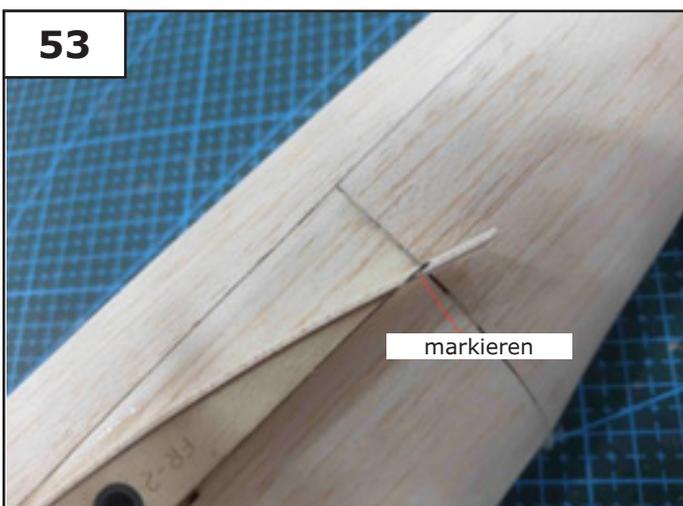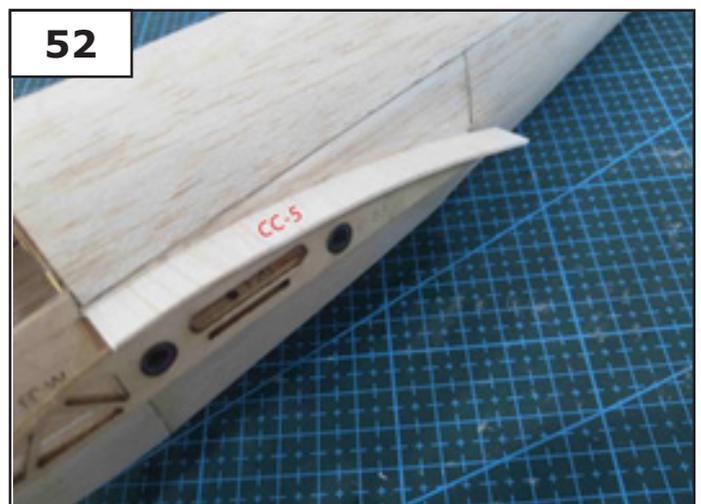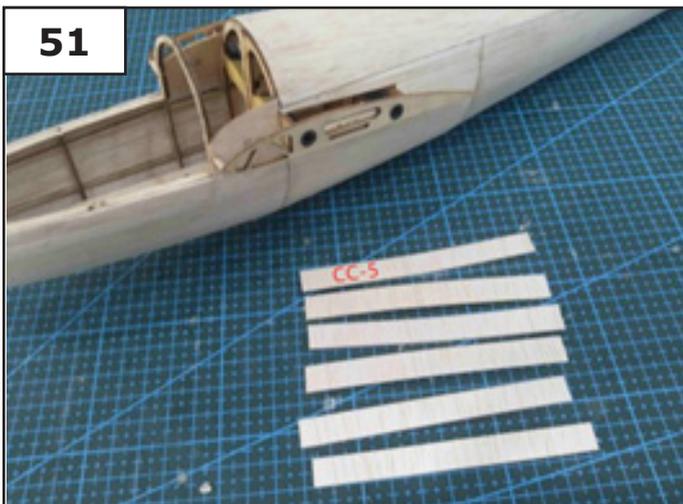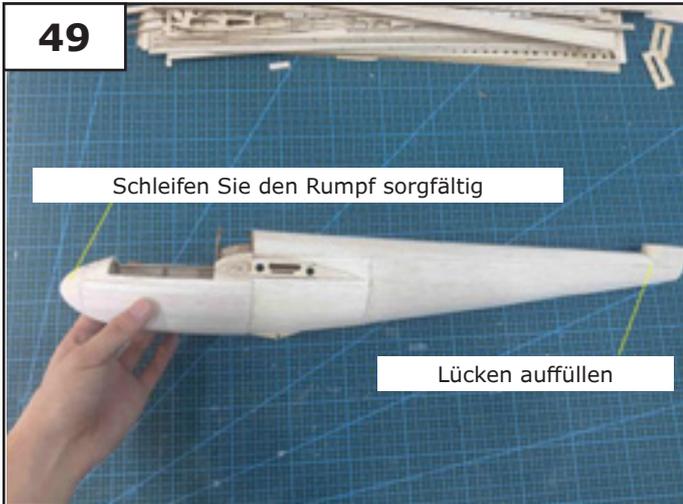





3. Rumpf

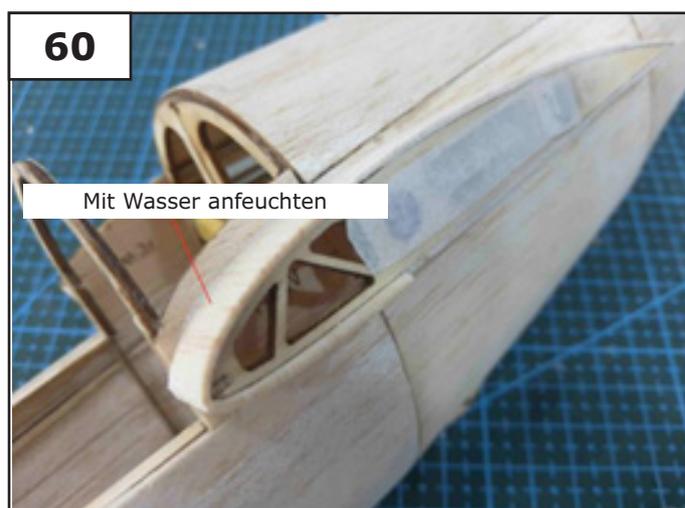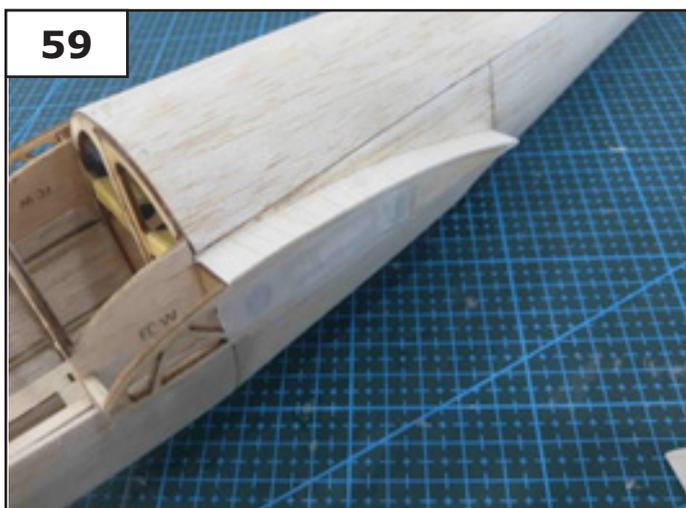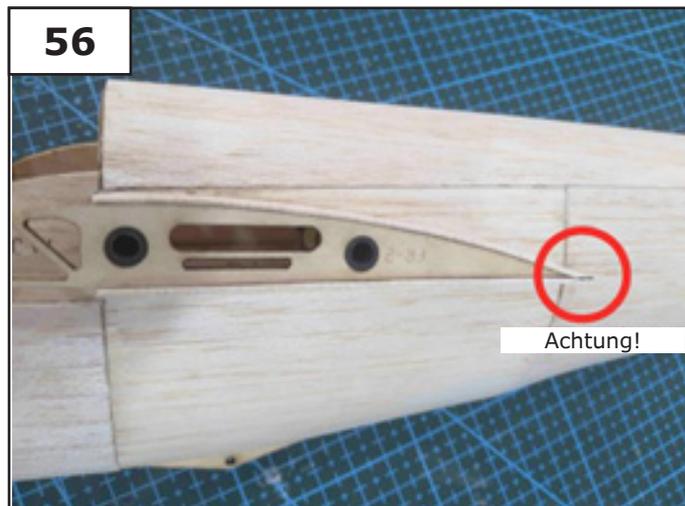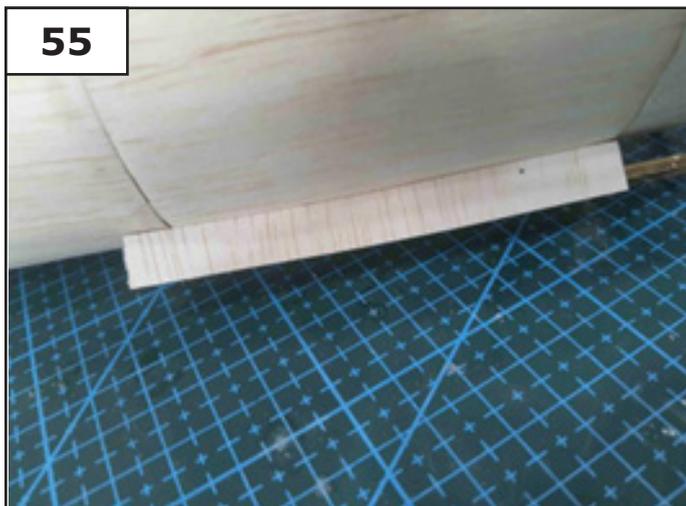




3. Rumpf

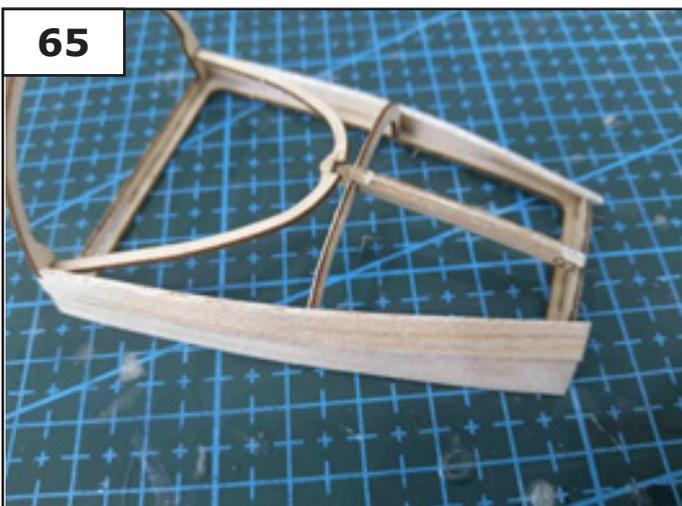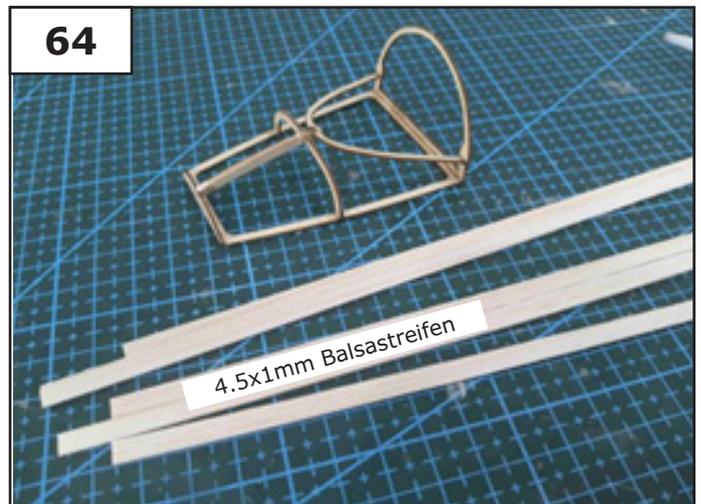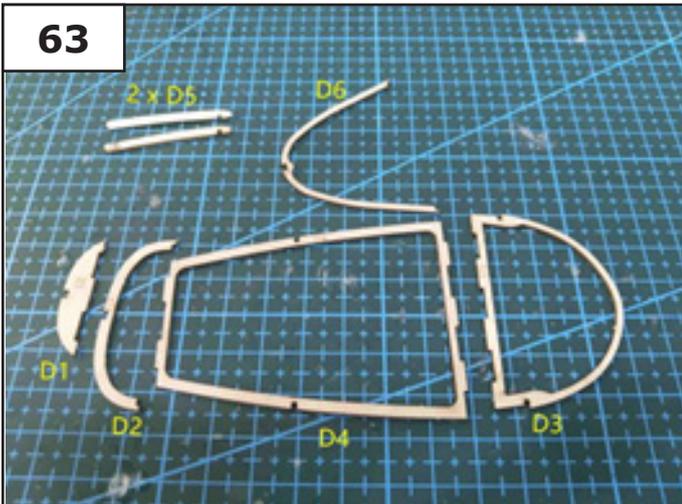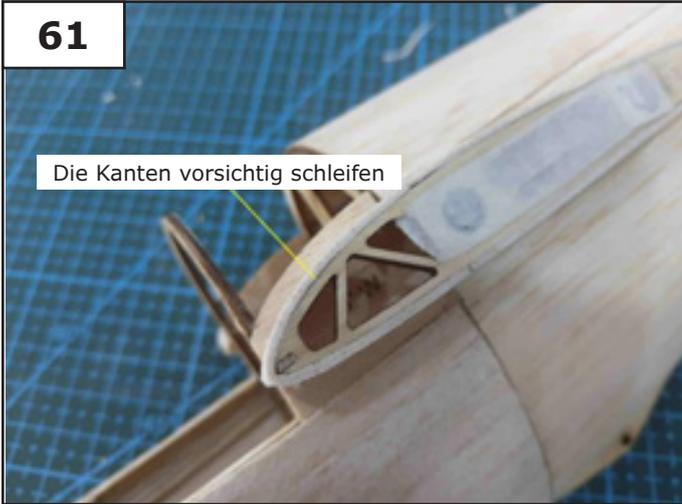

3. Rumpf



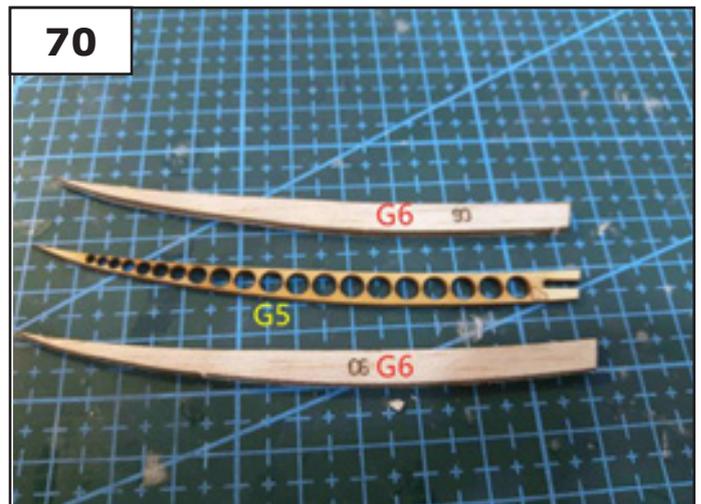
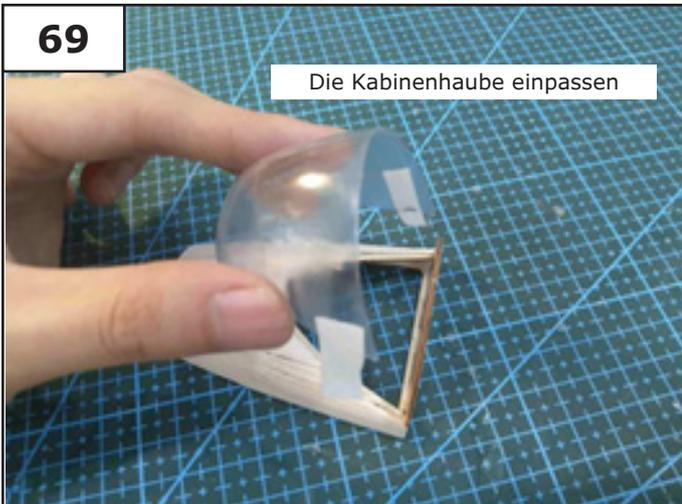
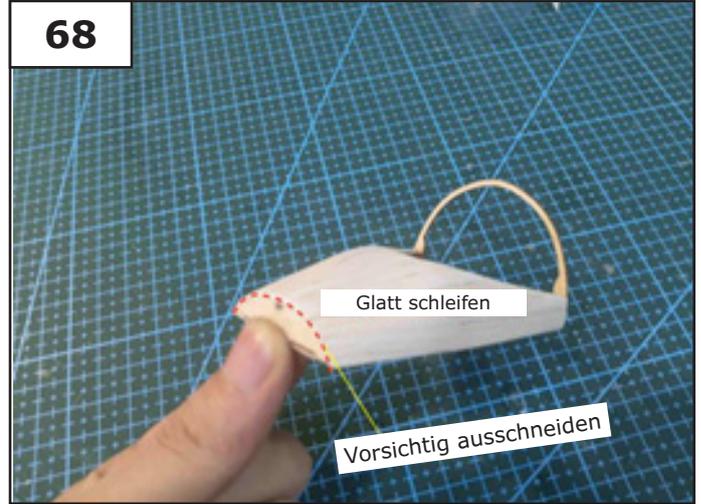
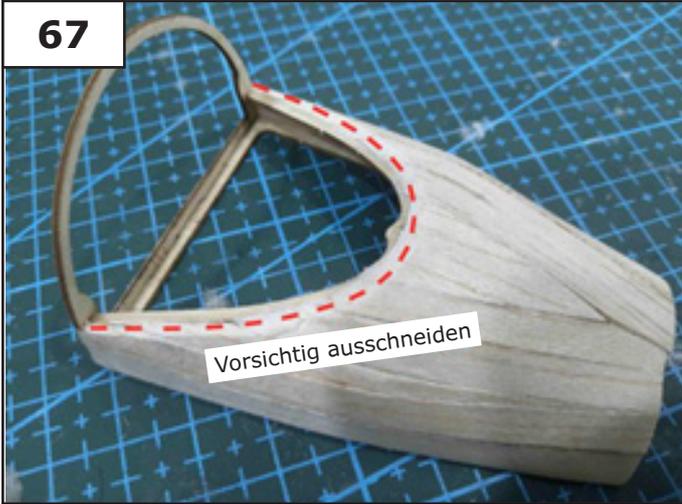


3. Rumpf




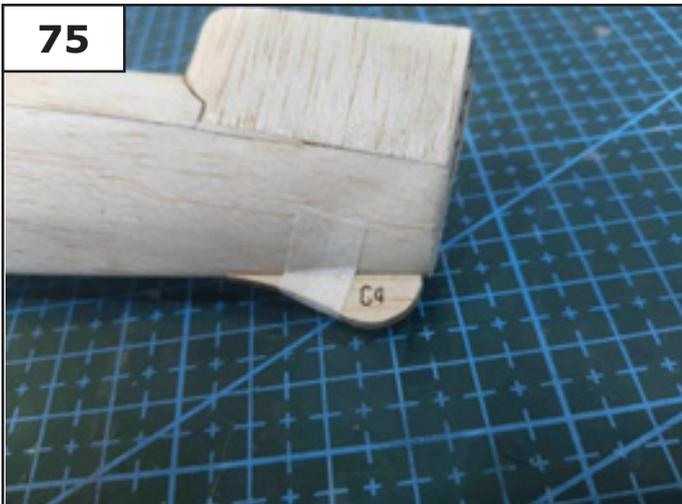
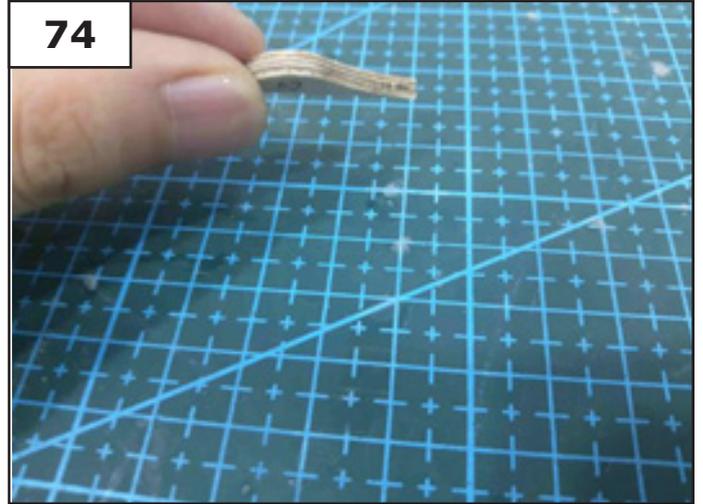
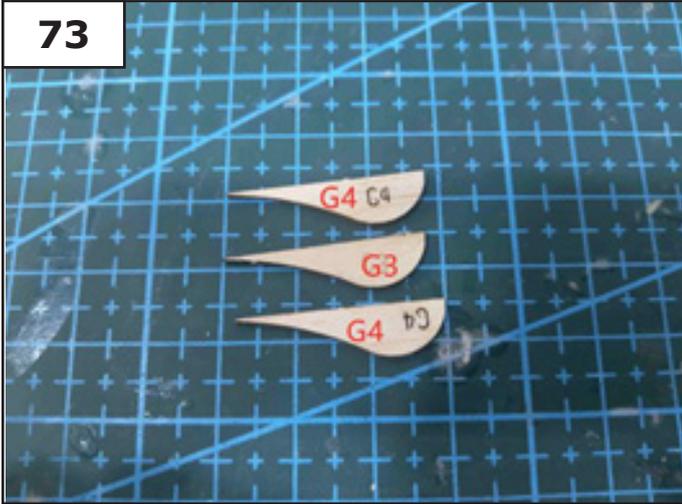


Notizen:






4. Tragflächen-Mittelstück

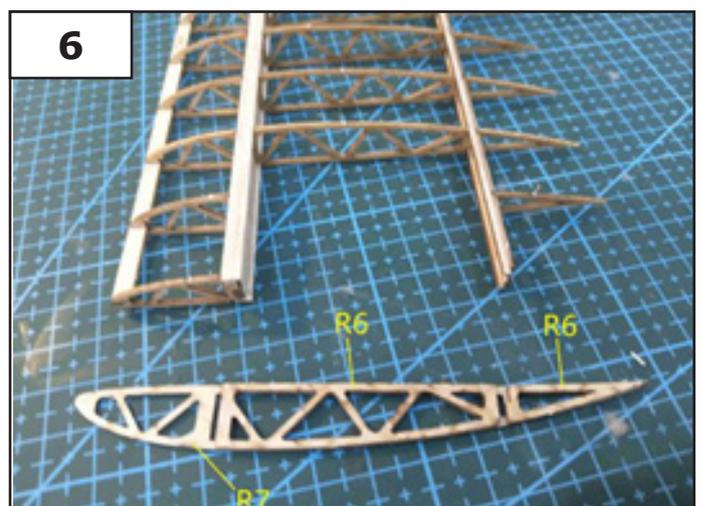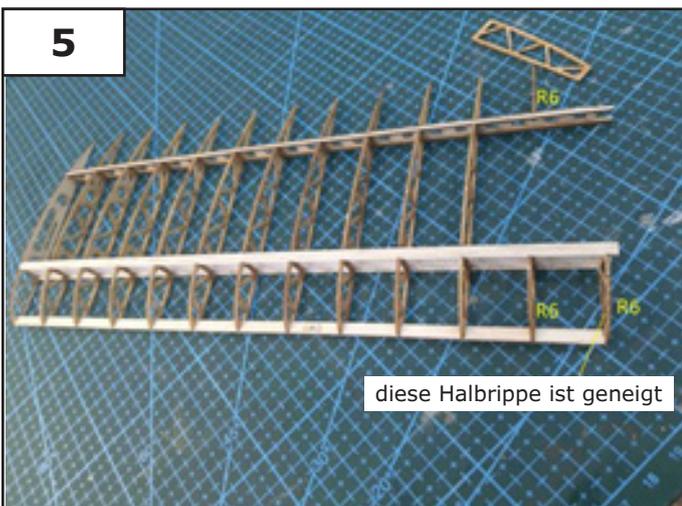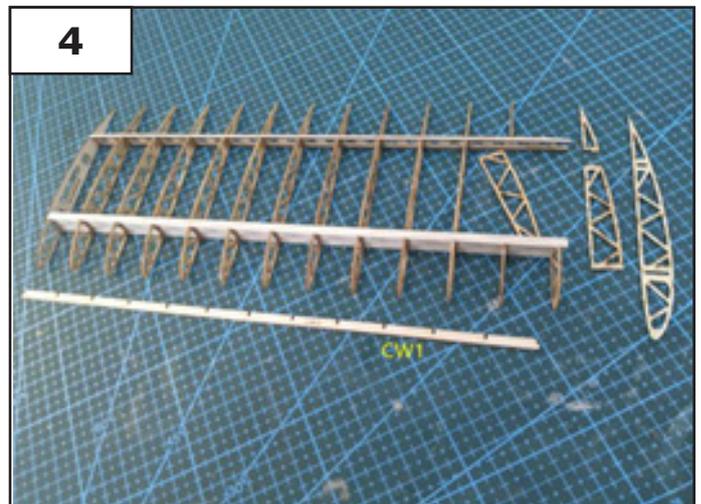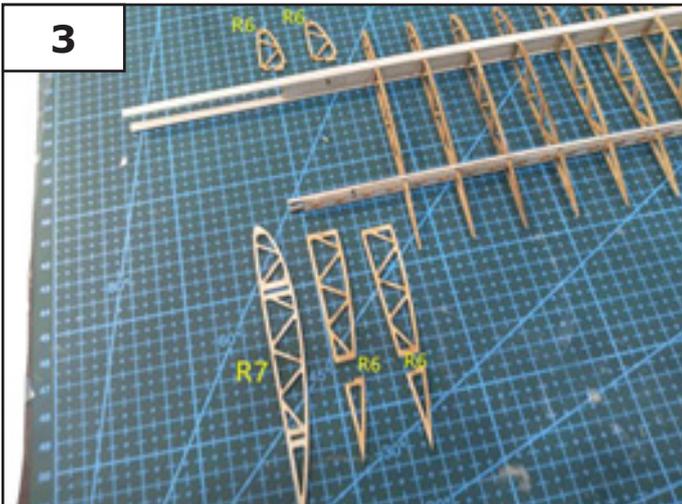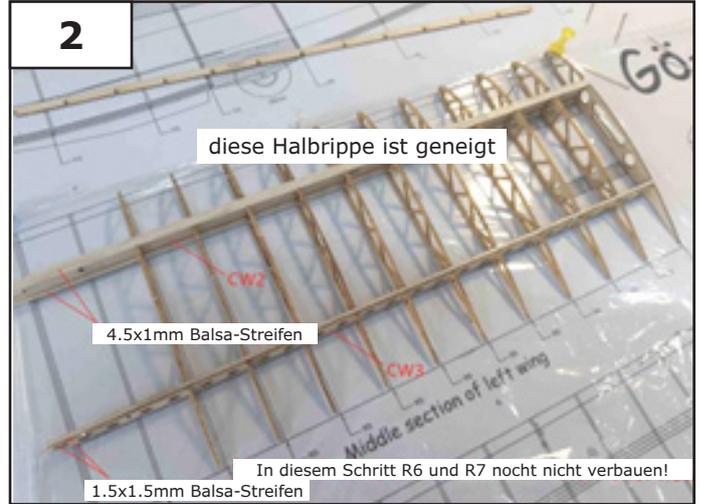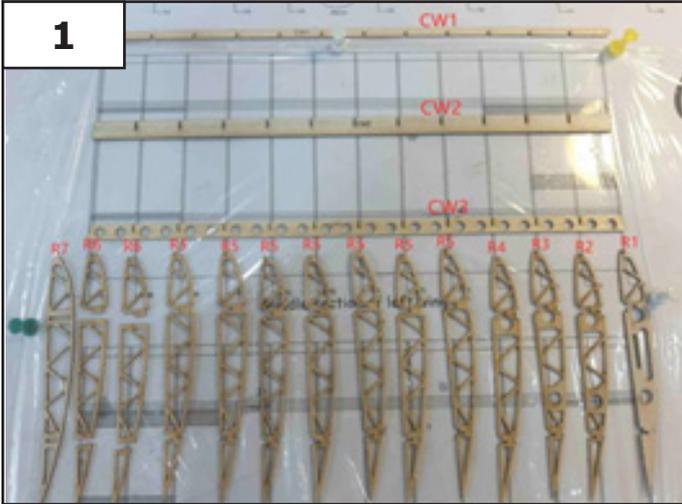







4. Tragflächen-Mittelstück

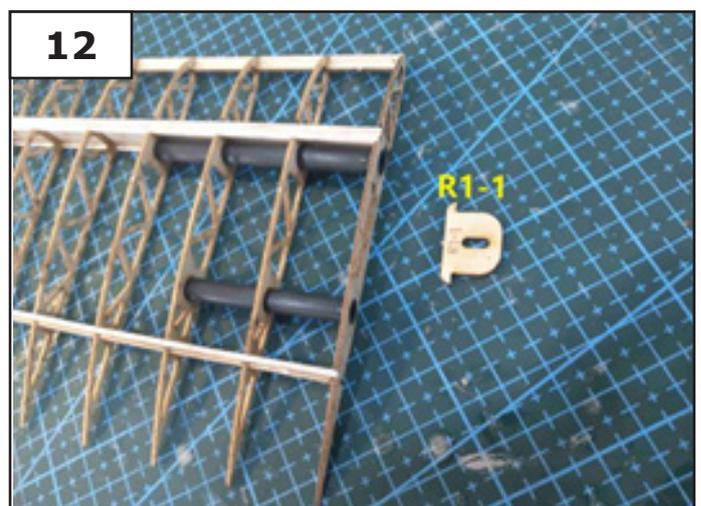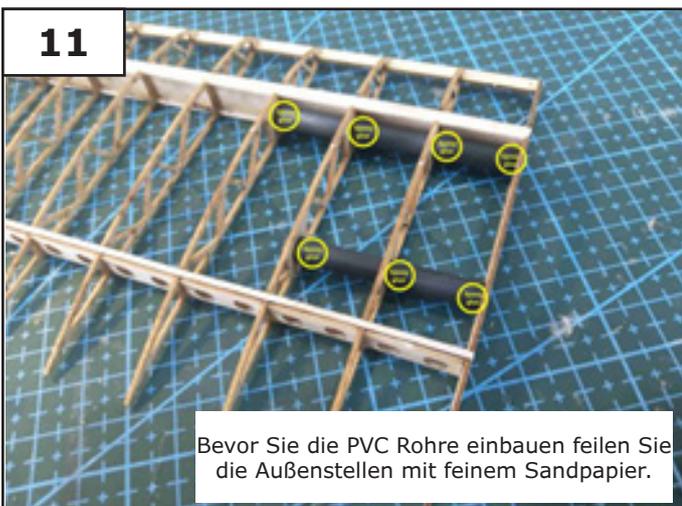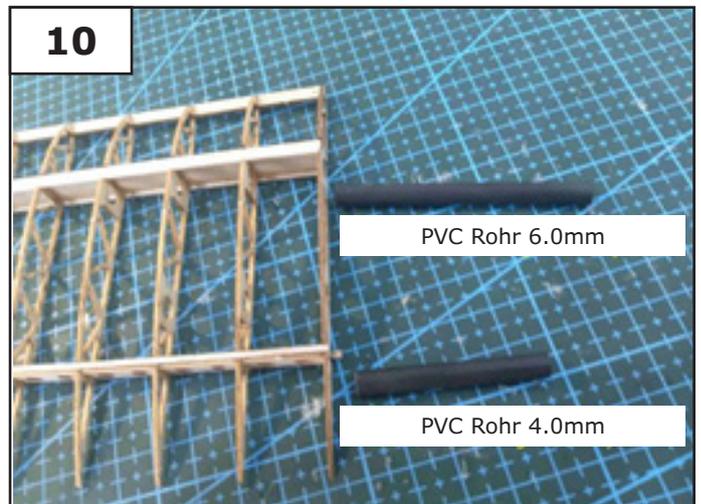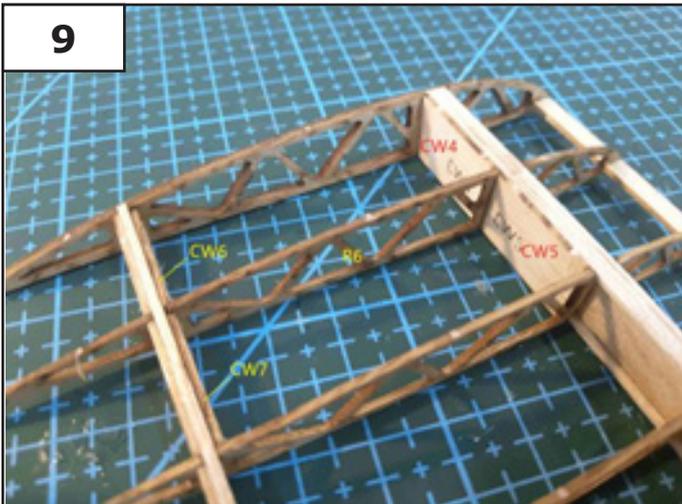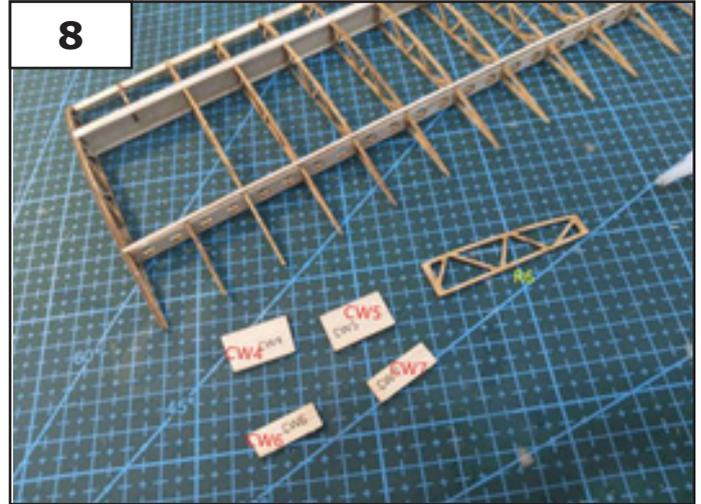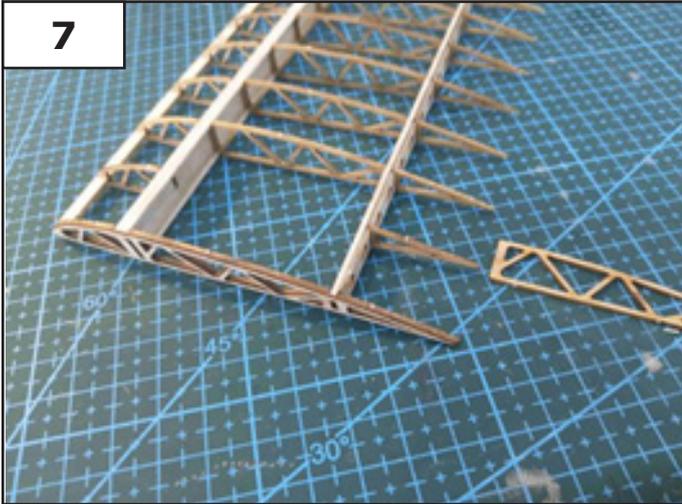






4. Tragflächen-Mittelstück

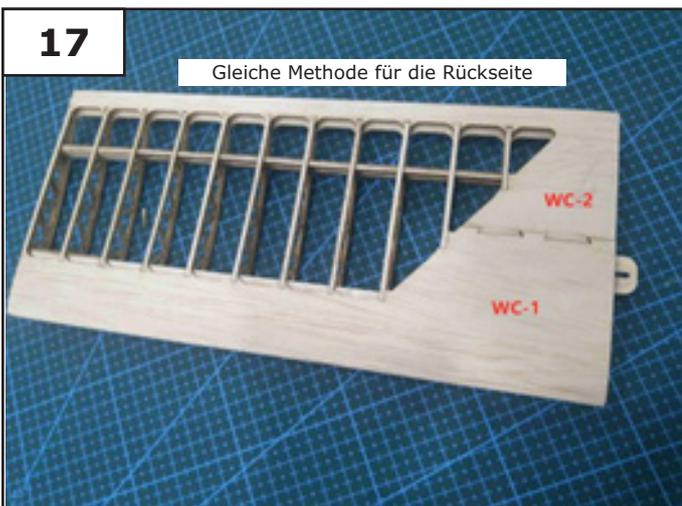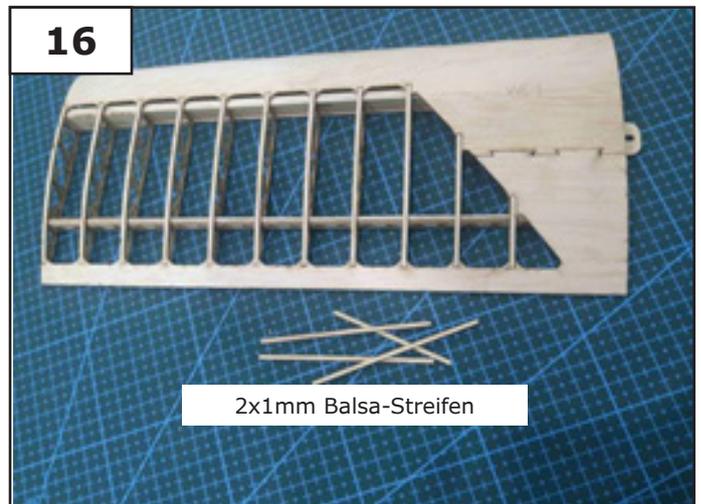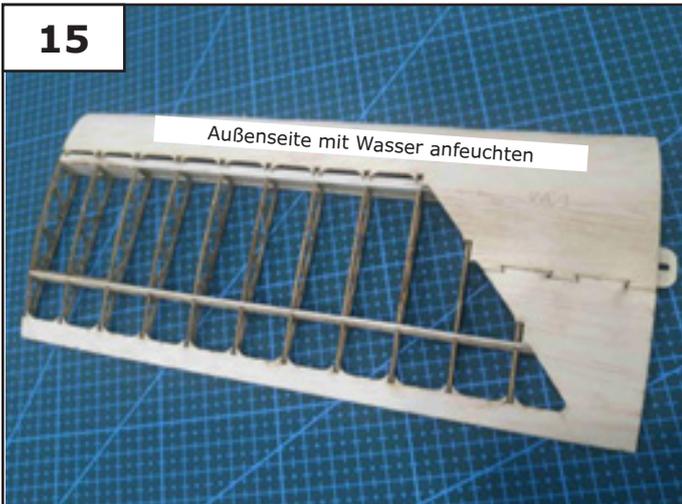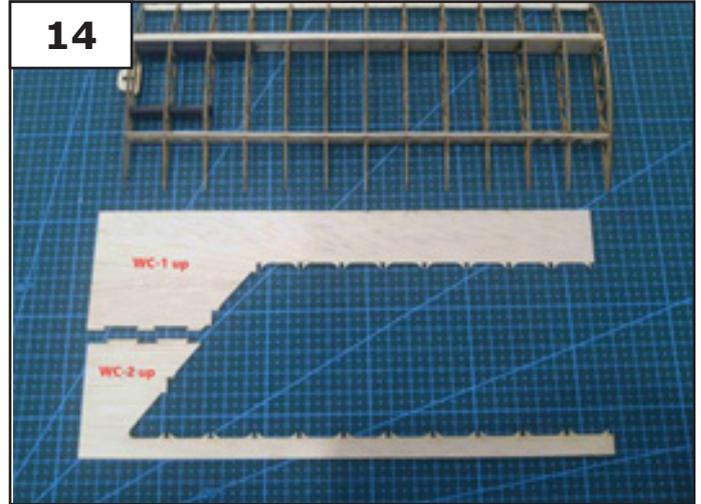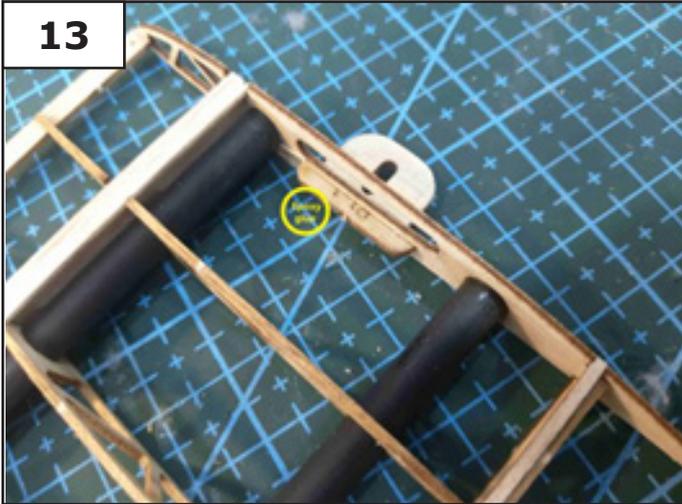






5. Tragflächen-Außen

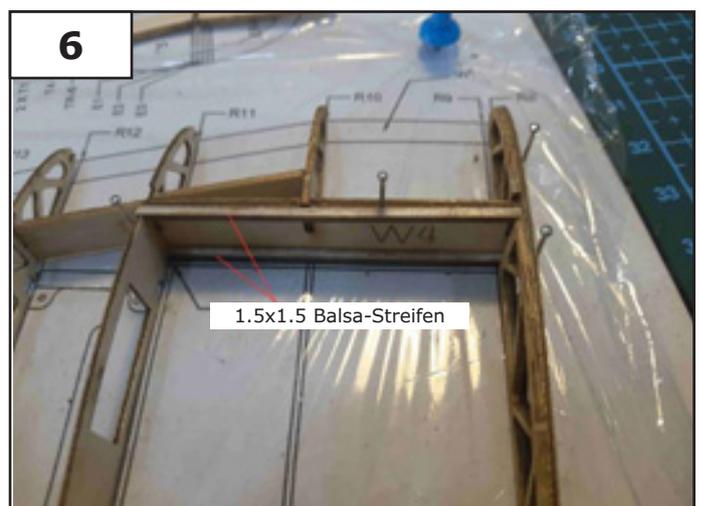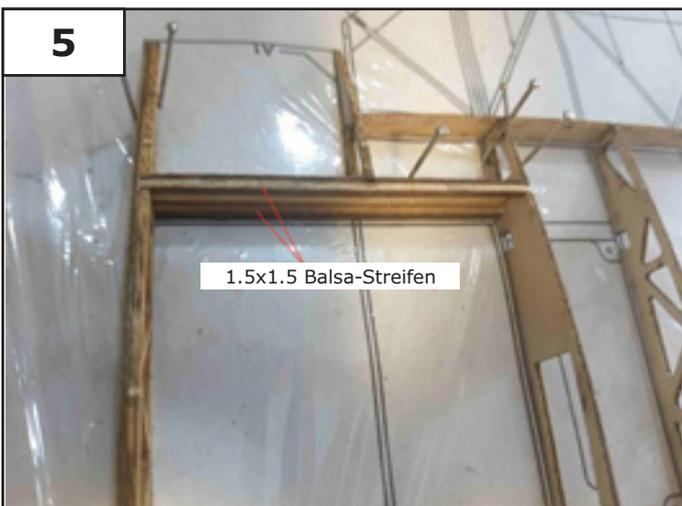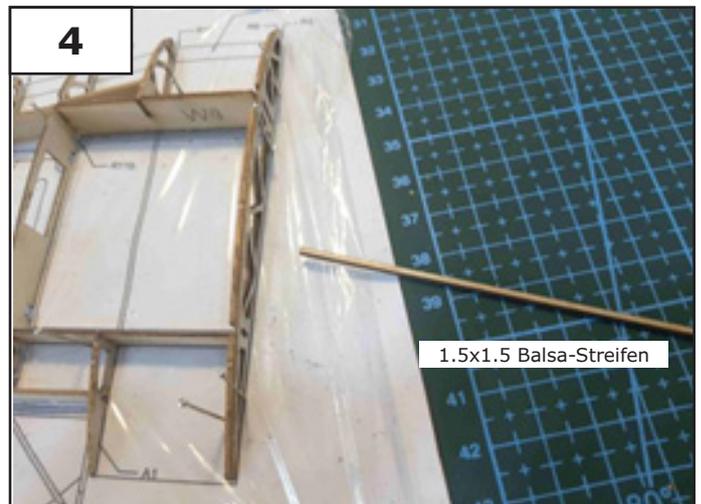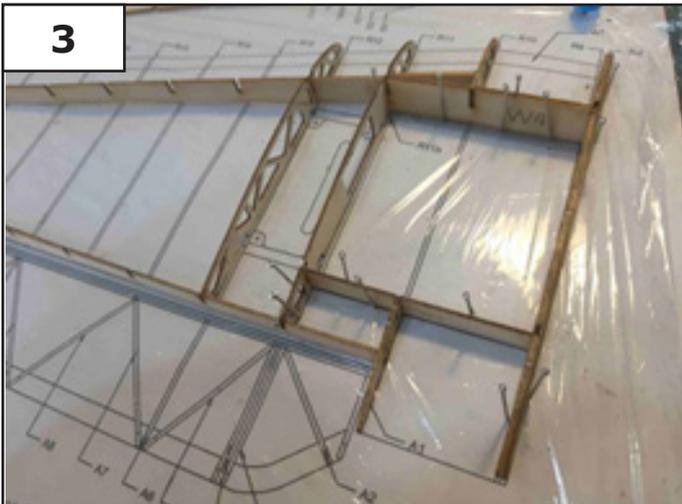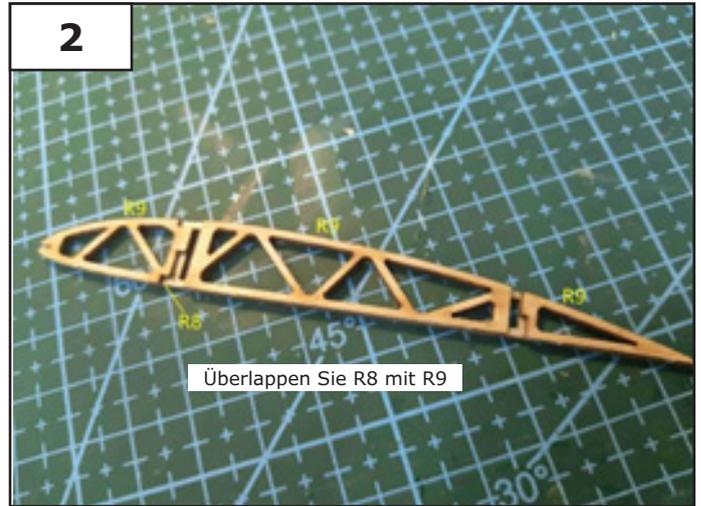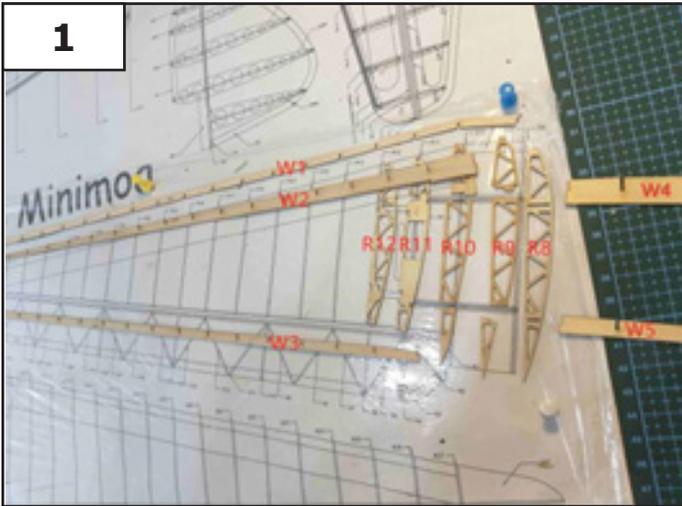

5. Tragflächen-Außen

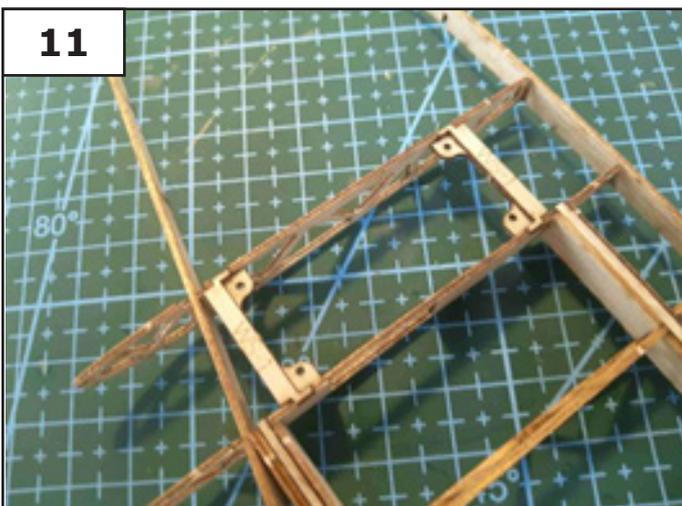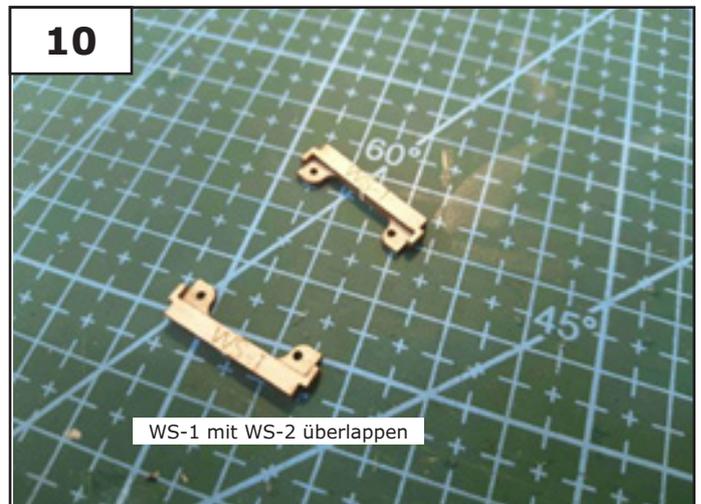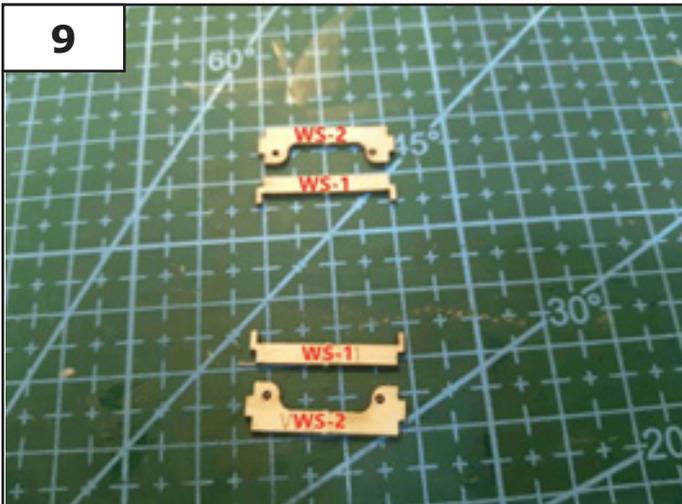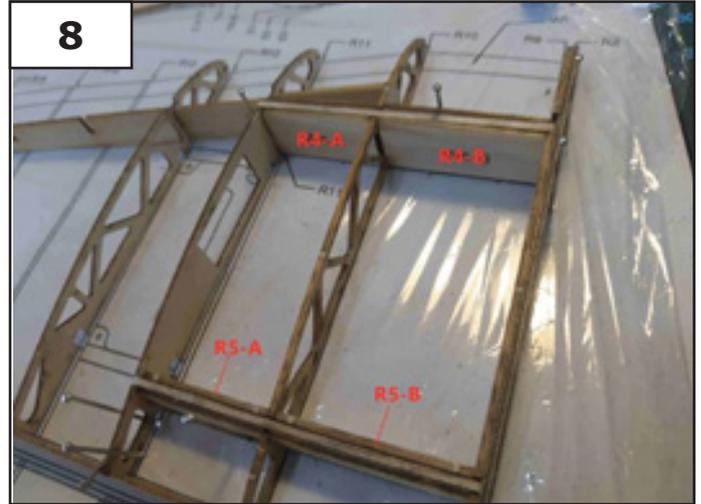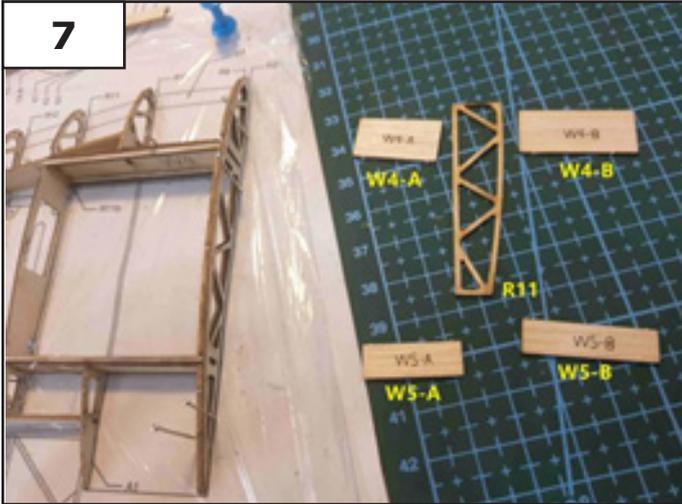


5. Tragflächen-Außen

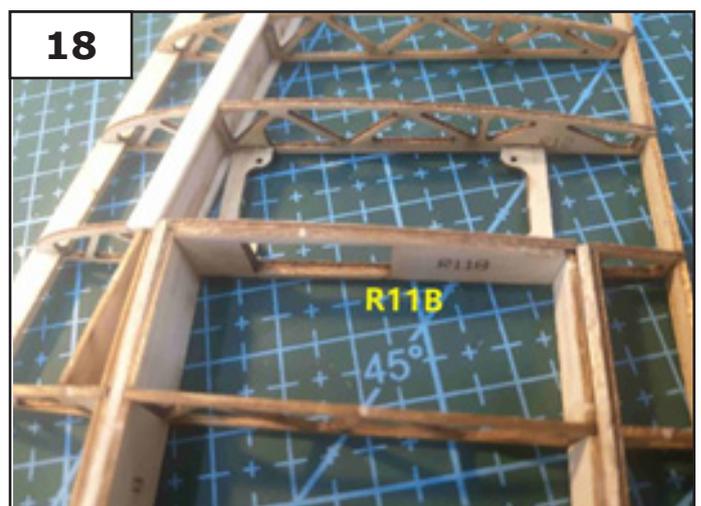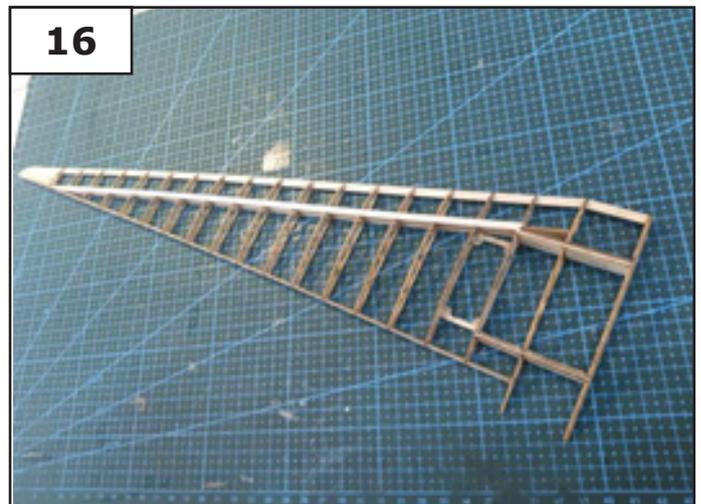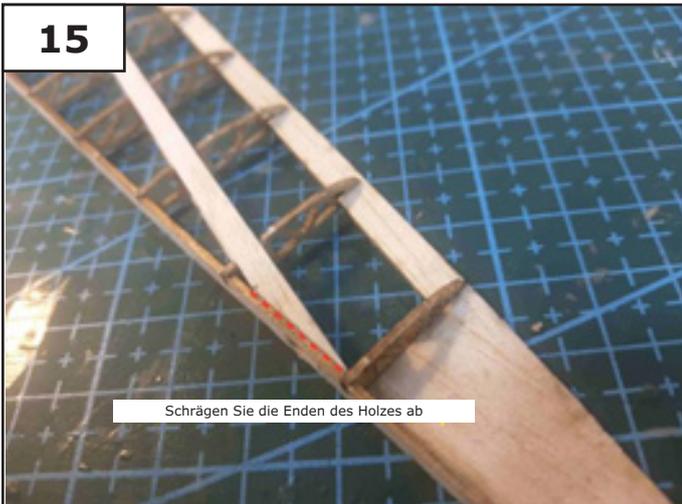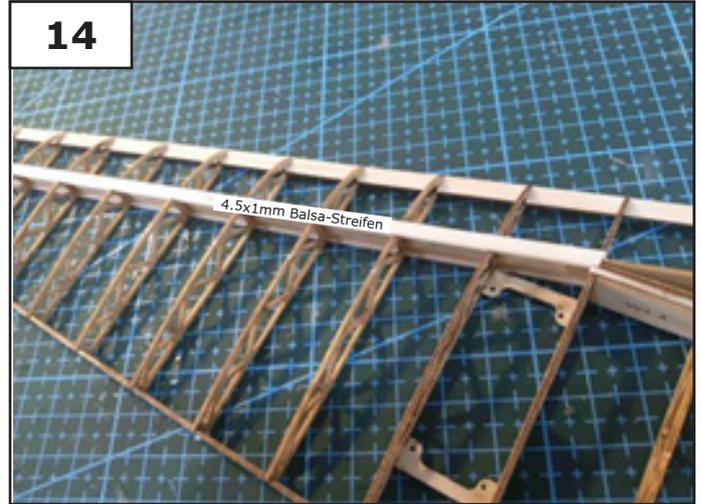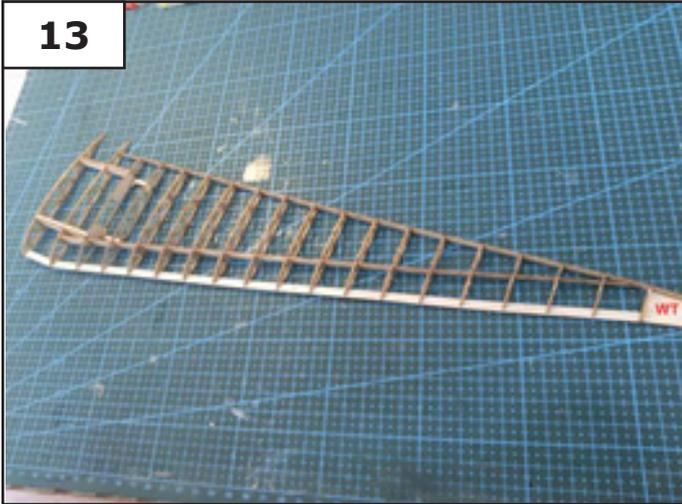

5. Tragflächen-Außen

19

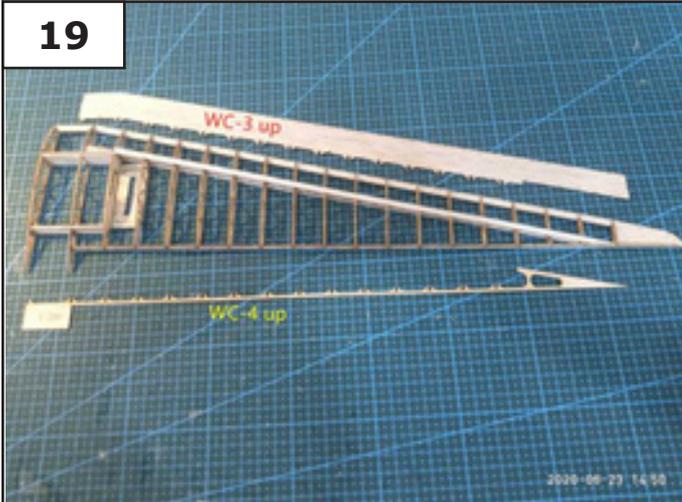


20

Befeuchten Sie die Außenseite des Holzes




21

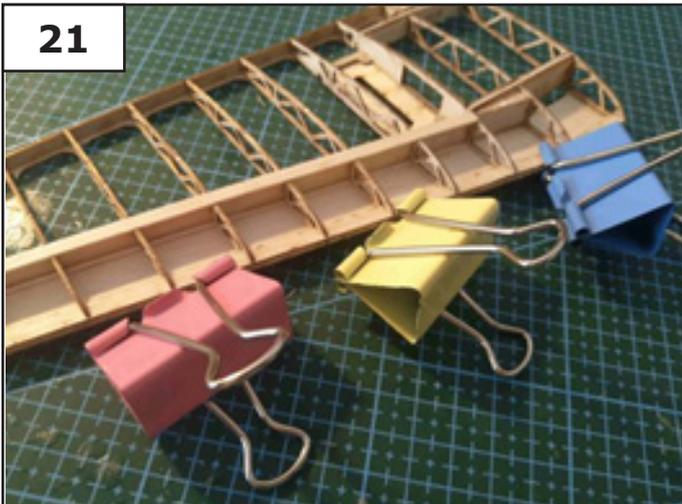


22

Benutzen Sie zur Begradigung während der Kleber trocknet ein flaches, gleichmäßiges Gewicht um die Teile in Position zu behalten.

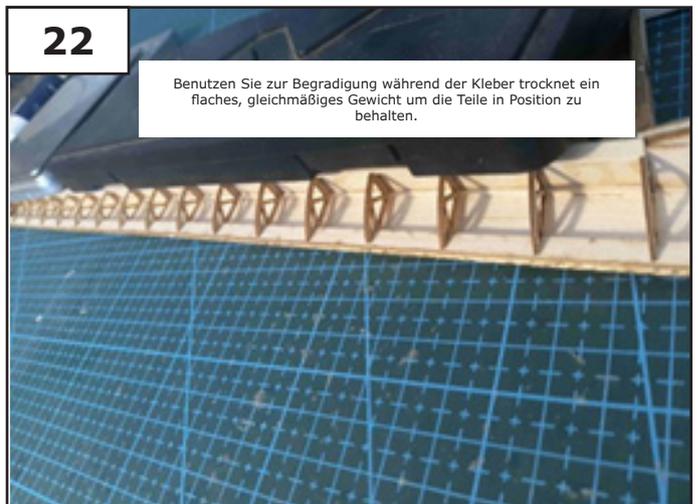


23

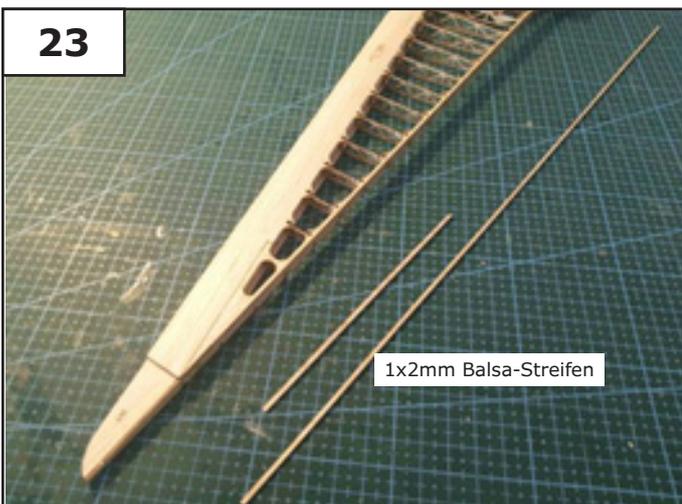






24

WC-3
Diese fläche leicht anfeuchten





WC-4
Die Unterseite ebenfalls auf diese Weise behandeln

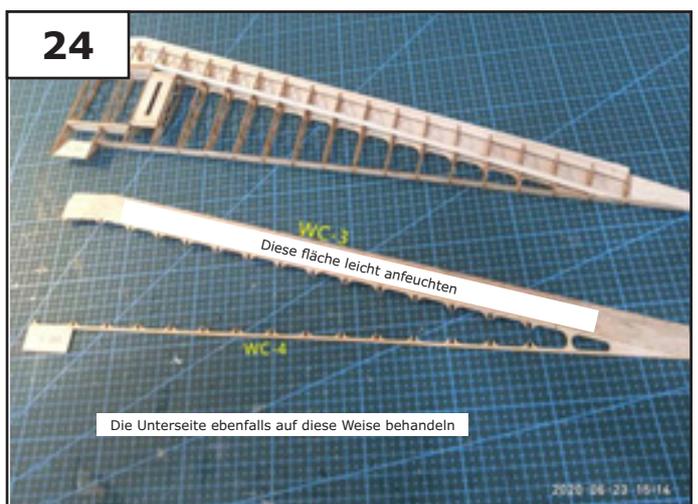





5. Tragflächen-Außen

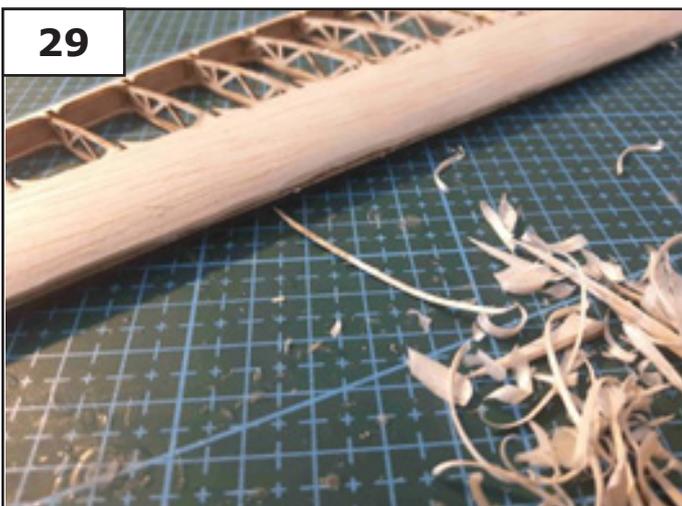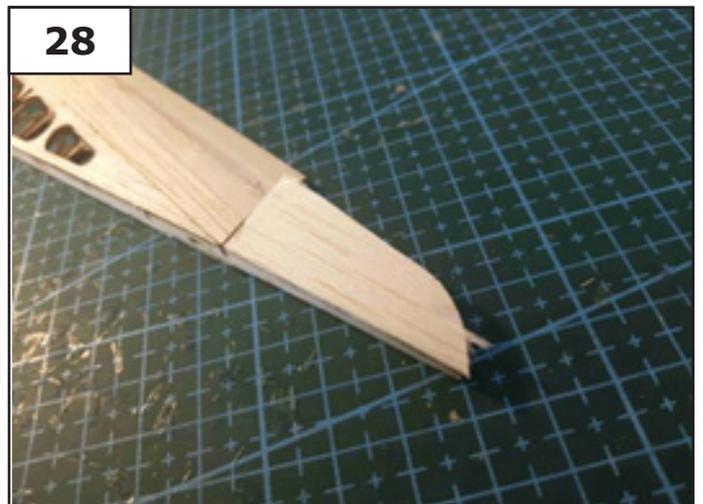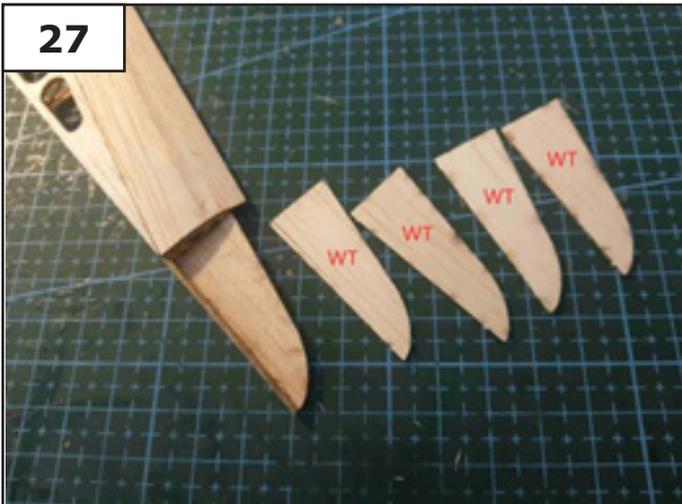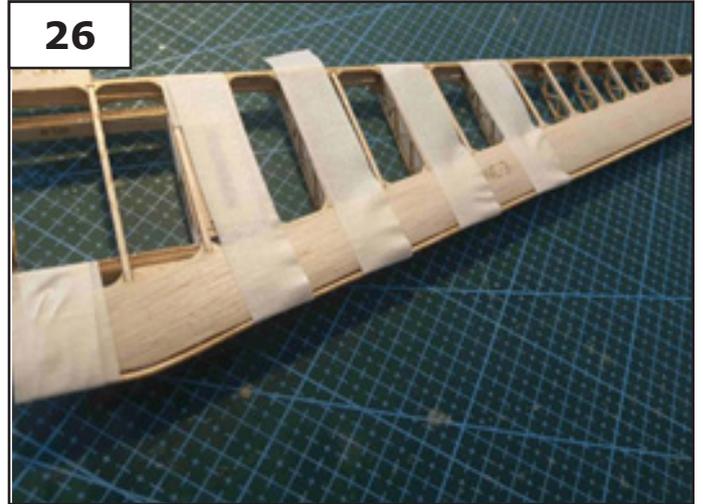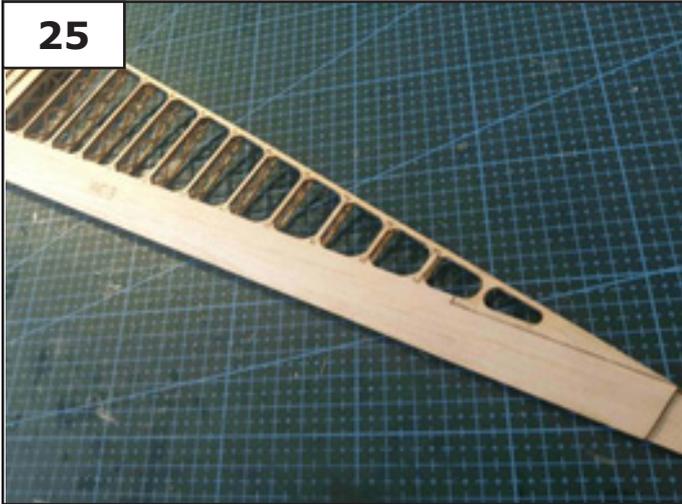

5. Tragflächen-Außen


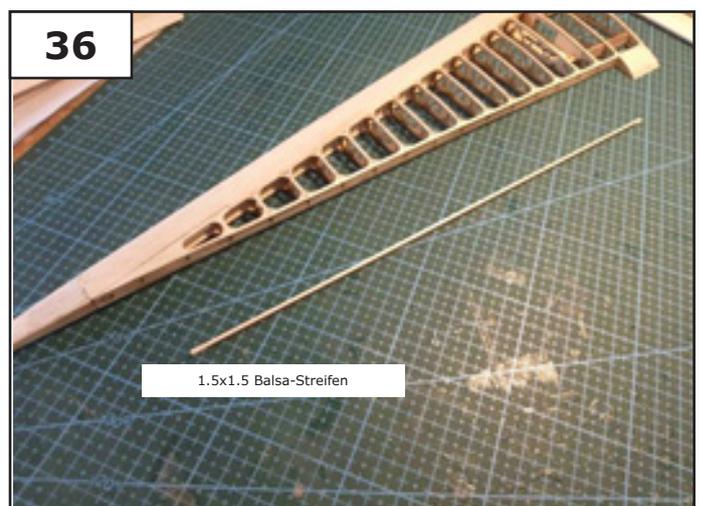
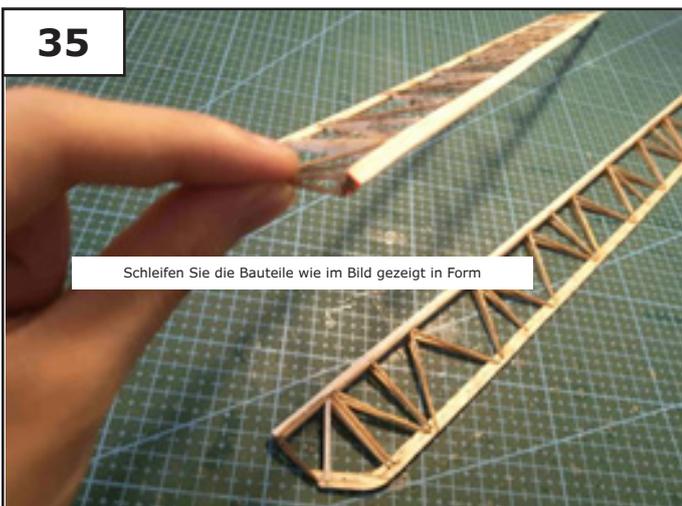
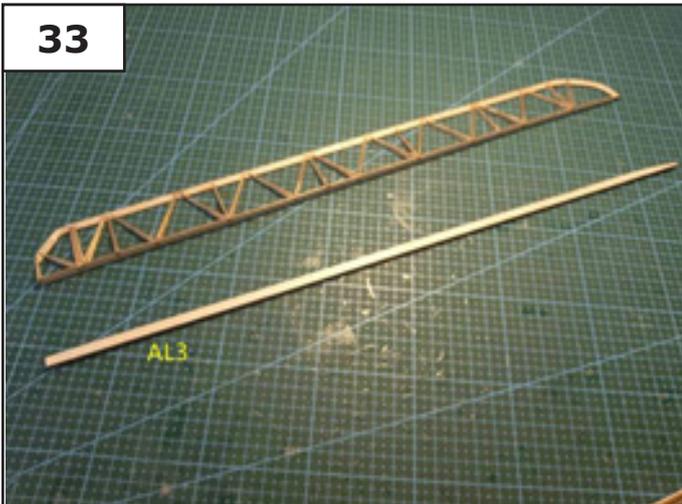
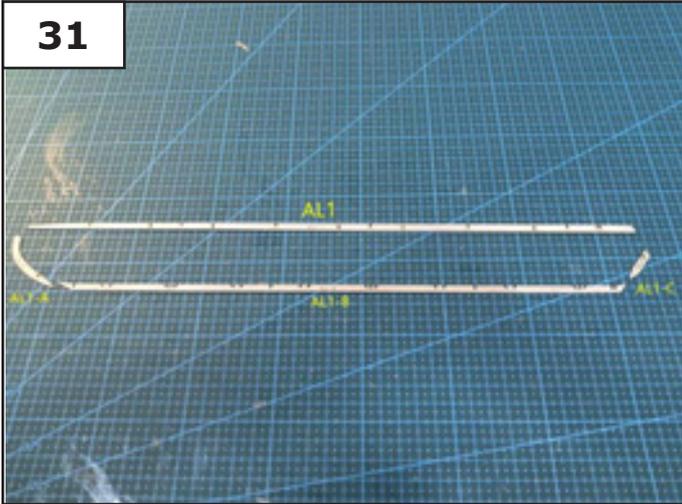


5. Tragflächen-Außen

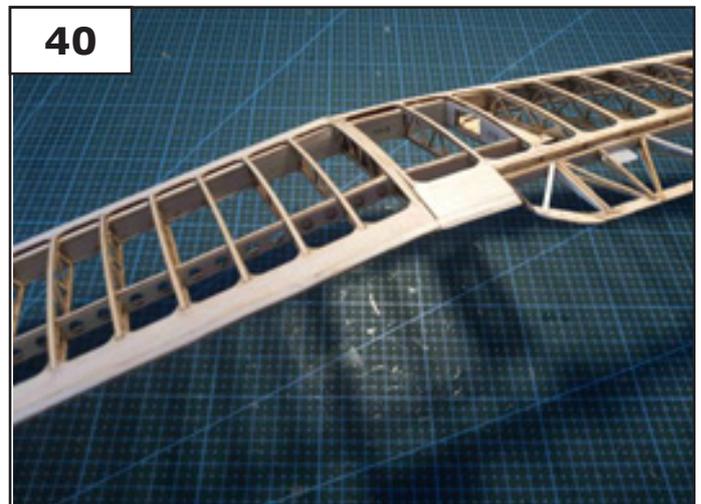
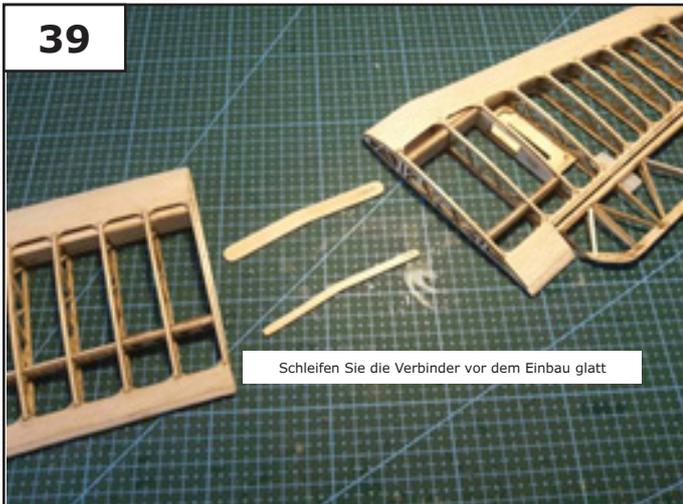
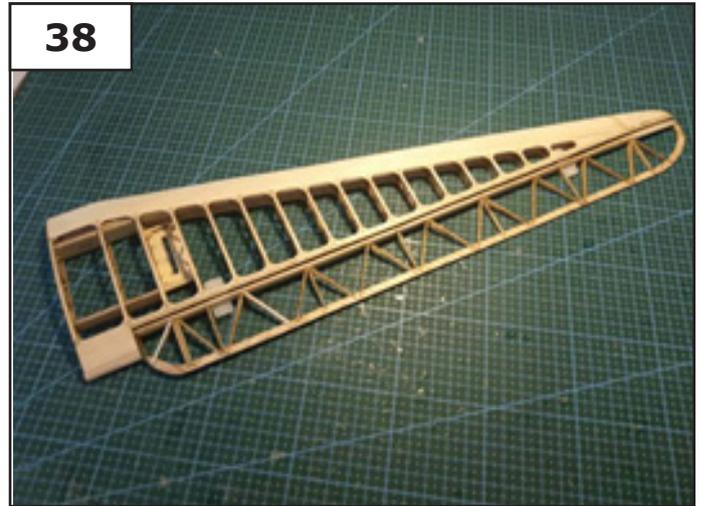
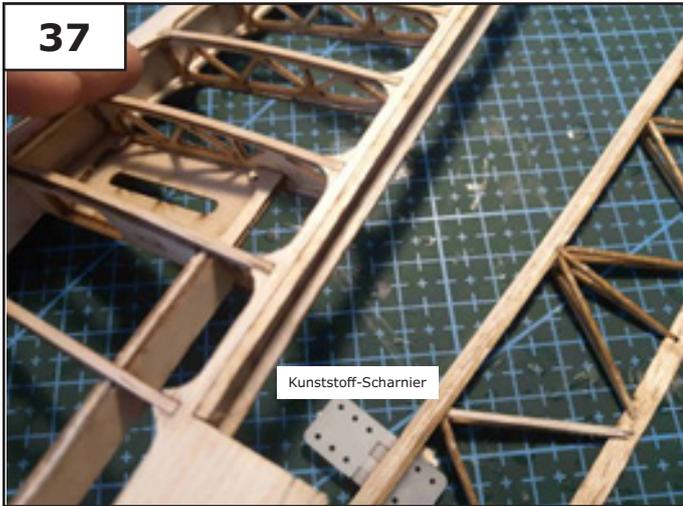


6. Zubehör-Einbau

Achtung: Bevor Sie die Tragflächen bespannen, sollten Sie vorab die Servos verbauen!

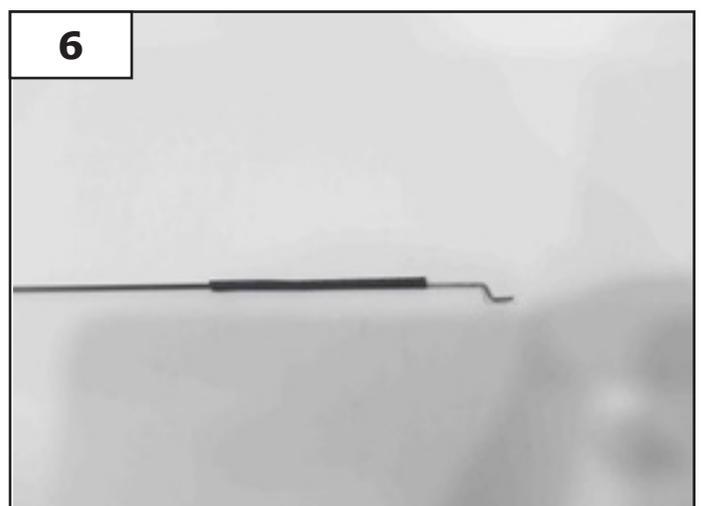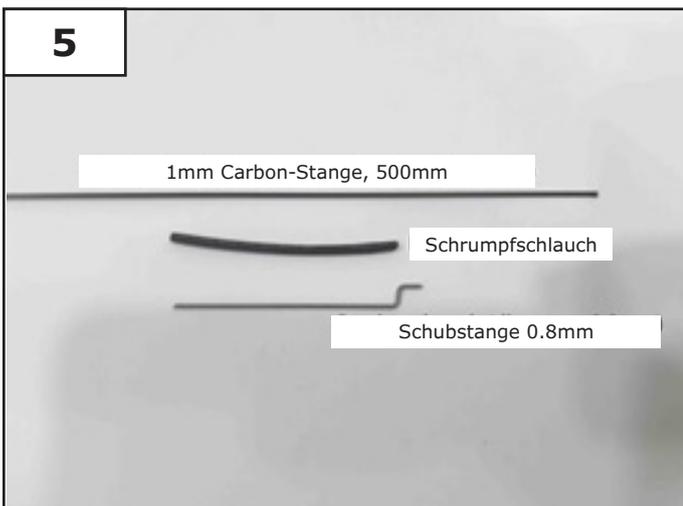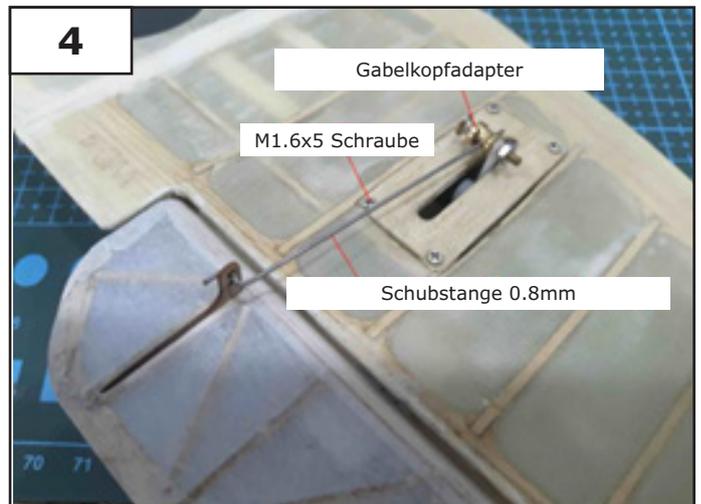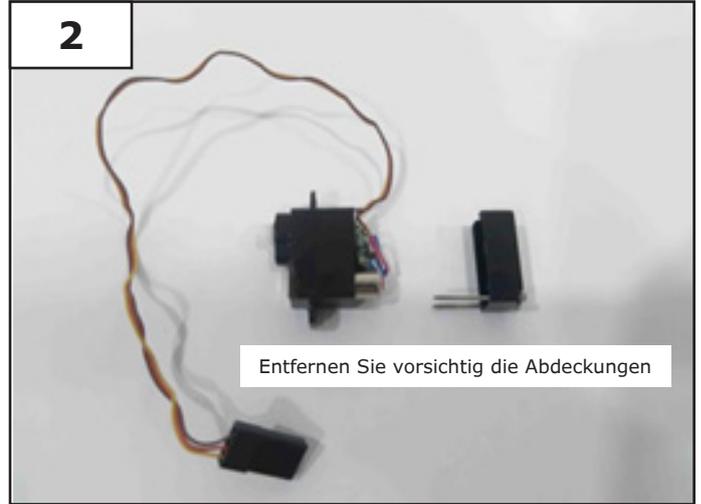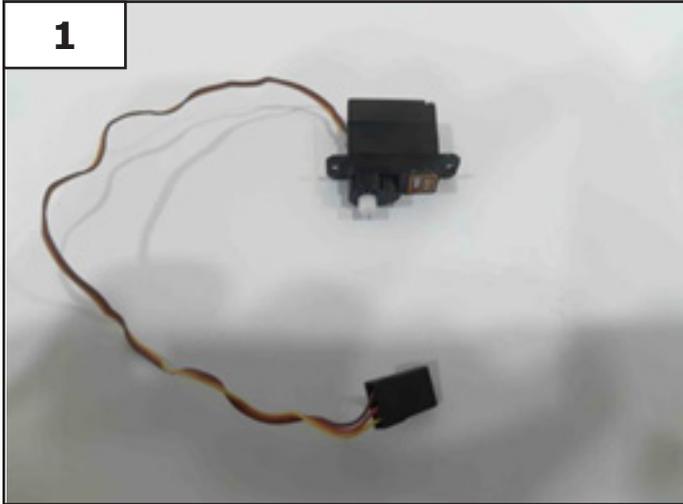

6. Zubehör-Einbau

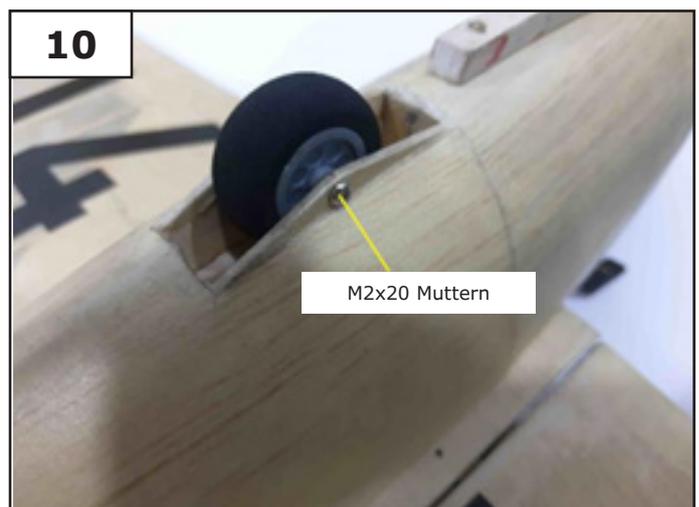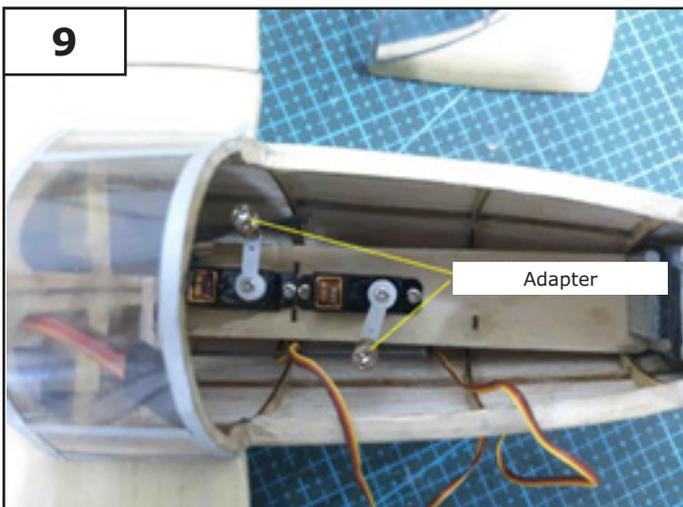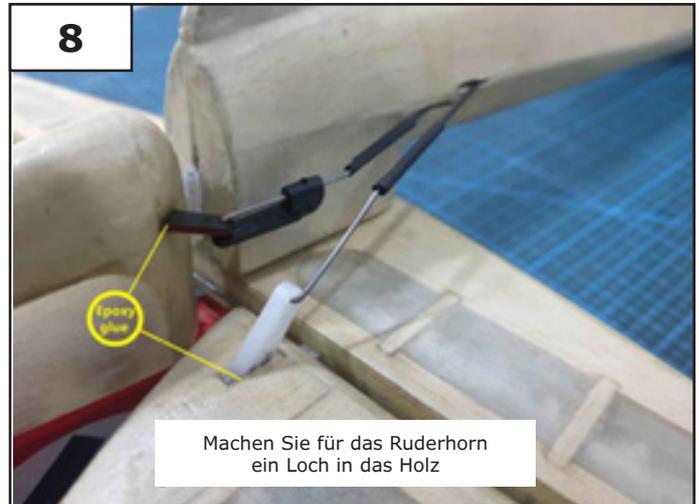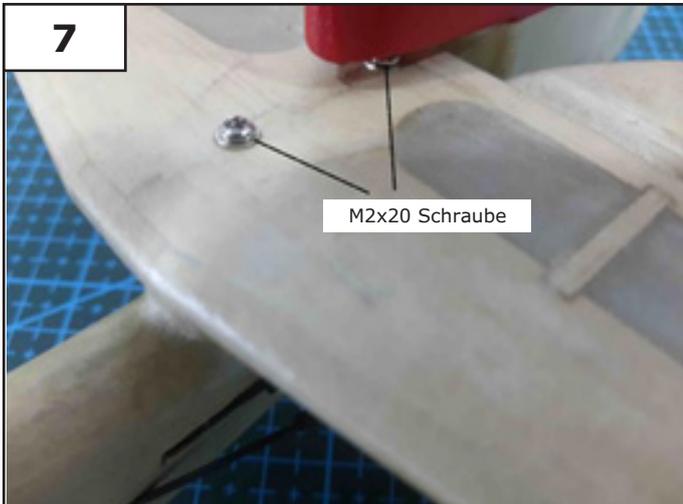

Den Rohbau des Modells haben Sie nun fertiggestellt.
Für die Bespannung empfehlen wir JAPAN Air Bespannpapier aus unserem Shop.




www.pichler.de

Auf der Artikelseite finden Sie ebenfalls eine Anleitung wie Sie das Modell optimal bespannen können.

PICHLER

Pichler MODELLBAU GmbH
Lauterbachstr. 19 | 84307 | Eggenfelden
08721/508266-0 | mail@pichler.de

Bei fehlenden Teilen verweisen Sie bitte auf folgende Abbildungen:

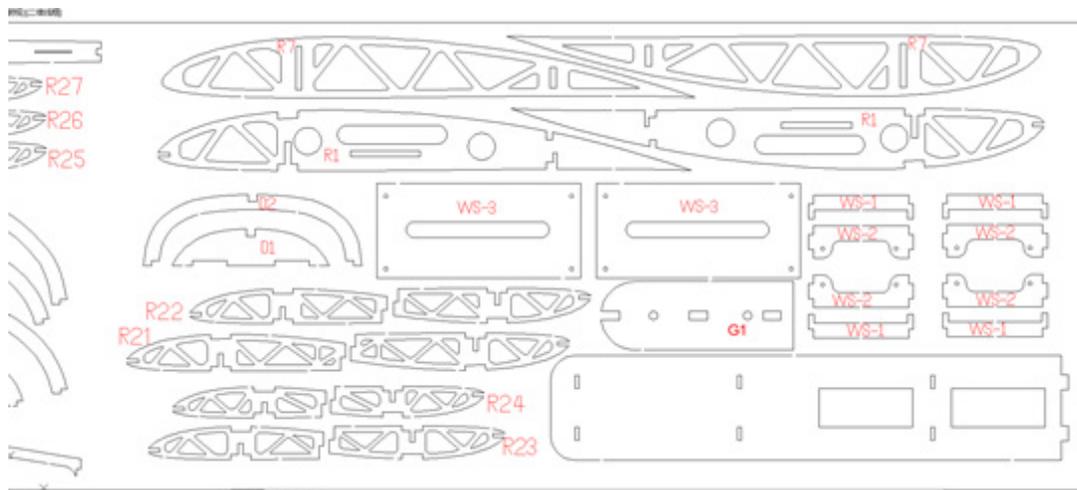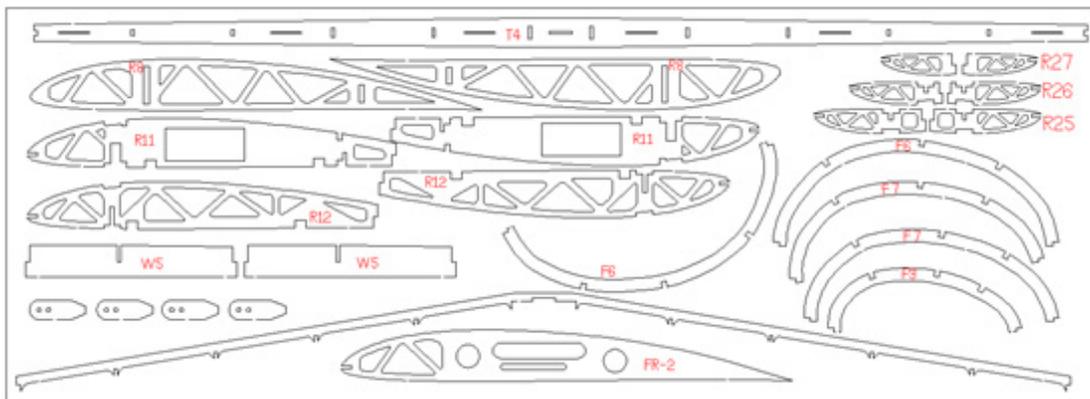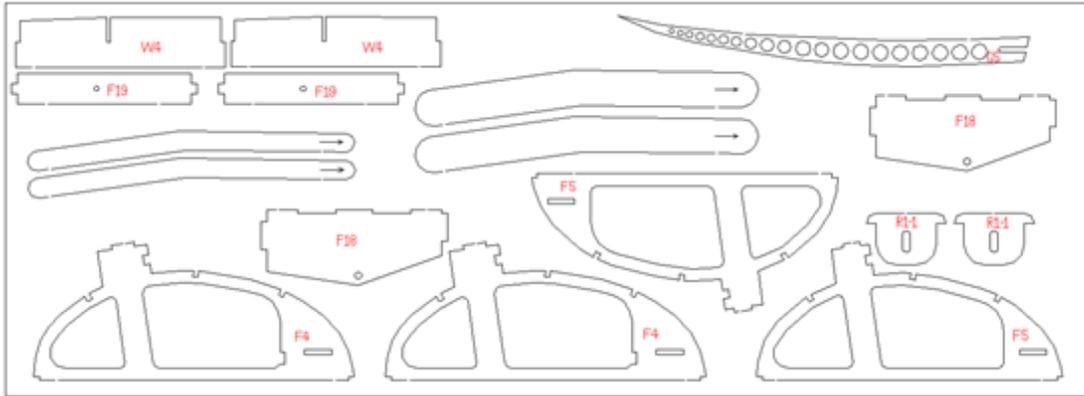

PICHLER

Pichler MODELLBAU GmbH
Lauterbachstr. 19 | 84307 | Eggenfelden
08721/508266-0 | mail@pichler.de